

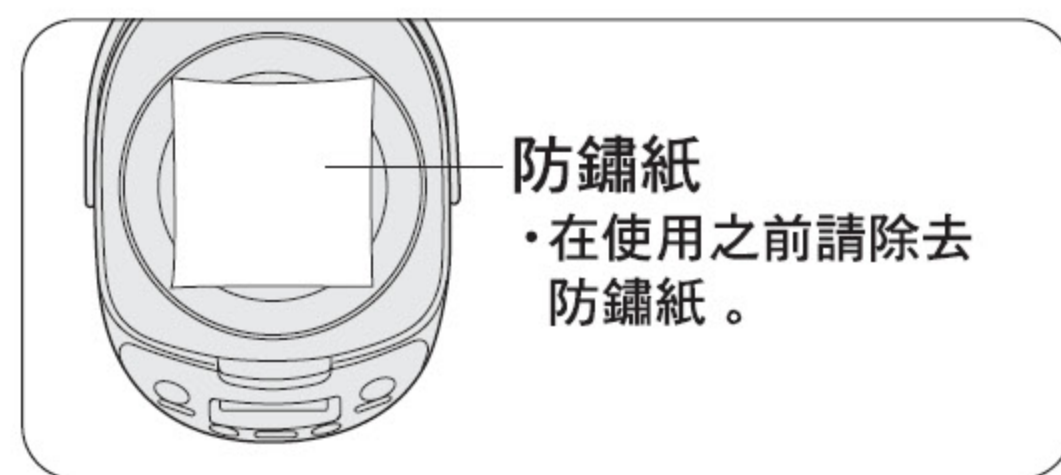



部位識別

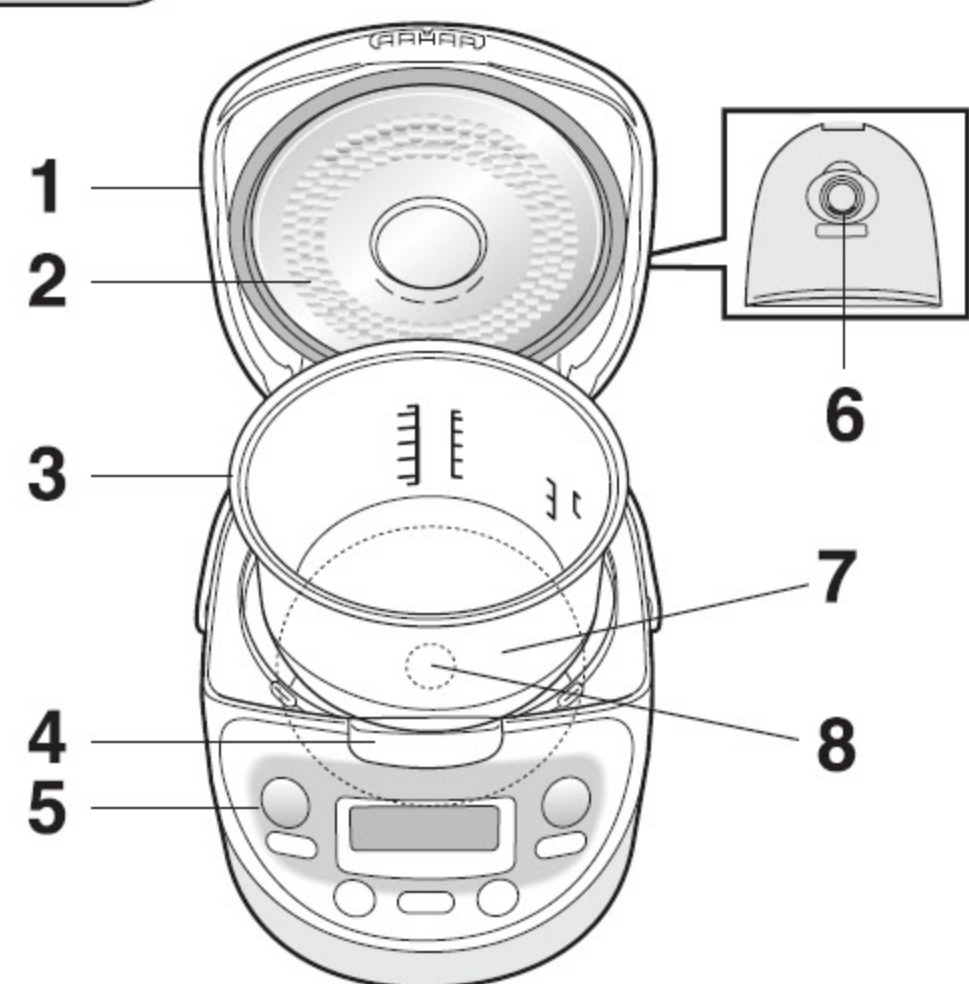

附屬品

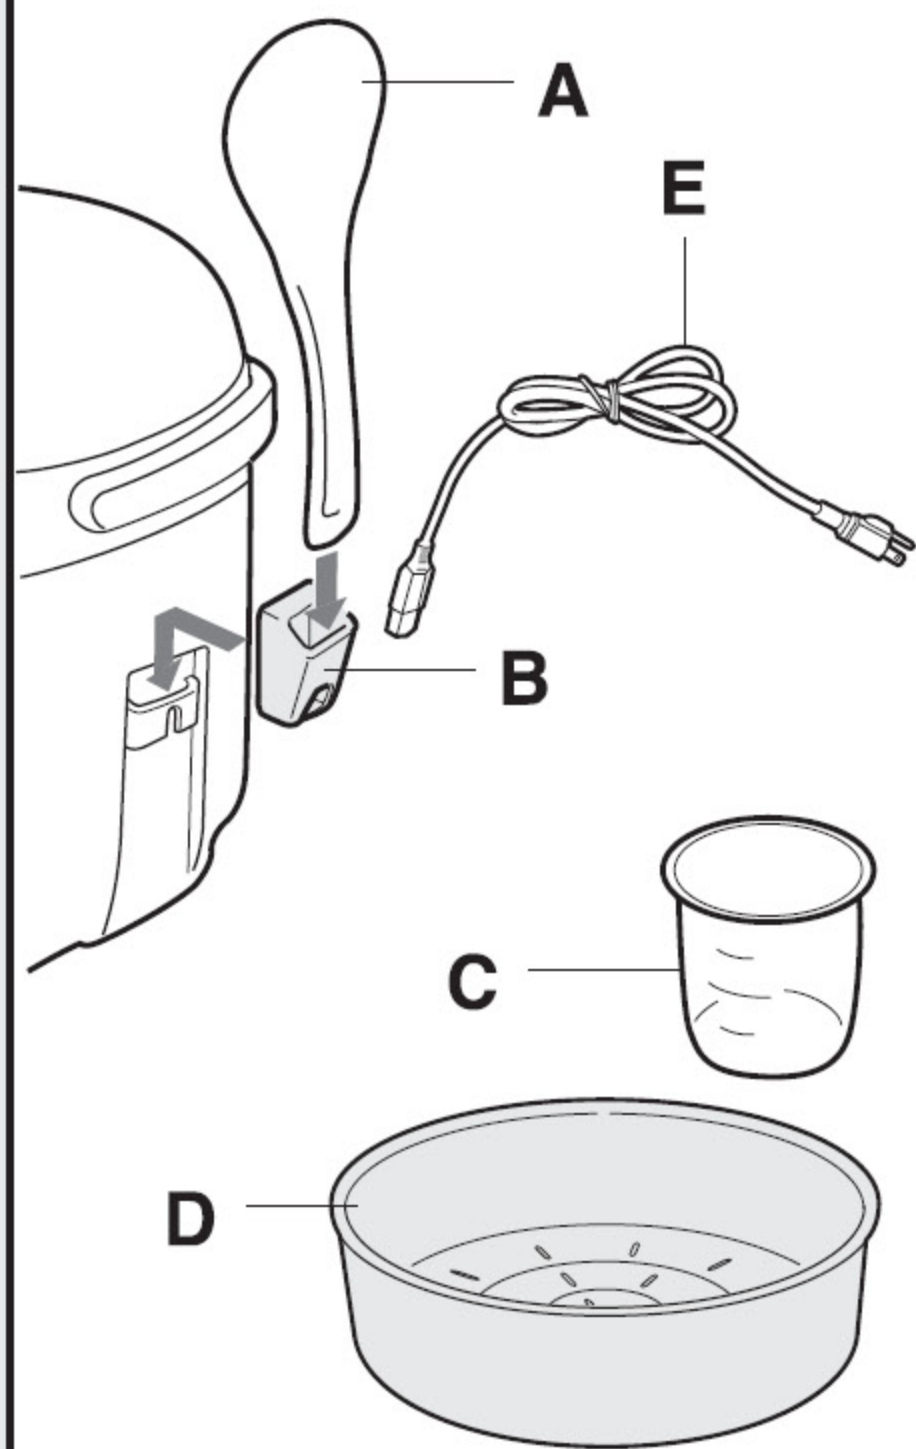

操作板

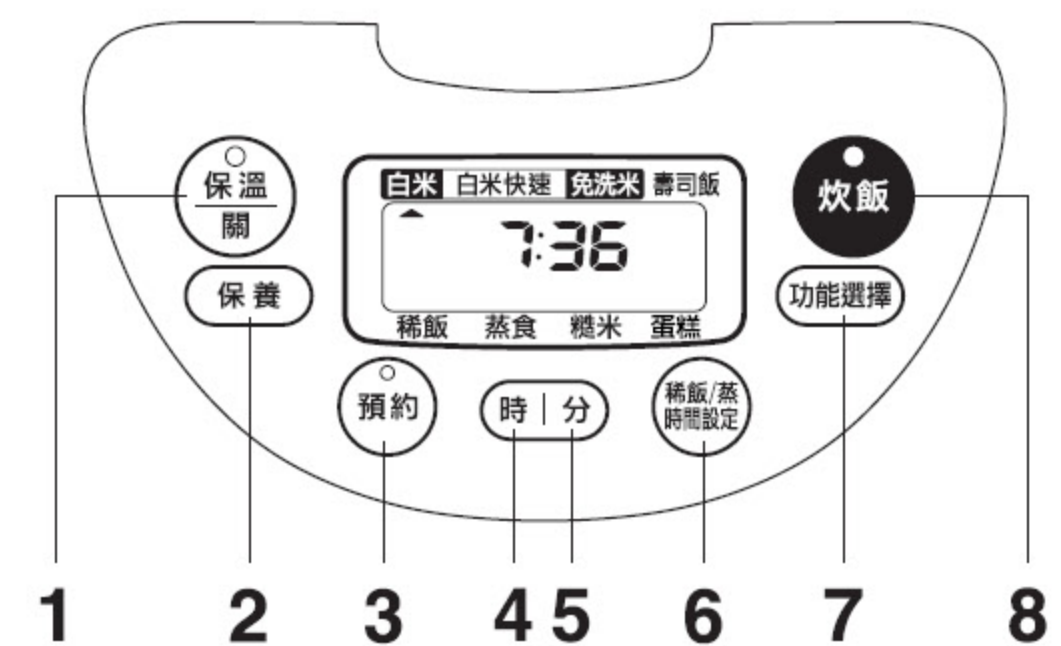


液晶顯示板/菜單



內鍋印刷內容及各水位刻線

- A/白米
- B/什錦飯3以下
- C/壽司飯
- D/量杯
- E/高導熱鑽石塗層內鍋
- F/糙米
- G/糯米飯
- H/稠粥
- I/稀飯
- J/什錦粥
- K/稀粥

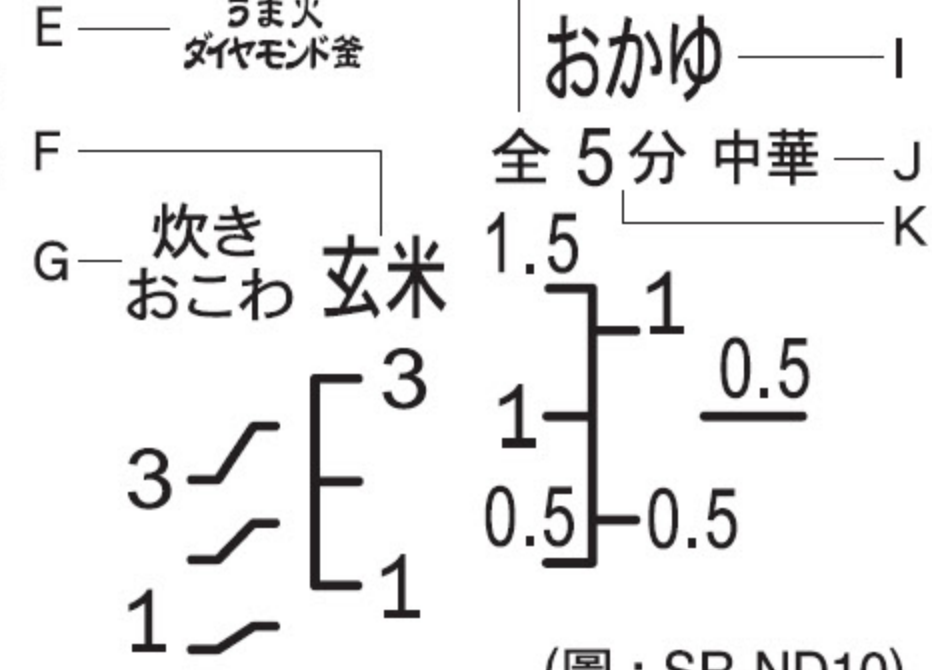

(圖：SR-ND10)

部位識別

部位識別

1	外鍋蓋	5	操作板 / 液晶顯示板
2	內蓋	6	保濕蓋
3	內鍋	7	加熱板
4	開蓋按鈕	8	感應器

附屬品

A	飯勺
B	飯勺座
C	量杯 (約180 ml)
D	蒸籠
E	電源線

操作板

1	保溫/關	打開 / 關閉保溫功能；取消預約操作；關閉正在執行功能。
2	保養	用於清除臭味或燒煮留下的殘渣。
3	預約	設定預約定時炊飯；在預約定時 [1] 和預約定時 [2] 之間轉換。
4	時	調整小時；設定定時炊飯的小時。
5	分	調整分鐘；設定定時炊飯的分鐘。
6	稀飯/蒸時間設定	設定“稀飯”或“蒸食”的炊飯時間。
7	功能選擇	選擇菜單。
8	炊飯	各個菜單的開始鍵。

■ 在[炊飯]和[保溫/關]鍵上面有突起部分(●, ●), 以便於視力差的人使用。

液晶顯示板

顯示所選擇的炊飯菜單、現在時間和其它內容。

菜單

1	白米	將白米飯煮成普通軟硬程度。
2	白米快速	炊煮白米飯比“白米”炊煮快10~20分。
3	免洗米	炊煮免洗米的米飯。
4	壽司飯	炊煮適合於做壽司的白米飯。
5	稀飯	炊煮白米粥。(您能夠在1~3小時範圍內以30分鐘為單位來選擇炊煮時間。)
6	蒸食	蒸煮魚、蔬菜或點心等。(您能夠在1~60分鐘範圍內以1分鐘為單位來選擇炊煮時間。)
7	糙米	炊煮糙米飯。
8	蛋糕	烘烤蛋糕(參照烹飪法)。

水位

根據菜單來調節水位。
當炊煮免洗米或什錦飯時，請使用“白米”水位刻線。
炊煮糯米飯時，請用右記的方法調整水量。

混入粳米炊煮時水量要進行調整。刻線下方的線為使用100%的糯米炊煮時所需的水量。混入粳米時，水量也要適當地增加。

炊き
おこわ

3
1

<水位刻線>
煮2杯米時，水量請在此範圍內進行調整。