


# Panasonic®

## 使用說明書 烤麵包機(家庭用)

型號：NT-GP1T

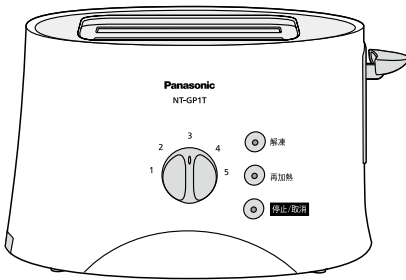

目次	頁碼
安全注意事項	2
各部位名稱	6
使用方法	7
清潔方法	8
故障排除	
規格	9

非常感謝您購買 Panasonic 的產品。

- 本產品僅限於家庭使用
- 請仔細閱讀本使用說明書，以確保正確安全使用本產品。
- 使用前請務必仔細閱讀“安全注意事項”(第2-5頁)
- 請妥善保管本使用說明書以備將來之用。



保證書另附

# 安全注意事項

請務必遵守

為了避免危害使用者以及給他人造成財產損失，特此說明下列務必遵守的事項。

■ 因錯誤操作產生的損害程度，予以區分說明。

 <b>警告</b> 有可能導致重傷或死亡的事項。	 <b>注意</b> 有可能發生人身傷害或損壞財產的事項。
---	--

■ 針對務必需要遵守的事項，用以下符號予以區分說明。

 表示禁止事項。	 表示務必做到的事項。
--	--

## 警告

### 請正確使用電源線和電源插頭



- 不得使電源線或電源插頭受損。  
(可能導致觸電或者因短路引起火災。)
- 電源線或電源插頭受損或插入插座鬆動時，切勿使用本產品。  
(可能導致觸電或者因短路引起火災。)  
→ 如果電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務站或是具備相關資格的人員加以更換，以避免發生危險。
- 切勿在雙手濕潤時，插入或拔下電源插頭。  
(否則，可能導致觸電。)
- 不得超過規定的電源電壓，不能使用本產品規定以外的交流電。  
(可能導致觸電或者引起火災。)
  - 確保本產品的供應電壓與本地電壓一致。
  - 否則，其它電器插入同一插座可能因此導致過熱。
- 電源插頭要完全插入插座內。  
(否則，可能因電源插頭髮熱而導致觸電及引起火災。)



## 警告



- 定期為電源插頭除塵。  
(否則，灰塵等堆積在電源插頭上，可能因潮濕等引起絕緣不良，從而導致火災。)

為了防止發生事故，請務必遵守以下事項



- 本產品不得沾水或泡在水裡。  
(可能導致觸電或者因短路引起火災。)

- 絕對不可自行分解、修理或改造本產品。  
(否則，可能導致火災、觸電或受傷。)  
→ 修理事宜請與經銷商或服務站聯絡。

- 麵包可能燃燒，因此烤麵包機不能在簾帳和其他易燃材料鄰近或其底下使用，並應隨時注意。  
(否則，可能導致火災。)

- 請勿將您的雙手或金屬餐具放入麵包槽內。  
(否則，可能導致觸電。)



- 該產品不提供予身體、視覺、智能等較弱的人(包括兒童)以及缺乏使用經驗和知識的人使用。除非有人為他們的安全承擔責任，對他們的使用給予監督和指導。請監督兒童切勿使用該產品玩耍。  
(否則，可能導致燒傷、傷害或觸電。)

## 緊急處理方法

### 警告

- 出現異常情況或故障時，請立即停止使用本產品並拔掉電源插頭。  
(否則，可能導致冒煙、起火或觸電。)  
異常或故障示例
  - 電源插頭、電源線異常發熱。
  - 電源線受損或不通電。
  - 機身變形或異常發熱。
  - 本裝置在關閉電源後，仍繼續加熱。→ 請立即拔掉電源插頭，並與購買時之經銷商或服務站聯絡進行檢查和修理。



# 安全注意事項

請務必遵守




## 注意

為了防止發生燒傷，請務必遵守以下事項

-  ● 本產品使用過程中或使用之後，不得觸摸如機身等加熱器件。  
本產品正在使用時，接觸表面的溫度將會升高。  
(使用過程中表面受熱，有可能導致燒傷。)
-  ● 清潔本產品之前，請先將電源插頭拔下，使其冷卻。
  - 請勿在本產品仍熱時加以移動。

為了防止發生火災或受傷，請務必遵守以下事項

-  ● 本產品使用過程中，切勿離開。
  - 離開時，請關閉電源。
- 不得在本產品上放置任何物品或在本產品底部嵌入任何物品。  
(否則，可能導致變色、變形、變質或火災。)
- 請勿烘烤塗有奶油或果醬之麵包。
- 請勿烘烤大小不適當的麵包或是變形的麵包。(第6頁)  
(可能會造成火災或故障。)
- 不得在以下地方使用本產品。
  - 不平穩的表面、非耐熱地毯或桌布等處。
  - 可能會沾水的地方或熱源附近。  
(否則，可能會導致觸電或漏電。)
  - 牆壁或家具附近。  
(否則，可能導致變色或變形。)
- 請勿以濕潤的雙手碰觸本產品。  
(否則，可能導致觸電。)

## 注意

為了防止發生火災或受傷，請務必遵守以下事項




- 使用本產品時，請確認集屑盤有確實裝妥。
- 拔下電源插頭時，務必拿住電源插頭。  
禁止用力拉扯電源線。  
(否則，可能導致觸電或者因短路引起火災。)
- 不使用本產品時，請拔掉電源插頭。  
(否則，可能導致觸電或者因漏電引起火災。)
- 每次使用之後，務必清潔本產品。  
(否則，可能導致冒煙或火災。)

### 重要信息


- 請勿摔落本產品，以免受損。
- 請勿在麵包槽內沒有麵包時，啟動本產品。
- 請勿在麵包位於麵包槽上方時，啟動本產品。
- 請勿烘烤除麵包以外的烘培食品，如貝果和油酥點心。
- 本產品不具備外部定時器及獨立遙控系統操作功能。

# 各部位名稱

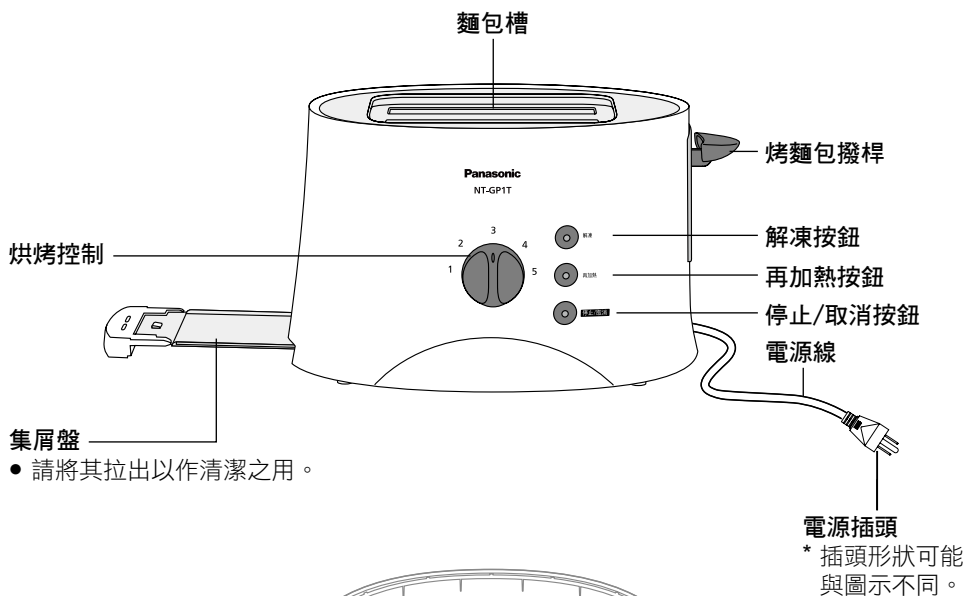

## 電線儲藏位

- 依圖示存放電源線。請勿以反方向裝設電源線。存放電源線前，請清潔烤麵包機，因為麵包屑可能散落出來。(第8頁)

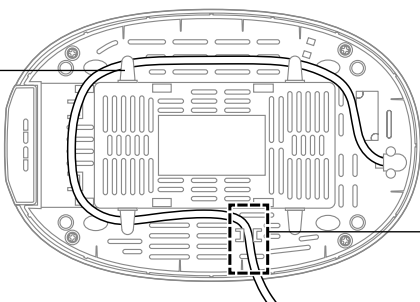


- 使用烤麵包機前，請將電源線置放在這些位置。

## 註

- 首次使用烤麵包機時，可能會冒煙或發出氣味，往後使用時將不會發生這種情況。

## ■ 麵包大小

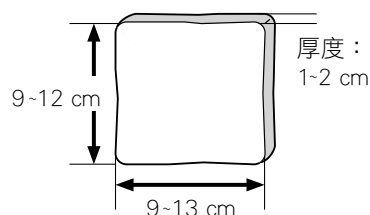

- 以麵包的較長側朝下放入麵包槽中。
- 若麵包太大、太厚、太薄或是表面不平，則可能會夾在或卡在烤麵包機的內部。
- 若麵包太小，則可能會卡在烤麵包機的內部，或需要加以彈出。


# 使用方法

- 1** 插妥電源插頭，並將切片麵包放入麵包槽中。  
接著調整烘烤顏色。

- 確認集屑盤有確實裝妥。
- 烘烤單片麵包時，請使用一個麵包槽。

## ■ 烘烤顏色

- 視乎您的口味而定，旋轉烘烤控制以調整烘烤顏色。烘烤單片麵包時，烘烤的顏色會比烘烤兩片麵包時深。
- 視乎麵包厚度和種類，以及室溫和濕度而定，烘烤顏色各有不同。

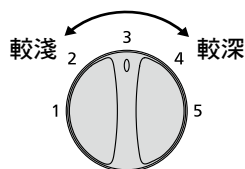

- 2** 按下烤麵包撥桿直到鎖定。

- 在按下烤麵包撥桿後的30秒內，按下任何合適的按鈕。

### ■ 解凍按鈕

按此按鈕，以解凍及烘烤。



解凍

### ■ 再加熱按鈕

按此按鈕，以重新加熱麵包。

(注意：烘烤控制在再加熱功能中不適用。)



再加熱

### ■ 停止/取消按鈕

按此按鈕，以取消烘烤麵包。



停止/取消

- 除非將烤麵包機的電源插頭插妥，否則烤麵包撥桿不會鎖定。
- 麵包將自動彈出，烤麵包機將自動關閉。如果麵包沒有完全彈出，請以手動方式將烤麵包撥桿向上推。

## 連續烘烤時

- 連續烘烤麵包超過4次以上時，請讓烤麵包機每烘烤4次後閒置1分鐘。
- 連續烘烤麵包時，烘烤顏色可能會變淡或變深。

# 清潔方法

- 每次使用後請清潔本產品。
- 拔下電源插頭，確認本產品已完全冷卻。

## 註

- 請勿使用揮發油、稀釋劑、酒精、漂白水、拋光粉、金屬刷或尼龍刷進行清潔，否則將損壞表面。
- 請勿使用洗碗機清洗。

## 內部

輕輕晃動機身，讓內部的麵包屑落入集屑盤。

若要避免故障。

- 請勿上下顛倒並加以晃動。
- 請勿將任何器具插入麵包槽。

## 外部

以擰乾的布進行擦拭。

## 集屑盤

以稀釋的洗碗精（中性）和軟性海綿進行清洗。

# 故障排除

• 安排維修前，請先檢查下列要點。

## 問題

按下烤麵包撥桿時，其無法鎖定。

解凍和再加熱按鈕無法作用。

烘烤完成後麵包未彈出。

烘烤顏色太深或太淺。

## 原因

- 未插入電源插頭。  
→ 請將電源插頭穩固地插入插座。
- 連續烘烤麵包。  
→ 讓烤麵包機每烘烤4次後閒置1分鐘。

- 未按下烤麵包撥桿。  
→ 按下烤麵包撥桿後，請按下其中一個按鈕。
- 在按下烤麵包撥桿30秒後才按下按鈕。  
→ 在按下烤麵包撥桿後30秒內，按下其中一個按鈕。

- 麵包變形。
- 麵包太大或太小。
- 麵包太厚。  
→ 以手動方式將烤麵包撥桿向上推。  
使用大小合適的麵包。(第6頁)

- 未適當設定烘烤控制。
- 連續烘烤麵包。  
→ 讓烤麵包機每烘烤4次後閒置1分鐘。



# 規格

電源	110 V ~ 60 Hz
功率	680 W
尺寸 (寬×深×高)(約)	29.4 cm x 8.8 cm x 17.5 cm
重量(約)	1.3 kg
電源線長度(約)	0.9 m

# ☆ 售後服務據點一覽表 ☆

## 直屬服務站

站別	電 話	地 址	站別	電 話	地 址
宜蘭	(03)9380004	宜蘭市校舍路 85 號	台中	(04)24720117	台中市南屯區大墩路 280 號
花蓮	(03)8323841	花蓮市國聯二路 153 號	豐原	(04)25266091	台中市豐原區圓環東路 487 號
台東	(089)323184	台東市傳廣路 184 號	彰化	(04)7266511	彰化市建國北路 208 號
基隆	(02)24292958	基隆市安樂路 1 段 272 號	草屯	(049)2351291	草屯鎮太平路 1 段 300 號
松山	(02)27457390	台北市塔悠路 233 號	虎尾	(05)6323428	虎尾鎮中正路 214 號
士林	(02)28850435	台北市承德路 4 段 22 號	嘉義	(05)2852710	嘉義市四維路 70 號
古亭	(02)23091008	台北市三元街 229 號	新營	(06)6322970	台南市新營區長榮路 1 段 339 號
金門	(082)324963	金門縣金城鎮民族路 231 號	台南	(06)2228681	台南市福吉路 6 號
中和	(02)82267500	新北市中和區建六路 57 號	澎湖	(06)9273051	馬公市中華路 377 號
三重	(02)22802579	新北市三重區永福街 37 號	高雄	(07)5559839	高雄市鼓山區馬卡道路 322 號
桃園	(03)3014782	桃園市國際路二段 629 號	岡山	(07)6262868	高雄市岡山區中山南路 75 號
新竹	(03)5259817	新竹市磐石里和平路 152 號	屏東	(08)7352212	屏東市廣東路 429 號
苗栗	(037)267132	苗栗市中正路 46 號			

維修統一受理專線：市內電話412-8222  
行動電話(02)412-8222

顧客商談中心專線：0800-098800  
網 址：panasonic.com.tw

### ★注意事項★

服務站因遷移而變更地址或電話號碼時，恕不另行通知，請於每次要求服務時，先確認是否為敝公司直屬服務站，若有收取費用時，請索取敝公司服務站發票。

※為確保您的權益，請向經銷商索取保證書。

進 口 商：台灣松下電器股份有限公司  
地 址：新北市中和區員山路 579 號  
電 話：(02) 2223-5121  
生產地區：中國

© Panasonic Manufacturing (Xiamen) Co.,Ltd. 2013

TZ50B110  
SP1013T0

發行年月:2013年10月  
中國印刷