

Panasonic®

乾衣機 使用說明書

NH-509B



正確的使用將幫助您更省電

另附保證書

在此誠摯地感謝您購買本公司乾衣機。

- 請於使用前詳細參閱本說明書，正確使用並妥善保存。
- 為確保您的權益，務必請經銷商於保證書上記入購買日期，經銷商名稱等。

目錄

<頁號>

安全注意事項	1	使用之前
設置注意事項	2	
使用注意事項	2	
外觀與各部名稱	3	

使用順序	3	使用方法
吸氣過濾網之清掃	4	
使用後的清理方法	4	
烘物架之使用方法	5	
乾衣量乾衣時間參考表	5	

故障排除	6	遇到困難時
緊急處理方法	6	
乾衣機規格	6	

安全注意事項

為防患未然避免危害使用者及他人財產，列舉務必遵守事項如下加以說明。

■無視表示內容而使用方式錯誤時會導致的危害及損害程度，以下面的表示來區分說明。



警告

本欄所表示的內容為「有可能導致死亡或重傷」。



注意

本欄所表示的內容為「有可能導致傷害或僅有物品可能發生損害」。

■希望遵守內容的種類以下面的圖形來區分說明。



本圖形表示「禁止」之意。



這些圖形表示務必「強制」實行之意。




警告

■嚴禁幼童攀登



禁止

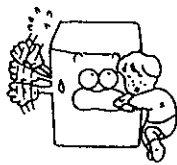


- 為防止小孩子爬入乾衣機內發生危險，絕對禁止小孩攀登或躲藏於滾筒內。
- 嚴禁將幼童或具有生命之物體放入乾衣機內。

■勿使用多孔插座




禁止

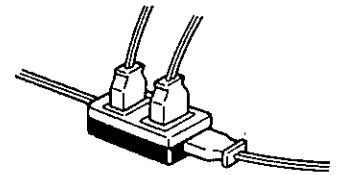

- 嚴禁與其他耗電量大的電器同時使用同一插座，以免負載過大發生危險。
- 嚴禁使用不合格塑膠製延長線插座。
- 會導致發熱造成火災及觸電的發生。

■電源插頭要確實插入插座內

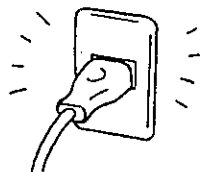


- 未插緊插頭會導致短路及發熱，造成火災及觸電的發生。

■不可用潮溼的手拔取插頭



禁止

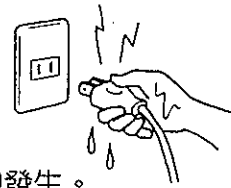


- 易造成觸電的發生。

■拔插頭時不可直接拉扯電線



禁止

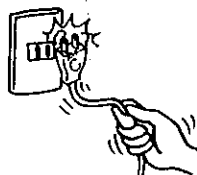

- 拔插頭時務必握住插頭，拉扯電線會導致斷線，造成發熱出火。

■易燃物請勿靠近



禁止



- 乾衣機運轉中，揮發性易著火的東西（如汽油）切勿靠近，以免發生火災。

設置注意事項

⚠ 注意

■ 電源 (110V, 60Hz)



- 本乾衣機電源必須使用電流15A以上之專用插座。
- 嚴禁誤用220V之電源，製品會損壞及發生危險。

■ 必須做好接地工程




- 為防止漏電，接地線務必要安裝。
- 插座有接地端子者，將接地線接於端子。
- 若插座無接地端子者，請將接地線脫皮部綁上金屬棒，埋入地下。
- 接地線請勿接連瓦斯管、自來水管、避雷針、電話線。
- 接地線未安裝好會導致觸電發生。

■ 設置場所應注意



潮濕場所
使用禁止

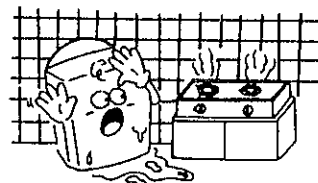

- 請勿安裝在密閉空間、可反鎖的門內或門後及兩側。
- 乾衣機附近請勿使用或擺置暖爐、瓦斯器具、熱水器和引火物……等。
- 濕氣重的地方（如浴室、水易噴到的地方、水龍頭旁、無遮雨場所）不宜設置，以避免故障或發生漏電；陽光易直接照射的地點，容易造成機體褪色，亦不宜設置。

使用注意事項

⚠ 注意

以下內容為使用上的注意事項，請務必確認。

■ 乾衣量

- 請勿超過5.0Kg（烘乾衣物重量）。
- 請參照第5頁「乾衣量、乾衣時間參考表」。
- 特大件衣服（如大衣）在滾筒內不易翻轉，有時會烘乾不均。必要時，請以人工加以不定次翻轉，則可完全烘乾。



■ 充分的脫水

- 衣物應予充分脫水後才放入乾衣機中烘乾。（用手擰乾者因尚有大量水份，乾燥時間會增長，應予避免）
- 太濕的衣物不要放於乾衣機中，以免造成漏水發生電器故障。



■ 運轉終了再取衣物

- 乾燥運轉中，取物口周圍溫度高，請勿碰觸。運轉終了會送風冷卻後，再拿取衣物。

取物口




■ 其他注意事項

- 不可將打漿過之衣物放入乾衣機乾燥，以防漿水粘住濾網造成排氣不良。
- 毛質布料、羊毛衣料請勿用乾衣機乾燥，因毛絨會被損傷。
- 附有拉鍊之衣物須將拉鍊、鈕扣等扣上且將衣物從裏面翻過來烘乾。（如此可減少金屬和滾筒碰撞之聲音。）
- 化學纖維、緞帶花邊衣物等，先裝入尼龍網中，再行烘乾。
- 在乾衣行程進行中避免追加衣物，否則會有衣物過乾或未乾現象。




外觀與各部名稱

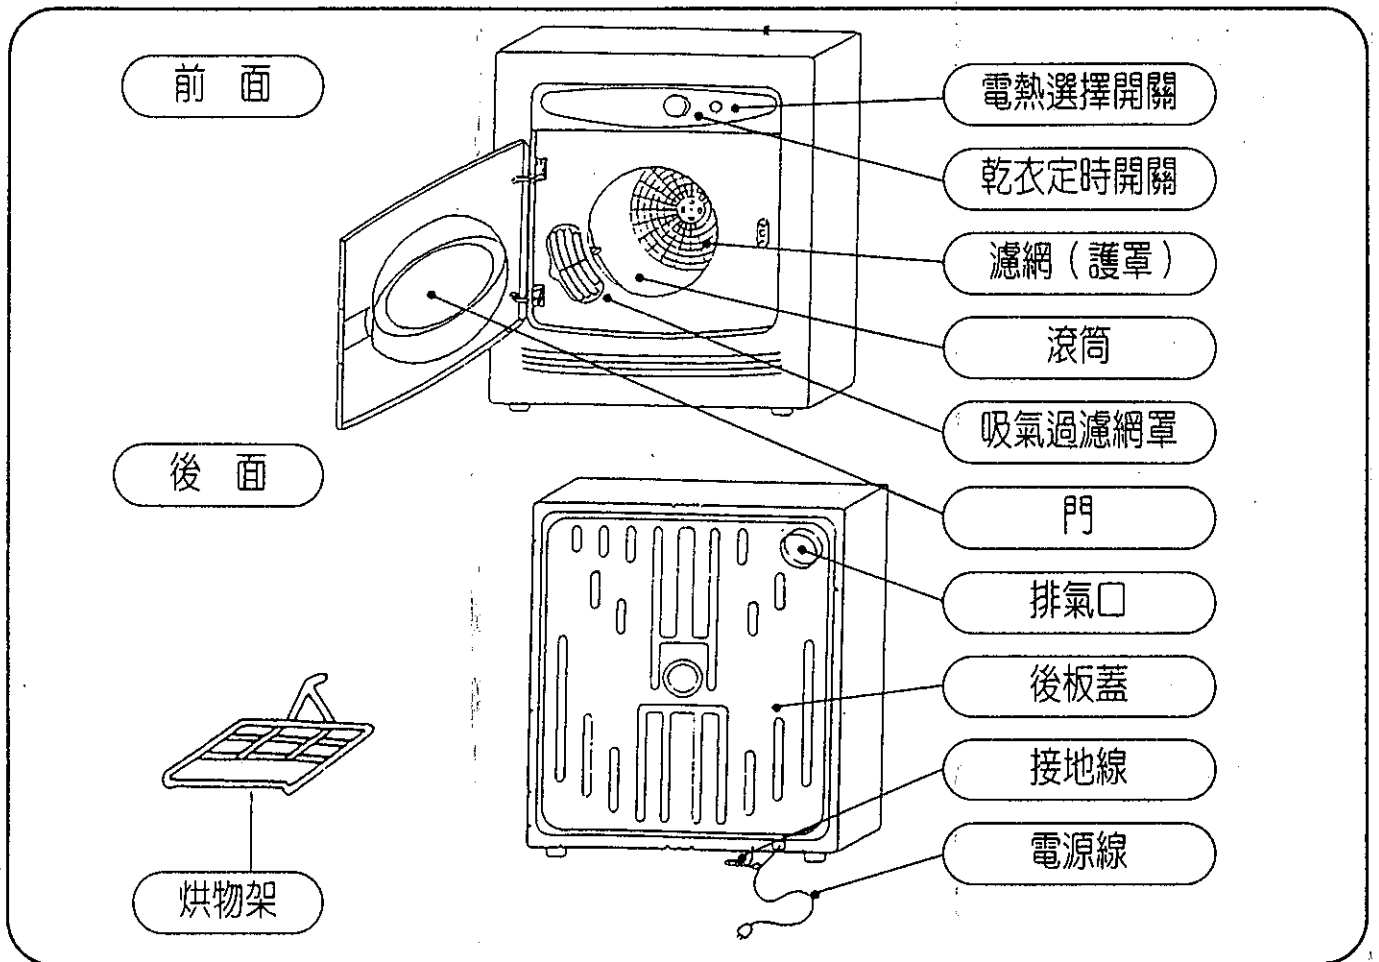


使用順序

①接上電源。




電源用110V，60Hz，15安培以上的專用插座。

②放入脫水後的衣物，並按下您所需要的“強”或“弱”按鈕。

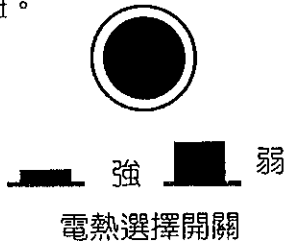


※衣物多或室溫低時，使用“強”電熱。

③選擇乾燥時間（請參考“乾衣量、乾衣時間一覽表”）。

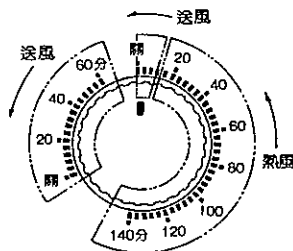

- 熱風乾燥最後有11分鐘送風，讓筒內衣物溫度降低。
- 送風乾燥選擇如下：
 - (a) 夏季室溫達25℃以上時。
 - (b) 不可耐熱之衣物或薄衣物經充分脫水者。
 - (c) 使用送風乾燥時，衣物請勿超過0.5公斤。


④經乾燥過程後請將衣物取出。

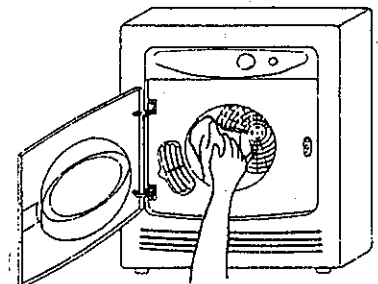

※化纖類衣物經乾燥後會因衣物磨擦產生靜電，取出衣物時會稍有感應，請勿驚異。


使用順序

⑤ 拔掉電源。

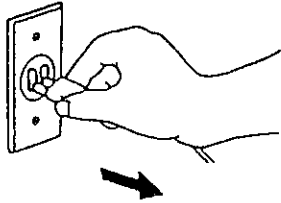

- 為安全起見，使用後請拔掉電源。

⑥ 清除濾網上絲屑等污物。
(含不織布濾網)

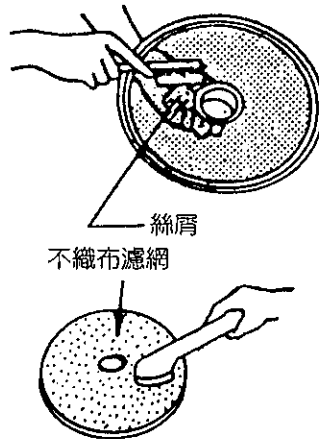

- 請參閱“使用後的清理方法”。

吸氣過濾網之清掃


● 吸氣過濾網（約每個月清掃一次）。

- ① 將吸氣過濾網罩右端之兩處嵌勾，一一押按脫離，即可取下吸氣過濾網罩。
- ② 取出過濾網罩內之吸氣過濾網，清除附著於上面的灰塵異物等，然後再裝回機內。

吸氣過濾網罩





吸氣過濾網

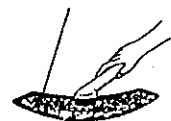

使用後的清理方法


① 濾網的清理—使用後濾網必然附著絲屑，最好每次清理以減短乾燥時間。

- 如下圖，手插入濾網罩中心旁的4個孔往前拉就可取下過濾網罩—濾網—不織布濾網。

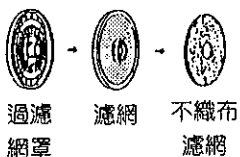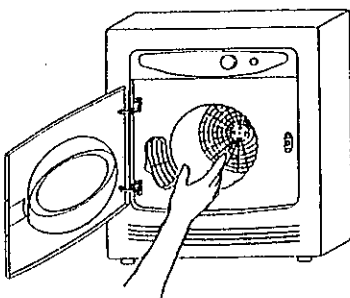


② 濾網取下後，用柔軟的刷子刷除絲屑即可。
不織布濾網用吸塵器等清除污物。

- 依不織布濾網—濾網—過濾網罩的順序先予組合再裝回中心軸，必須注意的是過濾網罩的中央凹部和濾網中央凸部必須確實嵌合。

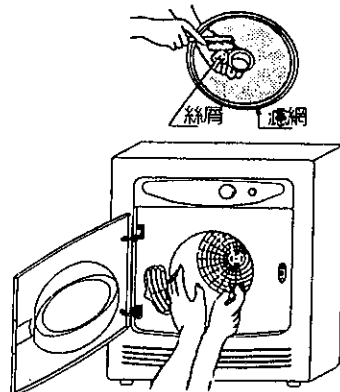


③ 滾筒內部或乾衣機本體外側髒污時，請用濕毛巾擦拭即可。

- ※ 香蕉油（俗稱“信那”）等揮發性油類不可用來擦拭。

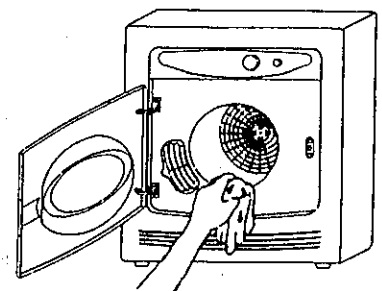




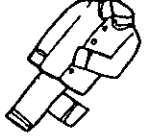


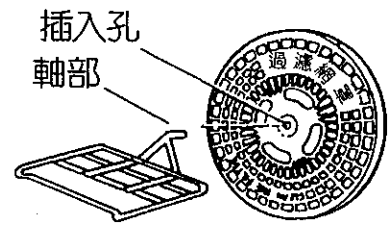

烘物架之使用方法

- 鞋類襪子或不宜迴轉掉落之物件請使用本烘物架。
- ※如下圖，使用時軸部必須插入過濾網罩的插入孔。
- ※必須使用“弱”電熱，因強電熱會因溫度漸高而損害乾燥物。
- ※對於耐熱性較差之塑膠品或皮革類，請勿使用乾衣機。
- ※2.2公斤以上重物品不宜使用烘物架，體積太大者亦不宜使用。
- ※烘物架須水平擺置，乾燥物必須放置架的範圍內，不可露於架外。
- ※經乾燥過程後，滾筒內必然高溫，取出衣物前應先予送風運轉以降低溫度（熱風乾燥最後有11分鐘送風吹送）。



乾衣量、乾衣時間參考表

乾衣量	約5.0Kg							
	約4Kg							
	約2Kg							
	約1Kg							
衣物種類								
	長袖內衣	內褲	小孩上衣	作業服	襪子	睡衣	休閒服	被單
衣料	棉100%	棉100%	混紡	尼龍65% 棉35%	混紡	棉100%	尼龍65% 棉35%	棉100%
重量	約150g	約50g	約200g	約800g	約50g	約500g	約250g	約500g
件數	3件	3件	2件	1套	4雙	4套	2件	1件
乾衣時間	約30分 (約55分)							
	約60分 (約110分)							
						約115分		
						約135分		

- 乾衣量係指乾燥時衣物之重量。衣物種類、件數可依實際使用狀況自行搭配。
- 衣物質料厚重、輕薄之差異，洗衣機脫水度不同，皆會影響乾衣時間，故上列乾衣時間僅供參考。
- 「乾衣時間」欄中“()”內時間，為使用“弱”電熱之參考時間。

故障排除

現象	確認項目	備註
乾衣滾筒不轉動	<ul style="list-style-type: none"> ●有沒有插上電源？ ●插座有沒有電？ ●門有沒有關緊？ 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">●左側確認項目沒問題時 或其他異常現象時</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">請拔下插頭</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">電話聯絡本公司各服務中心，迅速派員服務</div>
無熱風吹出	<ul style="list-style-type: none"> ●定時器是否設定於送風段？ 	
衣服烘不乾	<ul style="list-style-type: none"> ●衣物量是否過多？ ●是否有充分脫水？ ●濾網是否清理？ 	

緊急處理方法

■發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭



拔電源插頭



- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 若任何故障發生時，請洽“Panasonic”服務站，由服務人員進行維修。
- 若電源線損壞時，請速聯絡就近的服務站，由服務人員進行更換，以避免危險發生。

乾衣機規格

額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
額定消耗電功率	強：1380W / 弱：810W
滿載電流	12.9A
額定最大容量	5.0公斤
外形尺寸	630 mm × 442mm × 743 mm
滾筒尺寸	(直徑) 595 mm × (深度) 278mm
製品淨重	21公斤
乾燥方式	迴轉滾筒式，送風乾燥和熱風乾燥
時間選擇開關	(a) 熱風：140分鐘熱風（含11分鐘送風） (b) 送風：60分鐘送風
安全裝置	(a) 門安全開關 (b) 馬達超載保護裝置 (c) 溫調控制裝置 (d) 超溫斷路保護裝置

☆ 售 後 服 務 據 點 一 覽 表 ☆

台灣松下技術服務股份有限公司直屬服務站

站 別	電 話	地 址	站 別	電 話	地 址
基 隆	(02)24292958	基隆市安樂路一段272號	台 中	(04)24720117	台中市南屯區大墩路280號
宜 蘭	(03)9380004	宜蘭市校舍路85號	豐 原	(04)25266091	豐原市圓環東路487號
花 蓮	(03)8323841	花蓮市國聯二路153號	彰 化	(04)7266511	彰化市建國北路208號
台 東	(089)323184	台東市傳廣路184號	草 屯	(049)2351291	草屯鎮太平路一段300號
松 山	(02)27457390	台北市塔悠路233號	虎 尾	(05)6323428	虎尾鎮中正路214號
士 林	(02)28850435	台北市承德路四段22號	嘉 義	(05)2852710	嘉義市四維路70號
古 亭	(02)23091008	台北市三元街229號	新 營	(06)6322970	新營市長榮路一段339號
金 門	(082)324963	金門縣金城鎮民族路231號	台 南	(06)2228681	台南市福吉路6號
中 和	(02)82267500	中和市建六路57號	高 雄	(07)7249559	高雄市福德三路251-1號
三 重	(02)22802579	三重市永福街37號	岡 山	(07)6262868	岡山鎮前峰路51號之2
桃 園	(03)3014782	桃園市永安路1040號	澎 湖	(06)9273051	馬公市中華路377號
新 竹	(03)5259817	新竹市磐石里和平路152號	屏 東	(08)7352212	屏東市廣東路429號
苗 栗	(037)267132	苗栗市中正路46號			

★台北北區：松山、信義、南港、內湖、大同、中山、士林、北投、淡水、三芝、汐止等服務受理電話(02)27457390

★台北南區：中正、大安、文山、萬華、新店、深坑、石碇、坪林、烏來等服務受理電話(02)23091008

★台北縣區：三峽、樹林、土城、板橋、中和、永和、三重、新莊、五股、泰山、林口、蘆洲、八里等服務受理電話(02)82267500

顧客商談中心專線：0800-098800

台灣松下網站：panasonic.com.tw

★注意事項★

如因地址遷移變更電話號碼，請於每次要求服務時確認是否為本公司直屬服務站，若收取費用請索取本公司服務站發票。

※為確保您的權益，請向經銷商索取保證書。

台灣松下電器股份有限公司 榮譽出品

台松電器販賣股份有限公司 榮譽銷售

台北縣中和市員山路579號

© 2007 Panasonic Taiwan Co., Ltd. All Right Reserved

H9012-509B20