

Panasonic®

使用說明書

數位式無線電話

型號 **KX-TG2511TW**
KX-TG2512TW



圖示型號為 KX-TG2511。

初次使用前，請參閱第 8 頁的“開始使用”。

感謝您購買 Panasonic 產品。

使用本電話機前，請先閱讀本使用說明書，看完後，請將說明書收好以便日後參考。

本電話機符合交通部電信總局來電號碼顯示規格。請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。

目錄

序言		實用資訊	
型號組成	3	字元輸入	23
配件資訊	3	錯誤訊息	25
一般資訊	4	疑難排解	25
重要資訊		壁掛安裝	29
安全注意事項	5	索引	
重要安全說明	6	索引	30
為達最佳效能	6		
其他資訊	6		
規格	7		
開始使用			
設置	8		
設置時注意事項	9		
操作鍵	10		
顯示幕	10		
開啟/關閉電源	11		
初始設定	11		
單鍵節能模式	12		
撥打/接聽電話			
撥打電話	13		
接聽電話	13		
通話時的常用功能	14		
電話簿			
子機電話簿	15		
編程			
可編程的項目	16		
特殊編程	18		
來電號碼顯示服務			
使用來電號碼顯示服務	19		
來電者清單	19		
語音信箱服務			
語音信箱服務	21		
內線通話/搜尋			
內線對講	22		
子機搜尋	22		
轉接電話、三方會談通話	22		

序言

型號組成

系列	型號	主機		子機	
		零件編號	零件編號	零件編號	數量
KX-TG2511 系列	KX-TG2511	KX-TG2511	KX-TGA250		1
	KX-TG2512	KX-TG2512	KX-TGA250		2

- 對講功能僅供 KX-TG2512 使用。
- 本使用說明書將省略下列型號的末尾（TW）：
KX-TG2511TW/KX-TG2512TW


配件資訊

隨附的配件

編號	配件項目/零件編號	數量	
		KX-TG2511	KX-TG2512
①	交流電源變壓器/PQLV219TW	1	2
②	電話線	1	1
③	充電電池*1	2	4
④	子機蓋*2	1	2
⑤	充電器	—	1

*1 有關更換用電池的資訊，請參閱第 4 頁。

*2 子機蓋隨附在子機上。



序言

擴充/更換配件

有關銷售資訊，請洽詢離您最近的 Panasonic 經銷商。

配件項目	配件說明
充電電池	電池類型： － 鎳氫 (Ni-MH) 充電電池 － 每部子機需 2 顆 AAA 尺寸電池

注意：

- 更換電池的容量可能與隨附電池不同。

一般資訊

- 台松電器販賣股份有限公司 (PMST) 有權對此說明書作修改，恕不另行通知。
- 本說明書的所有內容以實際產品為標準。

重要資訊

安全注意事項

為了避免嚴重傷害，或對您的生命財產造成損害，使用本產品前請詳閱本節，以確保適當並安全地操作本產品。

警告及緊急處理方法

電源連接

- 請使用本產品上標示的電源。
- 請勿過度負載電源插座及延長線。這可能會導致火災或觸電。
- 請將交流電源變壓器/電源插頭，完全插入電源插座中。否則可能導致觸電及/或過熱，釀成火災。
- 請定期將插頭從電源插座拔出，再用乾布擦拭清潔交流電源變壓器/電源插頭上的灰塵等髒污。灰塵太厚可能使絕緣功能因潮濕等因素發生故障，因而引發火災。
- 請勿用潮濕的手觸摸電源插頭。有觸電的危險。

緊急處理方法

- 如果冒煙、發出異味或異常的聲音，請將本產品從電源插座上拔下。這些情況可能會導致火災或觸電。確認已停止冒煙，並聯絡經授權的服務中心。
- 如果外殼有損壞裂口，請先拔下電源插頭，切勿觸摸產品內部。

安裝

- 為了避免火災或觸電，請勿讓本產品遭受雨淋或任何液體弄濕。
- 請勿將本產品放置在自動門、火災警報器等自動控制裝置附近，或在這些裝置周圍使用本產品。本產品發出的無線電波可能會使該類裝置故障，導致意外。
- 請勿將交流電源變壓器或電話線過度拉扯、彎折或置於重物下。

操作時的安全措施

- 清潔本產品前，請先拔下插頭。請勿使用液體或噴霧式清潔劑。
- 請勿拆解本產品。
- 請勿讓液體（洗潔劑、清潔劑等）灑落在電話線插頭上，或弄濕電話線插頭。如此可能釀成火災。如果電話線插頭潮濕，請立即將插頭自電話線插孔拔下，不要使用。

醫療

- 請洽詢任何關於個人醫療裝置製造商的資訊，例如心臟節律器和助聽器，以判斷這些裝置是否確實完全不受外部 RF（無線電頻率）放射的干擾。（本產品的操作頻率範圍介於 1.880 GHz 至 1.895 GHz 之間，RF 傳送功率為 250 mW（上限）。）
- 如果醫療保健機構張貼不可使用本產品的指示，則請勿在該機構內使用本產品。醫院或醫療保健機構可能使用對於外部 RF 放射相當敏感的設備。

小心

安裝與位置

- 請千萬不要在雷暴期間安裝電話線路。
- 除非插口是專為潮濕地點設計，否則請勿將電話線插口安裝在潮濕的地點。
- 除非電話線在網路介面已經中斷連線，否則請勿觸碰未絕緣的電話線或接頭。
- 安裝或修改電話線時請小心。
- 交流電源變壓器為主要的電源中斷裝置。請確保交流電插座安裝於本產品附近且便於插拔的地方。
- 本產品無法進行通話的情況如下：
 - 子機的電池需要充電或發生故障。
 - 電源中斷。

充電電池

- 建議您使用如第 4 頁所示的電池。只能使用 AAA 尺寸的鎳氫 (Ni-MH) 充電電池。
- 請勿將新舊電池混合使用。
- 請勿打開或切開電池。從電池流出的電解液具有腐蝕性，可能會燙傷或傷害眼睛或皮膚。電解液有毒，若吞下可能會造成傷害。
- 請小心處理電池。請勿讓戒指、手鐲或鑰匙等導電物體觸及電池，以免發生短路造成電池與/或導電物體過熱而導致燙傷。
- 請僅遵照本說明書說明的指示與限制，為本產品隨附的電池或專用的電池充電。

重要資訊

- 僅可使用相容的主機（或充電器）為電池充電。請勿任意拆解主機（或充電器）。否則可能會造成電池膨脹或爆炸。



廢電池請回收

重要安全說明

使用本產品時，為避免發生火災、觸電及人身傷害，應遵守基本安全措施，包括下列各項：

1. 請勿在靠近水的地方使用本產品，如浴缸、洗臉盆、廚房水槽或洗衣盆、潮濕的地下室內、游泳池旁等地方。
2. 避免在雷暴期間使用電話（無線型除外）。閃電可能會導致觸電。
3. 在瓦斯外洩地點附近，請勿使用電話通報。
4. 請務必使用本手冊中所指定的電源線與電池。請勿將電池丟入火中。電池可能會爆炸。請查詢當地廢棄物管理規定的特殊處理說明。

請保存這些說明

為達最佳效能

主機位置/避免雜訊

主機和其他相容的 Panasonic 電話機使用無線電波通訊。

- 為確保最大收訊距離及通訊無雜訊，請將主機安裝在下列位置：
 - 室內方便取用、高處、居中，且子機和主機間沒有屏障的位置。
 - 遠離電視、收音機、個人電腦、無線裝置或其他電話等電器設備。
 - 請勿面向行動電話基地台外部天線等射頻發射裝置。（避免將主機放在窗台上或窗邊。）
- 收訊範圍與聲音品質，須視當地環境條件而定。
- 如果主機位置的收訊品質不盡理想，請將主機移到收訊較佳的位置。

使用環境

- 請將本產品遠離任何會產生電器干擾的裝置，如日光燈及馬達。
- 本產品應遠離有濃煙、灰塵、高溫及振動的地方。
- 請勿將本產品直接暴露於陽光下。
- 請勿在本產品上放置任何重物。
- 若長時間未使用本產品，請將電源的插頭從電源插座上拔下。
- 本產品應該遠離暖氣裝置、爐具等熱源。此外，也不應放置在溫度低於 0 °C 或高於 40 °C 的環境下。同時也不要放在潮濕的地下室。
- 若在以下地點使用本產品，可能會縮短其最大通話距離：屏障物（如山丘、隧道、地下鐵）附近或金屬物品（如電線柵欄）附近等。
- 在電器產品附近操作本產品也可能會產生干擾。遠離電器產品。

日常維護

- 以軟布擦拭本產品表面。
- 請勿使用揮發油、稀釋劑或任何磨料粉。

其他資訊

產品丟棄、轉讓或退貨注意事項

- 本產品可以儲存私人/機密資訊。為保護您的隱私/機密，建議在丟棄、轉讓或退回本產品之前，先刪除記憶體中的電話簿或來電者清單等資訊。

歐盟以外國家的棄置資訊



這些符號只適用於歐盟國家。如欲丟棄這些物品，請聯絡當地政府單位或經銷商，洽詢正確的棄置方法。

規格

- 標準：
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications：數位無線電話機技
術)，
GAP (Generic Access Profile：一般存取規
範)
 - 頻率範圍：
1.880 GHz 至 1.895 GHz
 - RF 傳送功率：
約 10 mW (每頻道的平均功率)
 - 電源：
110 V AC、60 Hz
 - 功率消耗：
主機：
待機：約 0.45 W
最大：約 3.8 W
充電器：
待機：約 0.2 W
最大：約 3.0 W
 - 操作環境：
0 °C–40 °C、20 %–80 % 相對濕度 (乾)
- 注意：
- 產品設計和規格若有變更恕不另行通知。
 - 本使用說明書中所用的圖示與實際產品可能略有不同。



開始使用

設置

線路連接


- 請僅使用隨附的 Panasonic 交流電源變壓器 PQLV219TW。

■ 主機

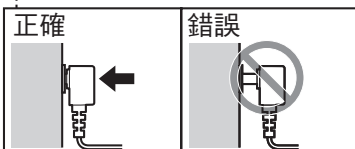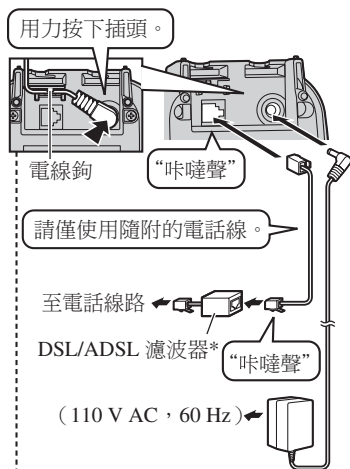


*如果您申請 DSL/ADSL 服務，則需要 DSL/ADSL 濾波器（未隨附）。

■ 充電器

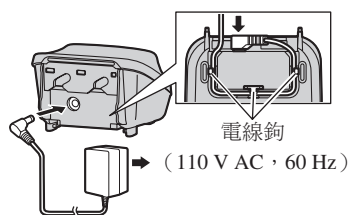

電池的安裝

- 只能使用 AAA (R03) 尺寸的鎳氫 (Ni-MH) 電池。
- 請勿使用鹼性 (Alkaline) / 錳 (Manganese) / 鎳鎘 (Ni-Cd) 電池。
- 確認置入的兩極位置正確 (⊕、⊖)。

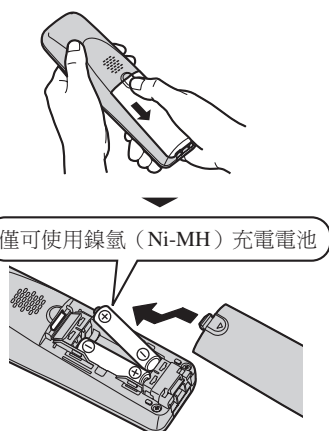


- 顯示語言選擇時，請參閱第 11 頁。

電池的充電

充電 7 小時。

- 當電池已充足電時，會顯示 "Fully charged"。

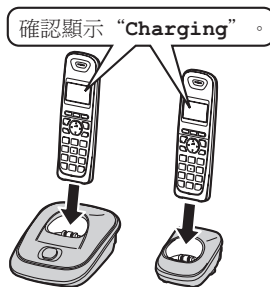

設置時注意事項

連線時注意事項

- 交流電源變壓器必須始終保持連接。
(變壓器在使用期間發熱是正常現象。)
- 交流電源變壓器應連接到垂直或安裝在地面的交流電源插座。請勿將交流電源變壓器連接到安裝在天花板的交流電源插座，因為變壓器的重量可能會導致其掉落。

停電時

本電話機如遇停電則無法使用。建議您使用 T 型轉接器，將有線電話（不含交流電源變壓器）連接至同一條電話線或同一個電話線插口。





電池安裝注意事項

- 請使用隨附的充電電池。如需更換電池，建議您使用如第 4、5 頁所示的 Panasonic 充電電池。
- 用乾布抹拭電池兩極（ \oplus 、 \ominus ）。
- 避免觸及電池兩極（ \oplus 、 \ominus ）或本電話機的接點。

電池充電注意事項

- 子機在充電期間發熱是正常現象。
- 每月一次，使用柔軟乾燥的抹布清潔子機、主機與充電器的充電接點。如果本電話機放置地點的油污、灰塵過多或濕度過高，請多清潔幾次。

電池電量

圖示	電池電量
	高
	中
	低
	必須充電。

Panasonic 鎳氫 (Ni-MH) 電池效能 (隨附的電池)

操作	操作時間
連續使用	最多 18 小時
未使用時 (待機)	最多 170 小時


注意：

- 第一次充電時，電池無法完全充滿電量是正常情況。經過數次完整的充電/放電（使用）循環後，才會達到最大電池效能。
- 實際電池效能視使用時間與周邊環境而定。
- 即使子機已充滿電，將子機放在主機或充電器上也不會對電池造成不良影響。
- 更換電池後，電量可能無法正確顯示。在這種情況下，將子機放在主機或充電器上，並讓其充電至少 7 小時。

開始使用

操作鍵

子機

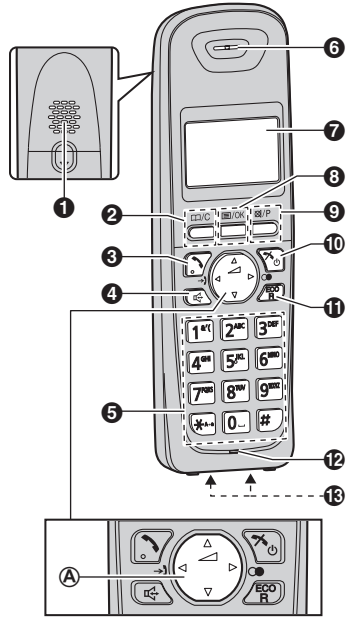


- ① 揚聲器
- ② [□/C] (電話簿/清除) 鍵
- ③ [☎] (通話) 鍵
- ④ [☎] (免持聽筒) 鍵
- ⑤ 撥號鍵盤
- ⑥ 聽筒
- ⑦ 顯示幕
- ⑧ [☑/OK] (選單/確定) 鍵
- ⑨ [☒/P] (靜音/暫停) 鍵
- ⑩ [☒] (通話結束/電源) 鍵
- ⑪ [ECO/R]
ECO：節能模式捷徑鍵
R：瞬切鍵
- ⑫ 麥克風

⑬ 充電接點

Ⓐ 導航鍵

- [▲]、[▼]、[◀] 或 [▶]：在各個清單與項目之間捲動。
- ▲ (音量：[▲] 或 [▼])：於通話時調整聽筒或揚聲器音量。
- [◀] (→)：來電者清單：檢視來電者清單。
- [▶] (○)：重撥：檢視重撥清單。

主機

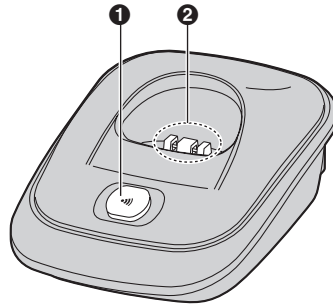

- ① [☎] (子機搜尋) 鍵
- ② 充電接點

顯示幕

子機顯示項目

項目	意義
Y	在主機通話範圍內 ● 緩慢閃爍時： 子機正在搜尋主機。(第 26 頁)
☎	內線呼叫，內線通話模式。

開始使用

項目	意義
	子機正在進行外線通話。 ● 緩慢閃爍時：電話會保留。 ● 快速閃爍時：正在接收來電。
ECO	主機傳送功率設定為“Low”。(第 12 頁)
	電池電量
[P]	隱密模式開啟。(第 17 頁)
	收到新的語音訊息。 *1 (第 21 頁)
[IN USE]	線路佔線中。*2

*1 僅限使用語音信箱服務的用戶
*2 僅限 KX-TG2512

開啟/關閉電源

開啟電源

按下 **[ON]** 約 1 秒鐘。

關閉電源

按下 **[ON]** 約 2 秒鐘。

初始設定

符號意義：
例如：**[v]/[▲]**：“Off”
按下 **[v]** 或 **[▲]** 選擇引號內的功能。

顯示幕語言

重要事項：
● 首次安裝電池後顯示語言選擇時，執行步驟 5。

- [OK]**
- [v]/[▲]**：“Handset Setup” → **[OK]**
- [v]/[▲]**：“Display Setup” → **[OK]**
- [v]/[▲]**：“Select Language” → **[OK]**
- [v]/[▲]**：選擇想要的語言。 → **[OK]** → **[ON]**

注意：

- 如果您選擇了自己看不懂的語言：
[ON] → **[OK]** → **[▲]** 3 次 → **[OK]** → **[v]** 2 次 → **[OK]** 2 次 → **[v]/[▲]**：選擇想要的語言。 → **[OK]** → **[ON]**

撥號模式

無法撥打電話時，請依您的電話線路服務情況更改此設定。預設設定為“Tone”。

“Tone”：適用於音頻撥號服務。
“Pulse”：適用於轉盤式/脈衝式撥號服務。

- [OK]**
- [v]/[▲]**：“Base Unit Setup” → **[OK]**
- [v]/[▲]**：“Dial Mode” → **[OK]**
- [v]/[▲]**：選擇想要的設定。 → **[OK]** → **[ON]**

開始使用

日期和時間

- 1 **[/OK]**
- 2 **[]/[: “Handset Setup” → **[/OK]****
- 3 **[]/[: “Set Date & Time” → **[/OK]****
- 4 輸入目前的日、月和年。
例如：2010年7月15日
[1][5][0][7][1][0]
- 5 輸入目前的小時和分鐘。
例如：9:30
[0][9][3][0]
 - 按下 [*****]，您可選擇 24 小時制或 12 小時制 (“**AM**” 或 “**PM**”)。
- 6 **[/OK]** → [****]

注意：

- 要更正數字，請按下 [**<**] 或 [**>**] 將游標移至該數字，然後更正。
- 停電後，日期和時間可能會不正確。請重新設定日期和時間。

注意：

- 當附近有其他無線電話正在使用中時，主機傳送功率不會降低。
- 啟動單鍵節能模式會縮小主機在待機模式下的範圍。

單鍵節能模式

子機上的 [**ECO/R**] 按鈕可以讓您一鍵啟動省電功能。

啟動省電模式之後，在待機模式下，您的電話最高可以降低主機傳輸功率達 90%。

您只需要按下 [**ECO/R**] 即可開啟/關閉單鍵節能模式。預設設定為

“**Normal**”。

- 開啟單鍵節能模式時：“**Low**” 會暫時顯示，子機顯示幕上會顯示 “**ECO**”。
- 關閉單鍵節能模式時：“**Normal**” 會暫時顯示，而 “**ECO**” 會從子機顯示幕上消失。

撥打/接聽電話

撥打電話

- 1 拿起子機，撥打電話號碼。
 - 要更正數字，請按下【□/C】。
- 2 【↶】
- 3 結束通話時，請按下【✕⓪】或將子機放到主機或充電器上。

使用免持聽筒

- 1 撥電話號碼，然後按下【☎】。
 - 與對方輪流說話。
- 2 結束通話時，按下【✕⓪】。

注意：

- 若要得到最好的效能，請在安靜的環境中使用免持聽筒。
- 要切換回聽筒，按下【↶】。

調整聽筒或揚聲器音量

通話時，重複按下【▲】或【▼】。

使用重撥記錄撥打電話

前 10 個已撥打的電話號碼，會儲存在重撥記錄中（每個電話號碼最多 24 個數字）。

- 1 【▶】（●●）
- 2 【▼】/【▲】：選擇所要的電話號碼。
- 3 【↶】

刪除重撥清單中的號碼

- 1 【▶】（●●）
- 2 【▼】/【▲】：選擇所要的電話號碼。
→【☑/OK】2 次
- 3 【▼】/【▲】：“Yes” →【☑/OK】→【✕⓪】

暫停（用於 PBX/長途電話服務使用者）
使用 PBX 或長途電話服務撥打電話時，有時需要暫停。將電話卡存取號碼及/或

PIN 碼存入電話簿時，也需要暫停（第 15 頁）。

例如：透過 PBX 撥打外線電話時，如需撥存取號碼“0”：

- 1 【0】→【☎/P】
- 2 撥打電話號碼。→【↶】

注意：

- 每次按下【☎/P】，會插入 3 秒的暫停。如果需要更長的暫停，請重複上述步驟。

接聽電話

- 1 電話機鈴聲響起時，請拿起子機並按下【↶】或【☎】。
 - 您也可以按下【0】至【9】的撥號鍵、【✕】或【#】來接聽電話。（任意鍵接聽功能）
- 2 結束通話時，請按下【✕⓪】或將子機放到主機或充電器上。

自動通話

只要從主機或充電器上拿起子機，即可接聽電話。並不需要按下【↶】。要開啟此功能，請參閱第 17 頁。

調整子機的響鈴音量

子機來電響鈴時，重複按下【▲】或【▼】選擇想要的音量。

注意：

- 您也可以事先編程子機的響鈴音量（第 16 頁）。

撥打/接聽電話

通話時的常用功能

保留

此功能可讓您保留外線電話。

- 1 有外線電話時，按下 **[☒/OK]**。
- 2 **[v]/[▲]**：“Hold” → **[☒/OK]**
- 3 要釋放已保留的來電，按下 **[↶]**。
 - 其他子機使用者可按下 **[↶]** 以接聽電話。（僅限 KX-TG2512）

注意：

- 如果來電保留超過 9 分鐘，子機的電話會再次響鈴。再保留 1 分鐘後，就會掛斷電話。
- 如果有另一部電話連接至同一條電話線（第 9 頁），您也可以拿起該電話的話筒接聽電話。

靜音

開啟靜音功能後，您可以聽到對方的聲音，但是對方無法聽到您的聲音。

- 1 通話時按下 **[☒/P]**。
- 2 如果要回復對話，再按一次 **[☒/P]**。

瞬切

[ECO/R] 可讓您使用 PBX 總機的特殊功能，例如轉接分機電話，或使用可選擇的電話服務。

注意：

- 如要變更瞬切時間，請參閱第 17 頁。

適用於來話插播服務使用者

要使用來話插播功能，您必須先向您的電信服務提供者申請來話插播服務。本功能允許您在通話時接聽其他來電。若通話時有其他來電，您會聽到來話插播等待通知音。

- 1 按下 **[ECO/R]** 以接聽第 2 通來電。

- 2 要切換接聽來電，請按下 **[ECO/R]**。

注意：

- 請聯絡您的電信服務提供者，以取得所在地區本項服務的詳細資訊和服務範圍。

暫時音頻撥號（用於轉盤/脈衝電話的使用者）

當您必須使用複頻式服務時（例如撥打銀行語音服務），可以暫時將撥號模式切換為複頻。

- 1 撥打電話。
- 2 當電話提示您輸入代碼或 PIN 碼時，請按下 **[*]**，然後按下適當的撥號鍵。

注意：

- 撥號模式在您掛斷後會回到脈衝。

通話共享

適用於：
KX-TG2512

您可以加入現有的外線電話。若要加入通話，當子機正在與外線通話時，按下 **[↶]**。

注意：

- 若要防止其他使用者加入您與外線來電者的對話，請開啟隱密模式（第 17 頁）。

電話簿

子機電話簿

有了電話簿，您就不必手動撥號打電話了。您可以新增 50 個姓名及電話號碼。

新增項目

- 1 **[□/C]** → **[☰/OK]**
- 2 **[▼]/[▲]**：“New Entry” → **[☰/OK]**
- 3 輸入對方名稱（最多 16 個字元）。 → **[☰/OK]**
 - 按下 **[✎/P]**（第 23 頁），您可以更改字元輸入模式。
- 4 輸入對方的電話號碼（最多 24 位數）。 → **[☰/OK]**
- 5 **[▼]/[▲]**：“Save” → **[☰/OK]**
 - 要新增其他資料，請從步驟 3 重複執行。
- 6 **[↶]**

尋找並撥打電話簿中的資料

捲動所有項目

- 1 **[□/C]**
- 2 **[▼]/[▲]**：選擇想要的項目。
 - 按住 **[▼]** 或 **[▲]**，您可以捲動查詢所有電話簿資料。
- 3 **[↶]**

以第一個字元搜尋

- 1 **[□/C]**
 - 視需要更改字元輸入模式：
[✎/P] → **[▼]/[▲]**：選擇字元輸入模式。 → **[☰/OK]**
- 2 按下含有您要搜尋字元的撥號鍵（**[0]** 至 **[9]**）（第 23 頁）。

- 重複按下相同的撥號鍵以顯示該鍵上每個字元的第一條對應的項目。
- 若您選擇的字元未出現相應的資料，將會顯示下一筆資料。

- 3 **[▼]/[▲]**：需要時可捲動電話簿。
- 4 **[↶]**

編輯項目

- 1 尋找想要的項目（第 15 頁）。 → **[☰/OK]**
- 2 **[▼]/[▲]**：“Edit” → **[☰/OK]**
- 3 若有需要可編輯名稱（最多 16 個字元；第 23 頁）。 → **[☰/OK]**
- 4 若有需要可編輯電話號碼（最多 24 位數）。 → **[☰/OK]**
- 5 **[▼]/[▲]**：“Save” → **[☰/OK]**
- 6 **[↶]**

刪除項目

- 1 尋找想要的項目（第 15 頁）。 → **[☰/OK]**
- 2 **[▼]/[▲]**：“Erase” → **[☰/OK]**
- 3 **[▼]/[▲]**：“Yes” → **[☰/OK]** → **[↶]**

編程

可編程的項目

您可以使用子機編程以自訂電話機的下列功能。

捲動顯示幕選單進行編程

- 1 **[OK]**
- 2 按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇所要的主選單。→ **[OK]**
- 3 按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以從子選單 1 中選擇想要的項目。→ **[OK]**
 - 在某些情況下，您可能需要從子選單 2 中選擇項目。→ **[OK]**
- 4 按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇想要的設定。→ **[OK]**
 - 此步驟會視正在編程的功能而異。
 - 要結束操作，請按下 **[*0]**。

注意：

- 在下列表格中，<> 代表預設設定。

主選單	子選單 1	子選單 2	頁數
Caller List (來電顯示清單)	-	-	19
Intercom ^{*1} (內線對講)	-	-	22
Ph.Book Setup (電話簿設定)	New Entry (新增項目)	-	15
Handset Setup (子機設定)	Set Date & Time ^{*2} (設定日期和時間)	-	12
	Ringer Setup (鈴聲設定)	Ringer Volume ^{*3} (鈴聲音量) <最大>	-
		Ringtone ^{*4, *5} (鈴聲型式) <Ringtone 1>	-
	Display Setup (顯示幕設定)	Select Language (選擇語言) <English>	11
		Contrast (對比度) <等級 3>	-
Register H.set (無線子機登錄)	-	28	

編程

主選單	子選單 1	子選單 2	頁數
Handset Setup (子機設定)	Keytones ^{*6} (按鍵音) <On>	-	-
	Auto Talk ^{*7} (自動通話) <Off>	-	13
Base Unit Setup ^{*2} (主機設定)	Dial Mode (撥打模式) <Tone>	-	11
	Recall/Flash ^{*8} (瞬切) <600 msec.>	-	14
	Area Code (區域號碼)	-	18
	Privacy Mode ^{*9} (通話隱密模式) <Off>	-	-
	Base Unit PIN (主機 PIN 碼)	-	28

*1 即使子機顯示這些項目，但此型號仍無法使用這些功能。(僅限 KX-TG2511)

*2 如果使用其中一部子機編程這些設定，您就不需要再以另一部子機編程相同的項目。(僅限 KX-TG2512)

*3 關閉響鈴音量後，顯示幕會顯示“Ring Off”，收到外線電話時子機不會響鈴。但是即使響鈴音量設為關閉，子機還是在對內線對講(第 22 頁)與子機搜尋(第 22 頁)時發出響鈴。

*4 如果您選擇其中一種音樂響鈴，即使來電者在您接聽前已掛斷電話，響鈴仍會持續響幾秒鐘。當您接聽電話時，您會聽到撥號音或沒有人在线上。

*5 本產品所使用的旋律經過 © 2007 Copyrights Vision Inc. 授權。

*6 如果您不想在撥號或按下任何按鍵時聽到按鍵音，包括確認音與錯誤通知音，請關閉此功能。

*7 如果您申請了來電號碼顯示服務，而且希望在拿起子機接聽電話之後還能查看來電者的資訊，請關閉此功能。

*8 瞬切時間取決於電話交換機或 PBX 總機。若有需要，請聯絡您的 PBX 供應商。

*9 若要防止其他使用者加入您與外線來電者的對話，請開啟此功能。

編程

特殊編程

儲存自動刪除區域號碼

在某些情況下，自動儲存在來電者清單（第 19 頁）中的電話號碼包含區域號碼。如果您從來電者清單中撥打電話時不想撥打區域號碼，您可以儲存想要電話機自動刪除的區域號碼。

例如：您已儲存區域號碼“123”。此時如果您從來電者清單中撥打電話號碼“123-456-7890”時，則電話機將撥打“456-7890”。

- 1 **[M]/OK**
- 2 **[v]/[Δ]**：“Base Unit Setup” → **[M]/OK**
- 3 **[v]/[Δ]**：“Area Code” → **[M]/OK**
- 4 輸入一個區域號碼（最多 5 位數）。
→ **[M]/OK** → **[*]0**

來電號碼顯示服務

使用來電號碼顯示服務

重要事項：

- 本電話機符合交通部電信總局來電號碼顯示規格。請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。
- 本電話機按照 DGT 規定設計，並支援 DTMF 及 FSK 雙模來電顯示。
- 如果電話機的來電號碼顯示功能未能正常運作，請確認您的電話線路及來電者的電話線路均支援雙模來電顯示。詳情請聯絡您的電信服務提供者。

來電號碼顯示功能

外線電話來電時，會顯示來電者的電話號碼。

最近 50 筆來電者資訊會記錄在來電者清單中，從最近到最久以前的通話，依序排列。

- 若電話機無法接收來電者資訊，會顯示以下信息：
 - “Out of Area”：此來電者所在的地區未提供來電號碼顯示服務。^{*1}
 - “Private Caller”：此來電者要求不傳送來電者資訊。^{*1}
- 若電話機連接至 PBX 系統，可能無法正常接收來電者資訊。請聯絡您的 PBX 供應商。

^{*1} 當來電號碼資料由您的電信服務提供者的 PBX 以 FSK 模式發送時。

未接來電

如果有來電未接聽，則電話機會視為未接來電並顯示 “Missed Call”。如此您就可以知道是否該查看來電者清單，以確認當您不在時有哪些人來電。

注意：

- 即使有未檢視的未接來電，如果其中一部登錄子機執行下列操作，

“Missed Call” 也會從待機顯示幕上消失：

- 放回到主機或充電器時有變動。
- 按下 **[📞]**。

電話簿名稱顯示

接收到的來電號碼與電話簿儲存的電話號碼相符時，會顯示儲存在電話簿中的姓名，並記錄在來電者清單中。

來電者清單

重要事項：

- 一次僅能由 1 人使用來電者清單。（僅限 KX-TG2512）
- 請確定電話機的日期和時間設定是否正確（第 12 頁）。

查看來電者清單及回撥

- 1 **[←] (→)**
- 2 按下 **[v]**，從最近的通話開始搜尋，或按下 **[▲]**，從最早通話開始搜尋。
- 3 要回撥，請按下 **[↶]**。
要退出，請按下 **[📞]**。

注意：

- 如果已經檢視或接聽該項目：
 - 顯示 “✓”。（僅限 KX-TG2511）
 - 即使使用其他子機檢視或接聽，仍會顯示 “✓”。（僅限 KX-TG2512）
- 如果您從來電者清單中撥打電話時不想撥打區域號碼，您可以儲存想要電話機自動刪除的區域號碼（第 18 頁）。

來電號碼顯示服務

在回撥前編輯來電者電話號碼

- 1 【←】(→)
- 2 【▼】/【▲】：選擇想要的項目。→
【☑】/【OK】
- 3 【▼】/【▲】：“Edit and Call” →
【☑】/【OK】
- 4 編輯號碼。
 - 按下撥號鍵（【0】到【9】）以新增，按下【☐】/【C】以刪除。
- 5 【↶】

刪除來電者資訊

- 1 【←】(→)
- 2 【▼】/【▲】：選擇想要的項目。→
【☑】/【OK】
- 3 【▼】/【▲】：“Erase”或“Erase All”
→【☑】/【OK】
- 4 【▼】/【▲】：“Yes” →【☑】/【OK】 →
【✖】/【⏻】

將來電者資訊儲存到電話簿中

- 1 【←】(→)
- 2 【▼】/【▲】：選擇想要的項目。→
【☑】/【OK】
- 3 【▼】/【▲】：“Add Phonebook” →
【☑】/【OK】
- 4 要儲存名稱，請從步驟 3、“新增項目”，第 15 頁繼續執行。

語音信箱服務

語音信箱是一項由您的電信服務提供業者提供的自動答錄服務。申請此項服務後，當您未能接聽來電或者忙線時，電信服務提供業者的語音信箱系統可以替您接聽來電。留言將由電信服務提供業者錄下，而不是您的電話。如果已申請訊息指示服務，則有新留言時子機會顯示 ☒。請聯絡您的電信服務提供業者，以取得本項服務的詳細資訊。

重要事項：

- 聽取新留言後，如果 ☒ 仍然出現在顯示幕上，請按住 **【#】** 2 秒以將其關閉。

內線通話/搜尋

內線對講

適用於：
KX-TG2512

子機之間可以進行內線通話。

注意：

- 若內線通話時有其他外線來電，您會聽到兩聲通知音。要接聽來電，請按下【**📞**】，然後按【**📞**】。
- 呼叫子機時，被呼叫的子機會發出持續 1 分鐘的嗶聲。

進行內線通話

- 1 按【**☑/OK**】。
- 2 按【**▼/▲**】：“Intercom” → 【**☑/OK**】。
- 3 若要呼叫特定子機，請輸入子機號碼。
 - 若要停止呼叫，請按下【**📞**】。
- 4 結束通話時，按下【**📞**】。

接聽內線通話

- 1 按下【**📞**】以接聽呼叫。
- 2 結束通話時，按下【**📞**】。

子機搜尋

如果忘記子機的位置，可按下主機上的【**📞**】尋找。

- 所有登錄的子機會發出持續 1 分鐘的嗶聲。

若要停止呼叫，請再按一次或按下子機上的【**📞**】。

轉接電話、三方會談通話

適用於：
KX-TG2512

可轉接外線通話或與外線在 2 部子機之間進行會議通話。

- 1 在與外線通話時，按下【**☑/OK**】。
 - 2 按【**▼/▲**】：“Intercom” → 【**☑/OK**】
 - **📞** 閃爍時表示外線電話在等待中。
 - 3 輸入想要轉接的子機號碼。
 - 4 等候被呼叫的一方接聽。
 - 如果被呼叫的一方沒有接聽，請按下【**📞**】回到外線電話。
 - 5 要完成轉接：
 - 按下【**📞**】。
 - 外線電話會被轉接到目的電話機。
- 要建立三方會談通話：
按下【**3**】。
- 若要退出三方會談，按下【**📞**】。另外的兩方可繼續通話。
 - 要保留外線通話，按下【**☑/OK**】。 → 【**▼/▲**】：“Hold” → 【**☑/OK**】。若要恢復三方會談，按下【**3**】。

接聽轉接電話

按下【**📞**】以接聽呼叫。

字元輸入

撥號鍵用於輸入字元與數字。每一個撥號鍵都有多個指定的字元。可輸入的字元視字元輸入模式而定（第 23 頁）。

- 按下 **[←]** 或 **[→]** 以左右移動游標。
- 按下撥號鍵以輸入字元與數字。
- 按下 **[□/C]** 可刪除游標反白的字元或數字。按住 **[□/C]** 可刪除所有字元或數字。
- 按下 **[*]** (A→a) 以切換大小寫。
- 要輸入相同撥號鍵上的其他字元，按下 **[▶]** 將游標移動到下一個空格，然後按下適當的撥號鍵。

字元輸入模式

可使用的字元輸入模式為字母 (ABC)、數字 (0-9)、希臘 (ABΓ)、延伸 1 (AAA)、延伸 2 (SSŠ) 和西里爾 (AБB)。在這些除了數字之外的輸入模式下，您可以重複按下撥號鍵以選擇字元。

當顯示幕顯示輸入字元時：

[☒/P] → [▼]/[▲]：選擇字元輸入模式。→ **[☒/OK]**

注意：

- ◻ 在下列表格中代表一個空格。

字母字元表 (ABC)

0 ◻	1 &'()	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
◻ 0	◻ # & ' () * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9

數字輸入表 (0-9)

0 ◻	1 &'()	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

希臘字元表 (ABΓ)

0 ◻	1 &'()	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
◻ 0	◻ # & ' () * , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π Ρ Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω 9

實用資訊

延伸 1 字元表 (AÄ)

0	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0	# & ' () * , - . / 1	A Ä Á Å Æ B C Ç 2	D E È É Ê Ë Ë F 3	G Ğ H I Ì Í Î Ï 4	J K L 5	M N Ñ O Ö Ó Ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Û Ü Ü Ü Û V 8	W Ŵ X Y ý Z 9
		a à á â ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ h i ì í î ï 4	j k l 5	m n ñ o ö ó ø 6	p q r s ş ß 7	t u ù ú û ü û v 8	w ŵ x y ý z 9

- 以下可用於大小寫： ø Ş Ŵ ŵ

延伸 2 字元表 (Šš)

0	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0	# & ' () * , - . / 1	A Á Ā Ā B C Ā Ć 2	D Ď E É Ě ě F 3	G H I Í 4	J K L Ł Ł Ł 5	M N Ń Ń O Ó Ń Š 6	P Q R Ŕ Ŗ Š Š 7	T Ť U Ú Ů ů Ů V 8	W X Y Ý Ź Ž Ž Ž Ž 9
		a á ā ā b c Ā Ć 2	d ě e é ě ě f 3	g h i í 4	j k l ł ł ł 5	m n Ń Ń o ó Ń š 6	p q r ŕ ŕ š š 7	t ŧ u ú ů ů ů v 8	w x y ý ź ž ž ž ž 9

- 以下可用於大小寫：

Ā Ć Ć Ě Ł Ł Ł Ń Ń Š Ů ů Ź Ž Ž

西里爾字元表 (АБВ)

0	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0	# & ' () * , - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9

錯誤訊息

電話機偵測到問題時，顯示幕上會顯示以下其中一項訊息。

顯示幕訊息	原因/解決方法
Memory Full	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話簿記憶體已滿。請刪除不必要的項目（第 15 頁）。
No link to base. Reconnect AC adaptor.	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機與主機之間的通訊中斷。往主機移近一點，然後再試一次。 ● 拔下主機的交流電源變壓器插頭，以重設主機。重新連接變壓器之後，再試一次。 ● 子機登錄可能已取消。重新登錄子機（第 28 頁）。

疑難排解

如果依照本節說明後還有問題，請拔下主機的交流電源變壓器並關閉子機，然後重新連接主機的交流電源變壓器並開啟子機。

一般性使用

問題	原因/解決方法
即使在安裝充好電的電池後，子機也未自動開啟。	<ul style="list-style-type: none"> ● 請將子機放置於主機或充電器上來開啟子機。
無法使用電話機。	<ul style="list-style-type: none"> ● 請確認電池安裝正確（第 8 頁）。 ● 為電池充足電（第 8 頁）。 ● 請檢查線路連接（第 8 頁）。 ● 拔下主機的交流電源變壓器插頭以重設主機，並關閉子機。重新連接變壓器之後，開啟子機，然後再試一次。 ● 子機尚未登錄到主機。登錄子機（第 28 頁）。
無法聽到撥號音。	<ul style="list-style-type: none"> ● 請確定您使用的是隨附的電話線。舊電話線的配線方式可能不同。 ● 主機的交流電源變壓器或電話線未連接。請檢查線路連接。 ● 拔下主機的電話線，將電話線連接到運作正常的電話。如果運作正常的電話可以操作，請聯絡本公司服務人員修理本電話機。如果運作正常的電話也無法操作，請聯絡您的電信服務提供者。

實用資訊



問題	原因/解決方法
無法使用對講功能。 ^{*1}	<ul style="list-style-type: none"> ● 對講功能可在子機之間共享。即使子機顯示“Intercom”，此型號仍無法使用對講功能。

*1 僅限 KX-TG2511

可編程的項目

問題	原因/解決方法
顯示幕語言變成無法辨別的語言。	<ul style="list-style-type: none"> ● 改變顯示幕語言（第 11 頁）。

電池的充電

問題	原因/解決方法
子機發出嗶聲及/或  閃爍。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池電量低。為電池充足電（第 8 頁）。
電池已充足電，但  仍然閃爍，或 — 操作時間好像變短。	<ul style="list-style-type: none"> ● 用乾布清潔電池兩極（⊕、⊖）及充電接點，然後再充電一次。 ● 請更換一組新的電池（第 8 頁）。
子機顯示幕空白。	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機未開啟。請開啟子機電源（第 11 頁）。

撥打電話/接聽電話、內線通話

問題	原因/解決方法
▽ 在閃爍。	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機距離主機太遠。請移近一點。 ● 主機的交流電源變壓器未適當連接。將交流電源變壓器重新連接到主機上。 ● 子機未登錄到主機。請登錄子機（第 28 頁）。 ● 啟動單鍵節能模式會縮小主機在待機模式下的範圍。如有必要，請關閉節能模式（第 12 頁）。

實用資訊

問題	原因/解決方法
聽到雜訊干擾，聲音斷斷續續。	<ul style="list-style-type: none"> ● 您正在電氣干擾嚴重的區域內使用子機或主機。請在遠離干擾源的位置重新放置主機及使用子機。 ● 往主機移近一點。 ● 如果您使用 DSL/ADSL 服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上 DSL/ADSL 濾波器。詳情請與您的 DSL/ADSL 供應商聯絡。 ● 拔下主機的交流電源變壓器插頭以重設主機，並關閉子機。重新連接變壓器之後，開啟子機，然後再試一次。
子機不發出響鈴。	<ul style="list-style-type: none"> ● 響鈴音量關閉。調整響鈴音量（第 16 頁）。
無法撥打電話。	<ul style="list-style-type: none"> ● 可能未正確設定撥號模式。更改設定（第 11 頁）。 ● 子機距離主機太遠。請移近一點，然後再試一次。 ● 另一部話機正在通話中。請稍候然後再試一次。^{*1}

*1 僅限 KX-TG2512

來電號碼

問題	原因/解決方法
來電者資訊未顯示。	<ul style="list-style-type: none"> ● 請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。 ● 您必須申請來電號碼顯示服務。詳細內容請先向您的電信服務提供者洽詢申請。 ● 若電話機連接其他電話設備，請拔下插頭，將電話機直接連接至牆壁上的插口。 ● 如果您使用 DSL/ADSL 服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上 DSL/ADSL 濾波器。詳情請與您的 DSL/ADSL 供應商聯絡。 ● 其他的電話設備可能會干擾本電話機。斷開其他設備，然後再試一次。
顯示來電者資訊的速度很慢。	<ul style="list-style-type: none"> ● 視電信服務提供者而定，電話機可能在第二聲響鈴後才顯示來電者資訊。 ● 往主機移近一點。
接聽外線電話時，未完整顯示電話簿所儲存的名稱。	<ul style="list-style-type: none"> ● 編輯電話簿資料名稱，讓顯示名稱文字在 1 行以內（第 15 頁）。

實用資訊

液體損壞

問題	原因/解決方法
液體或其他形式的水分進入子機/主機。	<ul style="list-style-type: none"> ● 拔下主機的交流電源變壓器與電話線。將子機的電池拆下，風乾至少 3 天。等子機/主機完全乾燥後，重新連接交流電源變壓器與電話線。裝入電池，使用前充足電。如果無法正常使用本機，請洽詢經授權的服務中心。

小心：

- 請勿使用微波爐加速烘乾過程，以免導致永久損壞。

將子機登錄到主機

1 子機：

[☰/OK]

2 **[▼]/[▲]**：“Handset Setup” → **[☰/OK]**

3 **[▼]/[▲]**：“Register H.set” → **[☰/OK]**

4 主機：

按住 **[📞]** 約 5 秒鐘。（沒有任何登錄通知音）

- 如果所有已登錄的子機開始響鈴，請按下相同按鈕停止響鈴。然後重複此步驟。（僅限 KX-TG2512）
- 下一個步驟必須在 90 秒內完成。

5 子機：

等到顯示“Enter Base PIN”為止。→ 輸入主機 PIN 碼（預設值：“0000”）。→ **[☰/OK]**

- 如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢經授權的服務中心。
- 子機登錄成功後，**📞** 會停止閃爍。

注意：

- 如果登錄失敗，請嘗試取消登錄子機然後再重新登錄一次。

按下 **[☰/OK]**。→ **[▼]/[▲]**：“Base Unit Setup” → **[☰/OK]** → **[3][3][5]** → **[☰/OK]** → 按下想要的子機號碼，選擇您要取消的子機。→ **[☰/OK]** → **[▼]/[▲]**：“Yes” → **[☰/OK]** → 從步驟 1 開始重複。

更改主機 PIN 碼（Personal Identification Number：個人認證號碼）

重要事項：

- 如果您更改 PIN 碼，請記下新的 PIN 碼。本電話機不會顯示您所設定的 PIN 碼。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢經授權的服務中心。

1 **[☰/OK]**

2 **[▼]/[▲]**：“Base Unit Setup” → **[☰/OK]**


- 3 **[▼]/[▲]**：“Base Unit PIN” → **[☑/OK]**
- 4 輸入目前的 4 位數主機 PIN 碼（預設：“0000”）。
- 5 輸入新的 4 位數主機 PIN 碼。→ **[☑/OK]** → **[↻/⏪]**

壁掛安裝


注意：

- 請確定牆壁足夠堅固，可以支撐本機的重量。

■ 主機

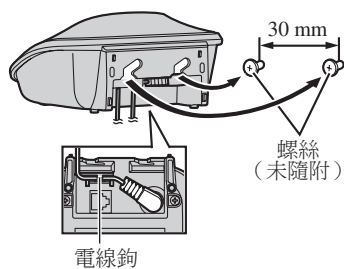

■ 充電器

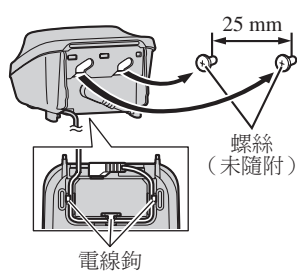

索引

索引

P

PIN 碼: 28

三畫

三方會談通話: 22

子機

取消登錄: 28

登錄: 28

搜尋: 22

四畫

內線通話: 22

日期和時間: 12

五畫

充電電池: 8, 9

未接來電: 19

六畫

字元輸入: 23

自動通話: 13

七畫

免持聽筒: 13

八畫

來話插播: 14

來話插播的來電號碼: 14

來電者清單: 19

來電者清單編輯: 20

來電號碼顯示服務: 19

九畫

保留: 14

按鍵音: 17

重撥: 13

音量

揚聲器: 13

響鈴 (子機): 13

聽筒: 13

十一畫

停電: 9

區域號碼: 18

接聽電話: 13

通話共享: 14

十二畫

開啟/關閉電源: 11

十三畫

節能模式: 12

電話簿: 15

十四畫

疑難排解: 25

語音信箱: 21

十五畫

撥打電話: 13

撥號模式: 11

暫時音頻撥號: 14

暫停: 13

十六畫

壁掛安裝: 29

錯誤訊息: 25

靜音: 14

十七畫

瞬切: 14

隱密模式: 17

十八畫

轉接電話: 22

二十一畫


響鈴音: 16

二十三畫





顯示幕


對比度: 16

語言: 11



記錄





日後參考使用


建議您記錄以下資訊，以利保固期內維修。

序號



購買日期

(請見主機底部)

經銷商名稱與地址



請將購買證明貼在這裡。



製造商：松下系統網絡科技株式會社
日本
生產國別：中國
進口商：台松電器販賣股份有限公司
公司地址：台北縣中和市建六路57號
聯絡地址：台北縣中和市員山路579號
聯絡電話：(02)2223-5121

版權：
本說明書的版權屬
台松電器販賣股份有限公司 (PMST) 所擁有。
根據版權法的規定，未經 PMST 事先的書面同意，
不得以任何形式對本說明書進行整體或部份複製。

Panasonic System Networks Co., Ltd. Japan

版權：

本資料的版權為 Panasonic System Networks Co., Ltd. 所有，並僅可複製以供內部使用。未經 Panasonic System Networks Co., Ltd. 的書面同意，所有其他的複製（全部或局部）均被禁止。

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010



TG2511TW



PNQX2463ZA CC0510DQ0 (A)

