

Panasonic®

TV視訊 / HDTV / SDTV基本型 數位電視解碼轉換設備 使用說明書

TU-LAHD01M



保證書另附 正確的使用，將幫助您更省電

在此誠摯的感謝您購買本公司的TV視訊 / HDTV / SDTV基本型數位電視解碼轉換設備。

- 請於使用前，詳細參閱本說明書，正確使用並妥善保存。
- 為確保您的權益，購買商品時務必請經銷商於保證書上記入購買日期、經銷商名稱等。
- 本產品“TV視訊 / HDTV / SDTV基本型數位電視解碼轉換設備”以下簡稱“電視解碼轉換設備”。

TQB4CM196
0123456789

目錄

使用前準備

使用安全注意事項	1
緊急處理方法及注意事項	2
附屬品	2
電視解碼轉換設備安裝方法	3
天線安裝方法	4
服務端子連接（軟體更新用）	4

使用方法

數位頻道

數位電視使用須知	5
數位電視本機功能項目概要說明	5
數位電視設定（頻道搜尋）	6
數位電視基本操作（數位頻道）	
• 選台切換	7
• 節目往返	7
• 聲音語言切換	7
• 電視 / 廣播節目切換	7
• 聲道切換	7
• 螢幕顯示	8
• 節目指南	8
• 資訊	8
• 喜愛頻道	8
• 所有節目	8
天線設置	9
電視 / 廣播頻道設定	
• 喜愛設定	9

• 鎖定設定	10
• 刪除設定	10
• 移動設定	10

節目指南

• 查詢該頻道節目播放時間的詳細資訊	11
--------------------	----

系統設定

• 語言設定	12
• 家長控制	12
• 選單設定	12

工具	13
----	----

出廠設定	13
------	----

天線電視與有線電視

頻道搜尋	14
------	----

頻道設定	15
------	----

基本操作

• 輸入頻道切換	16
• 選台切換	16
• 節目往返	16
• 立體雙語切換	16
• 螢幕顯示	16

遇到困難時

故障檢修	17
------	----

規格	17
----	----

頻道與實際頻率對照表	18
------------	----

使用安全注意事項 請務必遵守

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損壞，請務必遵守下述事項。

■對於無視表示內容而採取了錯誤的使用方法，可能造成的危害及損壞程度，將以下列標誌進行區分和說明：



警告

此標誌的意思指“可能造成死亡或重傷等現象”。



注意

此標誌的意思指“可能造成受傷或物品損壞等現象”。

■對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明：



此類圖形符號的意思指：“禁止”進行。



警告

■請勿在溫泉浴池、浴室使用。
易造成火災、觸電等發生。



濕氣場所禁止

■打雷時請勿接觸本機的金屬部。



接觸禁止

緊急處理方法及注意事項

緊急處理

當本機有動作異常現象發生時，請速關閉顯示器電源開關，拔掉顯示器電源插頭。
通知本公司服務單位處理，切勿自行打開本機盒蓋以免發生危險。

警告

為了防止觸電，請勿取下外殼。本機內沒有用戶可以維修調整的零件，請委託專業人員進行維修工作。

■本機附近請勿放置裝有液體之容器。水進入內部時，請立即拔出顯示器電源插頭。



■請勿分解或改造。分解、改造可能有火災、觸電、故障等事件發生。



■修理或內部檢查請聯絡服務站。

注意事項

■請勿將本公司電視解碼轉換設備安裝至其他廠牌顯示器上。



禁止

■顯示器接上電源後，請勿將電視解碼轉換設備任意拔下，以免造成顯示器或電視解碼轉換設備故障。



禁止

■安裝電視解碼轉換設備，請小心不要撞擊或掉落碰撞至其他物品，以免導致電視解碼轉換設備損壞。



禁止

附 屬 品

承蒙購買本電視解碼轉換設備，讓我們藉此機會，向您表示誠摯的謝意。

我們強烈地向您建議：在動手操作本機之前，請仔細閱讀本使用說明書，並留心下列注意事項。請檢查和確認所提供的附件。

- ☐ 天線x1(TSA4CF0801)
- ☐ 螺絲x3支(THT4CM026-01)
- ☐ HDMI線x1條
- ☐ 線扣x1個



使用前準備

• • 緊急處理方法及注意事項、附屬品

電視解碼轉換設備安裝方法

電視解碼轉換設備固定方式：


1. 面向顯示器背面（請依實物為主），依下圖一所示（天線輸入端子朝右），將電視解碼轉換設備背面的連接器插頭對準顯示器背面上的電視解碼轉換設備連接處（如圖一所示），用力推入直到電視解碼轉換設備平貼於顯示器背部（後殼），將附屬品內的 3 顆螺絲，用十字起子將電視解碼轉換設備固定於顯示器後殼上鎖緊（用力請適度鎖緊即可，避免滑牙）。
2. 將附屬品的線扣依下圖一所示，固定於電視解碼轉換設備上，再將附屬品的HDMI線取出，一端連接電視解碼轉換設備的「專用端子輸出」，另一端連接顯示器的「專用端子輸入」，並將HDMI線固定於線扣上。
3. 安裝完成後，如圖二所示。

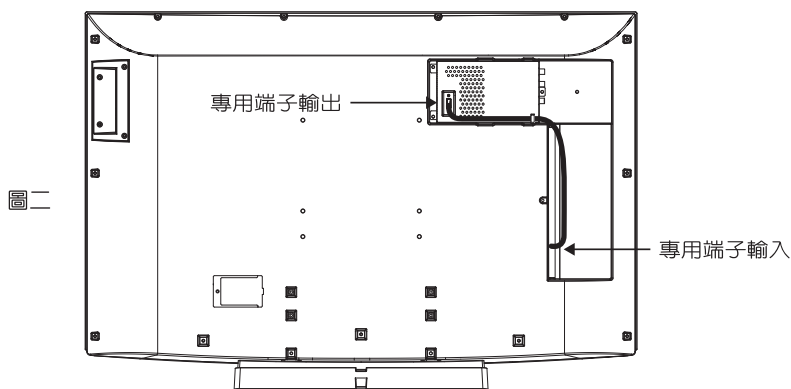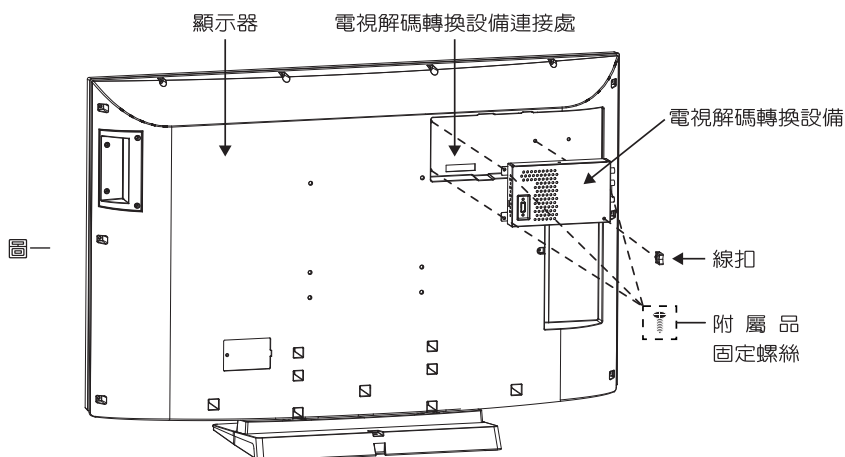

※本圖示僅供參考，液晶顯示器外型請以實物為準。

天線安裝方法

關於天線方面

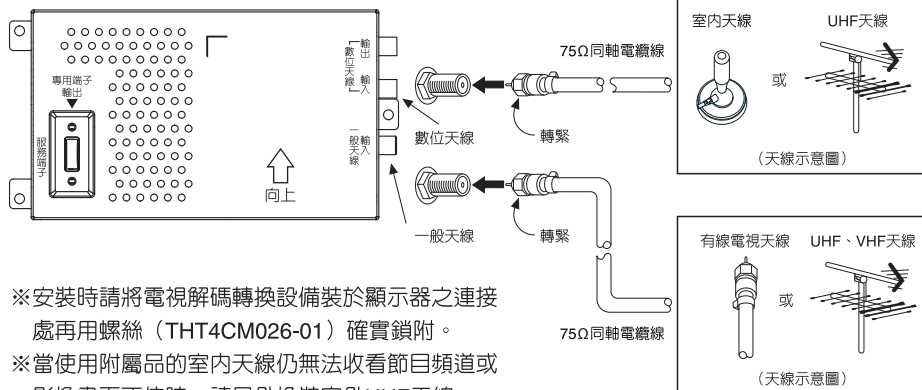


- ※安裝時請將電視解碼轉換設備裝於顯示器之連接處再用螺絲（THT4CM026-01）確實鎖附。
- ※當使用附屬品的室內天線仍無法收看節目頻道或影像畫面不佳時，請另外換裝室外UHF天線。
- ※請勿將附屬品的室內天線連接至“一般天線”輸入。
- ※有線電視天線及VHF天線請勿連接至“數位天線輸入”端，否則將無法接收信號。
- ※現行使用之VHF天線大都為VH專用天線，欲清楚接收民視節目，必須加裝“民視”專用天線（VL專用）。
- ※“數位天線輸出端子”惟有在顯示器電源有被供電及天線輸入端子有接的狀態下才有輸出。

使用前準備

● 天線安裝方法、服務端子連接（軟體更新用）
● 電視解碼轉換設備安裝方法

服務端子連接（軟體更新用）

- ※使用專用的傳輸治具連接至服務端子及連接電腦主機。
- ※目前僅能作軟體更新用。（僅限各地區服務站人員使用）

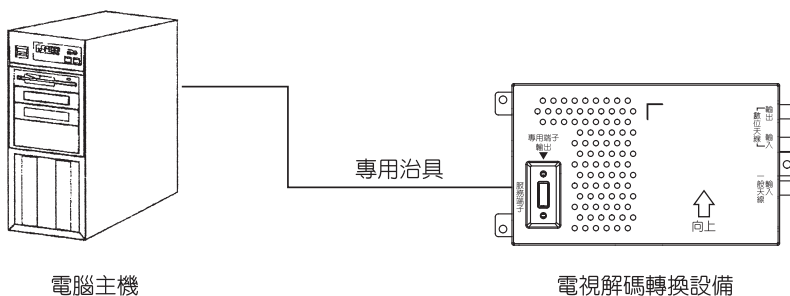

數位電視使用須知

■已開播節目頻道

- 全省節目開播的順序會隨著區域性的不同而有所不同。
- 全省數位電視已開播的放送台有：中視、華視、台視、民視、公視、HiHD，但會隨著區域性及時間性的不同，放送台數也會有差異。

■訊號接收能力

- 訊號接收能力與電視台的訊號發射地點、用戶家接收環境的不同，所接收的訊號強度、品質也會有所不同。
- 如何顯示訊號強度及品質，請參考第8頁。
- 當畫面停格時，表示目前訊號較弱，請移動天線至訊號較佳處或另外裝設室外天線。

■數位電視目前電台服務狀況與標準狀況差異說明

- 本機適用接收標準畫質的SDTV (525i) 及高畫質HDTV (1125i) 數位訊號，並轉換成一般電視可收看的信號。
- 無法接收MHP數據廣播、股票行情、互動功能...等特殊功能。
- 資訊及廣播頻道取決於電台業者放送的訊號與否，可能會造成上述功能目前無法使用。
- 電子節目表依各電視台放送的文字資訊，格式不同可能會造成無法正常顯示於螢幕上。
- HDTV節目是以64QAM播放，比現有SDTV節目更容易受干擾，播放偶爾停頓屬正常現象。
- 本機顯示時間為接收電台業者放送訊號時間，可能造成誤差。

數位電視本機功能項目概要說明

■搜尋頻道：搜尋電視節目及廣播節目。

■電視 / 廣播節目表：可自行設定刪除不要的節目、移動節目順序、鎖定不想收看之節目、建立自己喜愛的節目列表。

■節目指南：查詢該頻道上的節目內容名稱及播放時間（此功能需電視台有放送此信號時才有作用）

■系統設定：可設定目錄畫面上語言顯示方式、可改變目錄畫面的透明度顯示方式。

■家長控制：修改密碼及鎖定選單權限控制。

■軟體訊息：僅供使用者參考此電視解碼轉換設備之軟體版本為何。

■出廠設定：恢復原出廠的設定狀態。

■遙控器介紹：請使用顯示器遙控器下方白色印刷部分及數字鍵操作本機；實際遙控器以液晶顯示器所搭配之實物為主。

數位電視設定（頻道搜尋）

※實際遙控器以液晶顯示器所搭配之實物為主。



〔遙控器操作〕

1. 按遙控器上的“主選單”鍵進入主選單畫面。
2. 按 、 鍵選擇“安裝”，按“執行”鍵進入安裝設定畫面。
3. 按 、 鍵選擇“快速掃描”或“全頻掃描”。（如左圖一所示）
4. 按“執行”鍵後，即開始搜尋頻道。（如左圖二所示）



※全頻掃描：頻率為470MHZ~806MHZ
（掃描頻道14~69）。

※快速掃描：頻率為530MHZ~620MHZ
（掃描頻道24~38）。

※建議使用“快速掃描”項目來搜尋頻道較為方便。


註：

- 已搜尋到之頻道，若更換地區再搜尋時，原先記憶之頻道並不會清除，方便換回原地區時不用再做重新搜尋設定。若想刪除該頻道時，請參考第10頁。
- 數位廣播頻道會因地區不同以及各頻道放送業者開播的時程不同，當您將本機移動到其它地區使用時，有可能所接收到的總頻道數量及頻道號碼也會有所不同，請再次重新掃描頻道。

使用方法

● ● 數位電視設定（頻道搜尋）
數位電視使用須知、數位電視本機功能項目概要說明

數位電視基本操作（數位頻道）

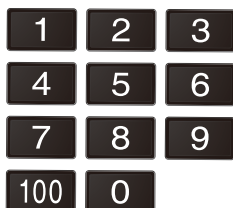

圖二



圖三

選台切換

變更節目或廣播頻道，有下列三種方法：

- 按 ▲、▼ 鍵或  鍵，改變頻道。
- 直接輸入頻道號碼

按遙控器上的“數字[0~9]”鍵，直接輸入節目頻道號碼。例如：“2402”：主頻道為“24”，子頻道為“02”。

※若僅輸入主頻道號碼（例如：“24”），則會自動選擇子頻道為“01”之節目。

節目往返

可在兩節目間做往返選台。

按“往返”鍵後，則返回上一個節目；再按“往返”鍵時則切回先前收看之節目。

聲音語言切換

若電視節目有放送雙語聲音語言時，可改變欲播放的聲音輸出項目。

1. 按“聲音語言”鍵，即出現（如圖一所示）。
2. 按 ▲、▼ 鍵選擇欲播放的聲音輸出項目後，按“執行”鍵即完成設定。

※圖一項目內容會依各電視台放送情形不同，而有所不同。

電視 / 廣播節目切換

按“影音切換”鍵後，可以由電視節目中快速切換到廣播節目，或於收聽廣播節目中快速切換到電視節目。

※無廣播節目時，會出現“無廣播節目”顯示後跳回原電視節目。

聲道切換

可以快速切換為立體聲、左聲道、右聲道。

1. 按“聲道切換”鍵，即出現（如左圖二所示）。
2. 按 ◀、▶ 鍵選擇項目後，即完成設定。

數位電視基本操作（數位頻道）



螢幕顯示

顯示目前該節目相關訊息及該節目中所帶的文字資訊及訊號強度與品質。

1. 按“螢幕顯示”鍵，即顯示目前該節目相關訊息。
（如左圖一所示）

節目指南

按“節目指南”鍵，即顯示節目指南畫面。
（如何操作節目指南參考第11頁）

資訊

1. 按“資訊”鍵後，若電視台無放送此功能時，會出現“無資料”顯示。

喜愛頻道

1. 按“喜愛”鍵時，即顯示所有自行設定的喜愛節目列表。（即進入喜愛模式）（如左圖二所示）
2. 按 ▲、▼ 鍵選擇欲想跳至該喜愛節目上後，按“執行”鍵後，即可跳至該喜愛節目畫面。
3. 按 ▲、▼ 或是 ▲ 鍵切換節目，即都為自行設定的喜愛節目。欲切換至所有節目模式時，請參照所有節目設定。

※如何設定喜愛頻道，參考第9頁，喜愛設定。

所有節目

1. 按“執行”鍵時，即顯示所有電視節目列表，即進入所有節目模式。
2. 按 ▲、▼ 鍵選擇欲想跳至該節目畫面後，按“執行”鍵後，即可跳至該節目畫面
（如左圖三所示）。
3. 按 ▲、▼ 或是 ▲ 鍵切換節目，即為所有節目。欲切換至喜愛節目模式時，請參考喜愛節目設定。

天線設置（數位頻道）



〔遙控器操作〕

1. 按遙控器上的“主選單”鍵進入主選單畫面。
(如左圖一所示)
2. 按 、 鍵選擇“安裝”，按“執行”鍵進入安裝設定畫面。
3. 按 、 鍵選擇“天線設置”，按“執行”鍵進入天線設置畫面。
4. 按 、 鍵選擇頻道，畫面下方顯示該頻道訊號強度及訊號品質。(如左圖二所示)

※欲離開選單畫面時，按“返回”鍵。



電視 / 廣播頻道設定（數位頻道）




〔遙控器操作〕

1. 按遙控器上的“主選單”鍵進入主選單畫面。
2. 按 、 鍵選擇“編輯頻道”，按“執行”鍵進入節目管理畫面。
3. 按 、 鍵選擇“電視頻道表”，或“廣播頻道表”，按“執行”鍵。(如右圖一所示)

喜愛設定

4. 按“喜愛”鍵，畫面中“喜愛”標籤會略高於其他標籤。(如右圖二所示)
 5. 按 、 鍵，選擇欲設定的頻道。
 6. 按“執行”鍵設定喜愛頻道（頻道後方出現●符號）；再按一次“執行”鍵取消設定（●符號消失）。
 7. 按“返回”鍵出現詢問視窗，按 、 鍵，選擇“是”，再按“執行”鍵離開。
- ※欲離開選單畫面時，按“返回”鍵。

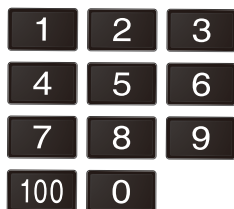



圖一



圖二



圖三



圖四



圖五

鎖定設定

- 按“鎖定”鍵，畫面中“鎖定”標籤會略高於其他標籤。（如左圖三所示）
- 按 ▲、▼ 鍵，選擇欲鎖定的頻道。
- 按“執行”鍵出現輸入密碼畫面，輸入4位數密碼後鎖定頻道（頻道後方出現🔒符號）；再按一次“執行”鍵取消鎖定（🔒符號消失）。
- 按“返回”鍵，出現詢問視窗，按 ◀、▶ 鍵，選擇“是”，再按“執行”鍵離開。

※鎖定設定完成後，當切換至該頻道需輸入密碼才可正常收視。

※欲離開選單畫面時，按“返回”鍵。

刪除設定

- 按“刪除”鍵，畫面中“刪除”標籤會略高於其他標籤。（如左圖四所示）
- 按 ▲、▼ 鍵，選擇欲刪除的頻道。
- 按“執行”鍵刪除頻道（頻道後方出現✕符號）；再按一次“執行”鍵取消鎖定（✕符號消失）。
- 按“返回”鍵，出現詢問視窗，按 ◀、▶ 鍵，選擇“是”，再按“執行”鍵離開。

※頻道刪除後，需重新進行頻道掃描才能恢復已刪除頻道。（參考第6頁）

※欲離開選單畫面時，按“返回”鍵。

移動設定

- 按“移動”鍵，畫面中“移動”標籤會略高於其他標籤。（如左圖五所示）
- 按 ▲、▼ 鍵，選擇欲設定的頻道。
- 按“執行”鍵設定移動的頻道（頻道後方出現➡符號）；按 ▲、▼ 鍵選擇要移動的位置，再按一次“執行”鍵確認。
- 按“返回”鍵，出現詢問視窗，按 ◀、▶ 鍵，選擇“是”，再按“執行”鍵離開。

※欲離開選單畫面時，按“返回”鍵。

註：

- 鎖定密碼預設為“0000”欲更改密碼，請參考第12頁。若忘記密碼時，請再次出廠設定，請參考第13頁。

節目指南（數位頻道）



〔遙控器操作〕

1. 按遙控器上的“節目指南”鍵，進入電子節目導覽畫面。（如左圖一所示）

查詢該頻道節目播放時間的詳細資訊

2. 按 ▲、▼ 鍵，選擇欲查詢頻道後，按 ◀、▶ 鍵，選擇欲想查詢的時段節目資訊。
3. 按“上頁”，“下頁”可切換頻道列表頁面。
4. 按“減6”/“加6”可查看六小時前/後的節目資訊。
5. 按“執行”鍵後，即顯示該節目內容資訊。
6. 按“返回”鍵回到上一個畫面。



圖二

※欲離開選單畫面時，按“返回”鍵。

註：

- 若圖示說明無內容顯示時，則表示該電視台無放送可查詢節目名稱及播放時間之資訊。

系統設定（數位頻道）



〔遙控器操作〕

1. 按遙控器上的“主選單”鍵，進入主選單畫面。
2. 按 ▲、▼ 鍵選擇“系統設定”後，按“執行”鍵進入系統設定畫面。（如左圖一所示）

語言設定

3. 按 ▲、▼ 鍵，選擇“語言設定”後，按“執行”鍵進入語言設定畫面。
4. 按 ◀、▶ 鍵變更設定，或按“執行”鍵出現下拉式選單，按 ▲、▼ 鍵選擇項目，再按“執行”鍵變更設定。
 - 中文 - 中文操作畫面。
 - English - 英文操作畫面。

※欲離開選單畫面時，按“返回”鍵。

家長控制

3. 按 ▲、▼ 鍵選擇“家長控制”後，按“執行”鍵即出現輸入密碼視窗。（如左圖二所示）
4. 按“數字[0~9]”鍵，輸入密碼，輸入正確後進入家長控制畫面。
5. 按 ▲、▼ 鍵，選擇項目，按 ◀、▶ 鍵改變設定，或按“執行”鍵出現下拉式選單，按 ▲、▼ 鍵選擇項目，再按“執行”鍵變更設定。

※欲離開選單畫面時，按“返回”鍵。


註：

- 密碼預設為“0000”。
- 密碼變更後，請務必熟記變更後的密碼。

選單設定

3. 按 ▲、▼ 鍵選擇“選單設定”後，按“執行”鍵進入選單設定畫面。（如左圖三所示）
4. 按 ▲、▼ 鍵，選擇項目，按 ◀、▶ 鍵改變設定或按“執行”鍵出現下拉式選單，按 ▲、▼ 鍵選擇項目，再按“執行”鍵變更設定。
 - 轉台資訊顯示時間：1~10秒
 - 選單透明度：無、10%、20%、30%、40%


※欲離開選單畫面時，按“返回”鍵。

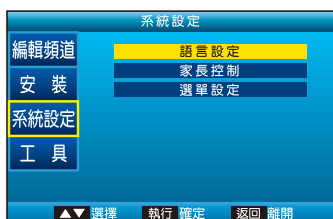

圖一



圖二

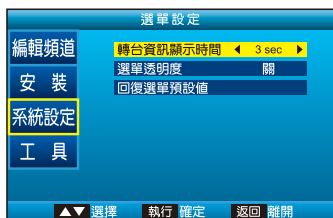

圖三

使用方法

• 系統設定
• 節目指南
• 數位頻道

工具（數位頻道）



〔遙控器操作〕

軟體訊息

1. 按遙控器上的“主選單”鍵，進入主選單畫面。
2. 按 、 鍵，選擇“工具”按“執行”鍵。
3. 按 、 鍵，選擇“軟體訊息”後，按“執行”鍵即進入軟體訊息畫面。
(如左圖一所示)



※欲離開選單畫面時，按“返回”鍵。

註：

- 軟體版本僅供使用者參考。

出廠設定（數位頻道）



〔遙控器操作〕


1. 按遙控器上的“主選單”鍵進入主選單畫面。
(如左圖一所示)
2. 按 、 鍵選擇“工具”，按“執行”鍵進入安裝設定畫面。
3. 按 、 鍵，選擇“出廠設定”，按“執行”鍵後，顯示確認畫面。(如左圖二所示)
4. 按 、 鍵選擇“是”，按“執行”鍵恢復出廠設定。



※欲離開選單畫面時，按“返回”鍵。


註：

- 出廠設定後會回復至原出廠設定值。原先自行設定相關資料將被清除掉。
- 出廠設定完後，畫面會自動跳至“初始設定”畫面，即可重新搜尋頻道。
(如何搜尋頻道，請參考第6頁)

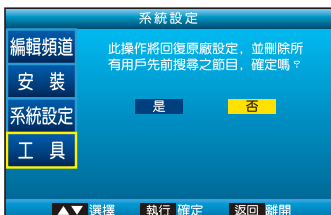

頻道搜尋（天線與有線頻道）

頻道項目設定之操作畫面圖示與內容，以實際電視解碼轉換設備搭配液晶顯示器之實物為主。

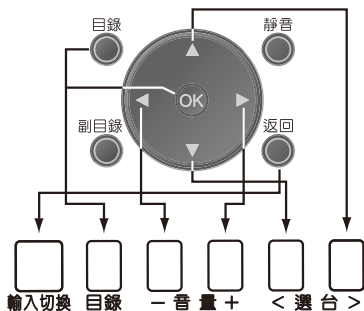

〔遙控器操作〕

1. 按遙控器上的“目錄”鍵，畫面出現主選單目錄（如圖一）。

2. 按 ▲、▼ 鍵選取“設定選單”，按“OK”進入該選項（如圖二）。

3. 於“頻道編輯”項目，按 ◀、▶ 鍵選擇“自動”選項，再按“OK”鍵，即可開始頻道掃描及記憶（如圖三）。

（掃描時間需花費約1分鐘左右請耐心等待，待掃描及記憶完成自動離開設定目錄）



〈圖一〉



〈圖二〉



〈圖三〉

註：


- 輸入訊號為電視畫面時才可操作此設畫面。
- 遙控器上之“OK”鍵即表示操作畫面之“執行”動作。

使用方法

• 頻道搜尋（天線與有線頻道）
• 工具（數位頻道）、出廠設定（數位頻道）

頻道設定（天線與有線頻道）

頻道項目設定之操作畫面圖示與內容，以實際電視解碼轉換設備搭配液晶顯示器之實物為主。

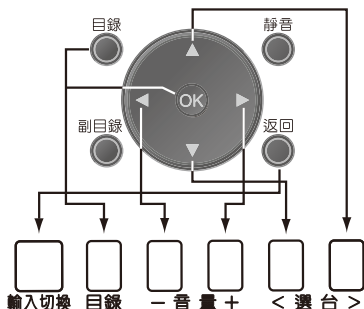

〔遙控器操作〕

1. 按遙控器上的“目錄”鍵，畫面出現主選單目錄（如圖一）。
2. 按 ▲ 或 ▼ 鍵選取“設定選單”，按“OK”鍵進入該選項。
3. 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇欲調整之項目“頻道選擇”或“頻道編輯”。
4. 於“頻道選擇”選項可按 ◀、▶ 鍵選擇“有線”或“無線”頻道，再按“OK”鍵確定。（如圖二）

〔重複1~3選項〕

5. 於“頻道編輯”選項可按 ◀、▶ 鍵選擇，若欲將目前螢幕之頻道顯示出來，則選擇“增加”，再按“OK”鍵確定。反之，若不顯示，則選擇“刪除”再按“OK”鍵確定。（如圖三）

※欲退出設定畫面時，請按“返回”鍵。

註：

- 輸入訊號為電視畫面時才可操作此設定畫面。
- 設定完無線 / 有線後，請操作頻道編輯“自動”項目設定，以確保收視正常。



圖一




圖二



圖三

基本操作（天線與有線頻道）

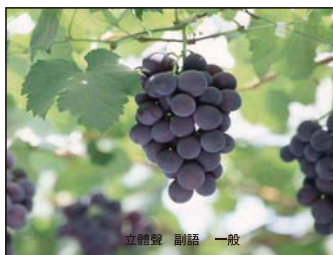

1.輸入頻道切換

變更（數位頻道）與（天線與有線頻道）切換。
在遙控器上按“輸入切換”鍵可作輸入頻道切換。

2.選台切換

變更頻道，有下列二種方法：

- 按 鍵，改變頻道。
- 直接輸入頻道號碼。

按遙控器上的“數字0~9”鍵，直接輸入節目頻道號碼。

※當重新輸入頻道數字時，輸入數字部份會有閃動現象此屬於“正常現象”。

3.節目往返

可在兩節目間往返選台切換。

按“往返”鍵後，則返回上一個節目；再按“往返”鍵時則切回先前收看之節目。

4.立體雙語切換

若電視節目有放送雙語聲音語言時，可改變欲想播放聲音輸出項目。

- 按“立體雙語”鍵，即出現聲音語言顯示。
立體聲 → 副語 → 一般（如左圖一所示）
- 按“立體雙語”鍵選擇欲想播放聲音輸出項目後，即完成設定。

5.螢幕顯示

可顯示／隱藏收視狀態。

- 有訊號畫面時按下“螢幕顯示”鍵，顯示10秒後自動消失。
- 無訊號畫面時按下“螢幕顯示”鍵，顯示60秒後自動消失。

故 障 檢 修

現 象	可 能 原 因 與 確 認
畫面晃動或不清楚	• 確認天線與電纜線是否有損壞。 • 天線是否安裝正確。
畫面重疊	• 天線方向是否正確。 • 接收電磁波是否被山或建築物阻擋。
畫面不穩定、螢幕瞬間變為雪花時	• 當天線接收信號消失，或電視解碼轉換設備與顯示器安裝不良，可依“電視解碼轉換設備安裝方法”再次確認。 • 向有線電視業者詢問，附近是否正在維修施工中。
螢幕兩邊或行間或視窗框出現彎曲	• 會產生彎曲可能是由於接收頻道或一些DVD的軟體的緣故並非故障現象。

規 格

型 號	TU-LAHD01M	
接 收	有線電視：CH01~CH125共125台。 電視天線頻道：CH02~CH69共68台。 （其中CH01~CH13頻道重複12個） 共有181台可接收頻道。	數位電視頻道：CH14~CH69。 ※數位電視頻道會因地區不同，以及各頻道放送業者開播的時程不同，有可能所接收的總頻道數目及頻道號碼也會有所不同。
天線端子	75Ω 輸入	
尺 寸	寬：111 mm 高：198 mm 深：33 mm	
淨 重	634g	

頻道與實際頻率對照表

電視天線 頻道	有線電視 頻道	美規 U.S.A.	實際接收頻率 (MHz)	電視天線 頻道	有線電視 頻道	美規 U.S.A.	實際接收頻率 (MHz)
2	2	2	54- 60	—	14	A	120-126
3	3	3	60- 66	—	15	B	126-132
4	4	4	66- 72	—	16	C	132-138
5	5	5	76- 82	—	17	D	138-144
6	6	6	82- 88	—	18	E	144-150
—	95	A-5	90- 96	—	19	F	150-156
—	96	A-4	96-102	—	20	G	156-162
—	97	A-3	102-108	—	21	H	162-168
—	98	A-2	108-114	—	22	I	168-174
—	99	A-1	114-120	—	1	A5	72- 78
7	7	7	174-180	14	65	14	470-476
8	8	8	180-186	15	66	15	476-482
9	9	9	186-192	16	67	16	482-488
10	10	10	192-198	17	68	17	488-494
11	11	11	198-204	18	69	18	494-500
12	12	12	204-210	19	70	19	500-506
13	13	13	210-216	20	71	20	506-512
—	23	J	216-222	21	72	21	512-518
—	24	K	222-228	22	73	22	518-524
—	25	L	228-234	23	74	23	524-530
—	26	M	234-240	24	75	24	530-536
—	27	N	240-246	25	76	25	536-542
—	28	O	246-252	26	77	26	542-548
—	29	P	252-258	27	78	27	548-554
—	30	Q	258-264	28	79	28	554-560
—	31	R	264-270	29	80	29	560-566
—	32	S	270-276	30	81	30	566-572
—	33	T	276-282	31	82	31	572-578
—	34	U	282-288	32	83	32	578-584
—	35	V	288-294	33	84	33	584-590
—	36	W	294-300	34	85	34	590-596
—	37	AA	300-306	35	86	35	596-602
—	38	BB	306-312	36	87	36	602-608
—	39	CC	312-318	37	88	37	608-614
—	40	DD	318-324	38	89	38	614-620
—	41	EE	324-330	39	90	39	620-626
—	42	FF	330-336	40	91	40	626-632
—	43	GG	336-342	41	92	41	632-638
—	44	HH	342-348	42	93	42	638-644
—	45	I I	348-354	43	94	43	644-650
—	46	JJ	354-360	44	100	44	650-656
—	47	KK	360-366	45	101	45	656-662
—	48	LL	366-372	46	102	46	662-668
—	49	MM	372-378	47	103	47	668-674
—	50	NN	378-384	48	104	48	674-680
—	51	OO	384-390	49	105	49	680-686
—	52	PP	390-396	50	106	50	686-692
—	53	QQ	396-402	51	107	51	692-698
—	54	RR	402-408	52	108	52	698-704
—	55	SS	408-414	53	109	53	704-710
—	56	TT	414-420	54	110	54	710-716
—	57	UU	420-426	55	111	55	716-722
—	58	VV	426-432	56	112	56	722-728
—	59	WW	432-438	57	113	57	728-734
—	60	XX	438-444	58	114	58	734-740
—	61	YY	444-450	59	115	59	740-746
—	62	ZZ	450-456	60	116	60	746-752
—	63	AAA	456-462	61	117	61	752-758
—	64	BBB	462-468	62	118	62	758-764
※右邊有線電視65-125頻道實際接收頻率比 表列減少2MHz，例如有線電視65頻道實際 接收頻率為468-474MHz，以此類推。				63	119	63	764-770
				64	120	64	770-776
				65	121	65	776-782
				66	122	66	782-788
				67	123	67	788-794
				68	124	68	794-800
				69	125	69	800-806

※全頻道(181CH)說明: ●有線電視(CABLE)頻道 1-125CH(125CH) ●其中2-13CH頻率重複 (12CH)
●電視天線(TV/ANT)頻道 2-69 CH(68CH) ●所以全頻道是125CH+68CH-12CH=181CH

遇到困難時

● ●
故障與實際頻率對照表
檢修、規格

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

[illegible]

☆ 售後服務據點一覽表 ☆

台灣松下電器集團直屬服務站

站 別	電 話	地 址	站 別	電 話	地 址
宜 蘭	(03)9380004	宜蘭市校舍路85號	台 中	(04)24720117	台中市南屯區大墩路280號
花 蓮	(03)8323841	花蓮市國聯二路153號	豐 原	(04)25266091	豐原市圓環東路487號
台 東	(089)323184	台東市傳廣路184號	彰 化	(04)7266511	彰化市建國北路208號
基 隆	(02)24292958	基隆市安樂路1段272號	草 屯	(049)2351291	草屯鎮太平路1段300號
松 山	(02)27457390	台北市塔悠路233號	虎 尾	(05)6323428	虎尾鎮中正路214號
士 林	(02)28850435	台北市承德路4段22號	嘉 義	(05)2852710	嘉義市四維路70號
古 亭	(02)23091008	台北市三元街229號	新 營	(06)6322970	新營市長榮路1段339號
金 門	(082)324963	金門縣金城鎮民族路231號	台 南	(06)2228681	台南市福吉路6號
中 和	(02)82267500	中和市建六路57號	澎 湖	(06)9273051	馬公市中華路377號
三 重	(02)22802579	三重市永福街37號	高 雄	(07)5559839	高雄市鼓山區馬卡道路322號
桃 園	(03)3014782	桃園市國際路2段629號	岡 山	(07)6262868	岡山鎮前峰路51號之2
新 竹	(03)5259817	新竹市磐石里和平路152號	屏 東	(08)7352212	屏東市廣東路429號
苗 栗	(037)267132	苗栗市中正路46號			

★台北北區：松山、信義、南港、內湖、大同、中山、士林、北投、淡水、三芝、汐止等服務受理電話：(02)27457390

★台北南區：中正、大安、文山、萬華、新店、深坑、石碇、坪林、烏來等服務受理電話：(02)23091008

★台北縣區：三峽、樹林、土城、板橋、中和、永和、三重、新莊、五股、泰山、林口、蘆洲、八里等服務受理電話：(02)82267500

顧客商談中心專線：0800-098800

台灣松下網站：panasonic.com.tw

★注意事項★

如因地址遷移變更電話號碼，請於每次要求服務時確認是否為本公司直屬服務站，若收取費用請索取本公司服務站發票。

※為確保您的權益，請向經銷商索取保證書。

台松電器販賣股份有限公司
台北縣中和市建六路**57**號

榮譽銷售