


**Panasonic**<sup>®</sup>

# 使用說明書

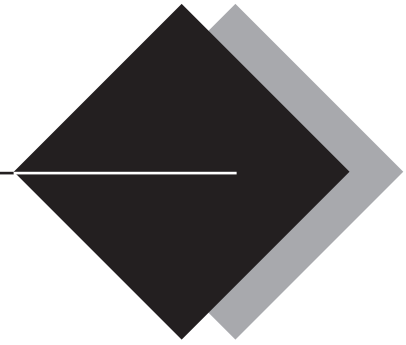


微電腦微波爐

**Model NN-S575**

使用前，請詳細參閱本說明書。

# 目錄

使用微波爐烹調應注意之事項 .....	3
裝置 .....	4
功能指示 .....	5
控制面板 .....	6
設定音樂提示音 .....	6
顯示窗介紹 .....	7
設定時鐘 .....	7
微波烹調/再加熱/解凍 .....	7
設定/取消兒童安全鎖 .....	8
快速解凍 .....	8
待機省電模式設定 .....	8
煮飯/煮粥 .....	9
自動再加熱 .....	10
自動烹調 .....	11
感應烹調 .....	12-13
烹調用具 .....	14
食物的特徵 .....	14
要求修理服務之前 .....	15
微波爐的保養 .....	16
規格與尺寸 .....	16
售後服務 .....	17



# 使用微波爐烹調應注意之事項

## I 檢查有否損壞

使用微波爐前應先作下列各項檢查：

1. 爐門是否妥當，可關閉如常。
2. 門栓是否妥當。
3. 爐門上鑲着金屬絕緣孔網的金屬板不可弄曲或變形。
4. 爐門上的絕緣孔網不可沾上食物或積聚油污。

## II 預防事項

預防微波外洩，請注意以下事項。

1. 切勿損壞爐門的安全鎖。
2. 當微波爐動作時，請勿置入任何物品，特別是金屬物體。
3. 切勿放置任何金屬物體於爐內，包括金屬容器，碟或任何裝飾品等。
4. 不可讓其它金屬物體如速食食品之鋁箔包裝，碰觸爐壁。
5. 經常清潔爐內，使用溫和洗潔液清理爐門及絕緣孔網。不可使用具腐蝕性的清潔劑，以免損壞爐門。
6. 使用微波爐時必須應用附設的轉盤或製造商建議的煮食器皿。
7. 除本說明書特別許可的情況下，使用微波爐時，爐內應放有可吸收能量的物質。（例如：食物、水）。
8. 爐門開啟時，請勿在爐門上放置重物。
9. 切勿使用密封的容器於微波爐內。包括嬰兒的奶瓶。
10. 在無人照看的情況下，該微波爐不適合於小孩或身體虛弱者使用。
11. 請您關照好孩子，絕勿讓其玩弄微波爐。

## III 使用要點說明

注意：預防微波外洩或其它意外產生，使用本微波爐時，必須注意下列基本安全要點：

1. 在使用本微波爐前，請先參閱使用說明書。
2. 生雞蛋及密封盒之類的東西，例如：密封的玻璃瓶或嬰兒用奶瓶容易引起爆裂，故不能放入爐內加熱烹煮。
3. 本微波爐只適用於說明書所指示之用途。
4. 小孩使用本微波爐時必須注意看管。
5. 當微波爐操作不正常、受損壞或跌撞時，應停止繼續使用。
6. 不可用於室外。
7. 不可將電線或插頭浸入水中。
8. 不可將電線接近高溫處。
9. 不可將電線掛在桌子或櫃臺邊。
10. 為避免微波爐起火：
  - (a) 不可過度烹煮食物。注意放入爐內的材料如：紙、塑膠或其它易燃物品等。
  - (b) 放包裝食物入微波爐時，請撤去包裝上的金屬帶。
  - (c) 萬一爐內的東西着火，請保持爐門緊閉，然後拔去電源插頭，或關掉屋內電源總開關。
11. 切勿拆開爐身。
12. 微波加熱飲料會導致延遲噴濺沸騰，因此處理容器時應特別注意。
13. 奶瓶和嬰兒食品罐內的食物，食用之前請檢查溫度以免燙傷。

## ⚡ 接地線說明


本微波爐必須接地線。萬一漏電，則接地線可以提供電流回路以避免觸電。本設備配有接地線，接地線必須正確的接地。

注意—錯誤地使用接地插頭會有觸電的危險。

※接地線應鎖付固定在本體後面下方有接地圖示“⚡”之位置。

## 警告

- (a) 門縫範圍應以濕布清潔。需檢查本產品的門縫，若有損壞，必須停止使用，並送去製造商讓服務修理員修理。
- (b) 必須由指定製造商所訓練的修理員做調整或修理服務，讓他人修理，會有危險。
- (c) 產品的電源線若有損壞，必須更換由製造商提供的特別電源線。
- (d) 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- (e) 使用前，必須檢查清楚所用器具是否適用於微波爐。
- (f) 請絕勿加熱密封包裝食品，因其容易爆炸。
- (g) 只有當孩子受到充分指導，能安全使用，並知道不當使用會造成的危害時，方可讓孩子獨自使用。



# 裝置

## 檢查您的微波爐

打開微波爐，撤去所有包裝物。然後檢查微波爐是否有損毀，例如裂痕，門插鎖的破損或門上的裂痕。如有損毀則請立刻通知廠商。如果微波爐有破損則不可安裝使用。

## 微波爐的放置

1. 微波爐必須平放。正常地使用，爐的周圍必需保持空氣流通。爐的頂端需留15cm及左右兩壁需留5cm空隙，後壁需留10cm。不可取去爐腳。
  - a. 不可堵塞頂端的通氣口。如在使用過程中被堵塞，造成微波爐過熱，則安全裝置會自動關閉微波爐。並待微波爐冷卻後才可使用。
  - b. 微波爐不可放置於高溫潮濕的地方例如煤氣爐，帶電區或水槽等。
  - c. 如室內溫度過高則不能使用微波爐。
2. 操作時，爐體會變得很熱，故切勿讓電線觸及爐體，避免發生意外。
3. 本微波爐只適用於家庭。

## 電源

1. 本微波爐須從其它電器中分出專用供電系統。而所用之電壓應與本微波爐所標明之相同。如不適用於這系統，可能會熔斷電路保險絲，並可能延長烹調時間。不可用大容量之保險絲於電路。
2. 請使用15A以上之插座以避免危險，且同一插座請避免再插別的電器製品，以確保安全。

## 一般使用


1. 用微波爐烹調時，請用適用於微波爐的器具。
2. 切勿讓微波爐空燒運轉，因為當沒有食物或水份在爐內吸收能量時，微波能量會不停地在爐內反射。
3. 如發現微波爐起煙，請緊閉爐門，並按「停止/取消」鍵，以熄滅爐內之火焰。然後中斷電源或關閉電源總開關或保險絲處的開關。
4. 不要在爐內烘乾布類，報紙或其它東西，那可能會引起着火。
5. 不可使用再造紙類製品（除特別註明適用於微波爐外），因其可能含有容易引起火花和着火的雜質。
6. 不可將報紙或紙盒用於微波爐。
7. 不可敲打控制面板以免導致控制面板破損。
8. 取出已煮完的食物時必須使用鍋夾，因為熱量會從高溫的食物傳至烹調容器，再由烹調容器傳至玻璃轉盤。從爐內取出烹調容器後，玻璃轉盤仍然很燙。

9. 不可將易燃物品放在爐內、爐側或爐頂以免導致起火。
10. 如非食譜所指定，不可直接在玻璃轉盤上烹煮食物。（食物必須放入合適的烹調器皿中。）
11. 不可使用本微波爐加熱化學劑或其它非食物製品。不可用含有腐蝕性化學劑的製品清洗微波爐。在爐內加熱腐蝕性化學劑可能會引起微波外洩。
12. 當玻璃轉盤仍很熱時，請待其冷卻後再清洗或置於水中。
13. 當使用所購食品包覆的塑膠套、紙、或其他易燃材料的容器加熱或烹調時，請時常留意加熱情況，以免容器過熱而燃燒。

## 食物

1. 不可將密封罐裝食物或瓶子放入微波爐，當氣壓增加，瓶子可能會爆炸，而且微波爐不能使食物維持在適當的溫度，可能會引致罐裝食物變質。
2. 不可用微波爐煎炸食物。
3. 不可煮帶殼生雞蛋和帶膜雞蛋。如果煮帶殼的生雞蛋或者不弄破蛋黃膜就加熱的話，由於壓力使雞蛋爆裂，容易引起產品受損、人員燙傷、受傷等事件發生，也不可加熱熟的白煮蛋。
4. 馬鈴薯、蘋果、蛋黃、栗子、香腸等帶皮的食物在烹煮前必須用叉或刀穿孔以防止燒焦。
5. 當加熱湯、汁或飲品等液體食物時，若加熱過度便會有滾沸外溢的現象出現。為了避免這種情況發生，請留意以下各點：
  - (a) 避免使用“直身窄口”或壁厚細長的容器。
  - (b) 不要加熱過度。
  - (c) 加熱前以及加熱中途略加攪拌。
  - (d) 加熱後先讓食物於爐內放置片刻，略加攪拌才將之取出。
6. 微波爐可使用測肉溫度計檢查牛肉或雞肉的烹調結果。如果烹煮不足則再放入爐內用適當的火力及時間多煮數分鐘。
7. 一般烹飪食譜提供了烹調的大約時間。影響烹調時間的因素有：所喜歡的生熟程度，開始溫度，海拔高度，食物的份量，大小，形狀和盛載器皿。如果您熟悉微波爐的操作，則可以適當的參照以上這些因素加以修正烹調時間。
8. 烹調食物時最好是寧可烹煮不足也不要烹煮過度。如果食物烹煮不足則可重新再加以烹調，但如果烹調過度則無法補救。請時常選用最短烹調時間。
9. 爆米花必須用微波爐專用的爆米花器皿盛載。另外一些紙袋包裝的微波爐爆米花亦適用於微波爐烹調。請依照食品製造商的說明指示及用法。烹調爆米花時，請加倍注意，切勿離開。
10. 當加熱奶瓶或嬰兒食品時，必須除去其瓶蓋和奶嘴。奶瓶及嬰兒食品瓶內的食物需攪拌或搖勻。為避免燙傷，進食前應先檢查食物溫度。

## 功能指示

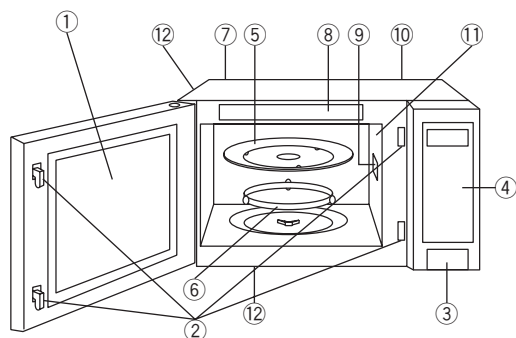

- ① 爐門窗
- ② 爐門安全鎖系統
- ③ 爐門按鍵
- ④ 控制面板
- ⑤ 玻璃轉盤
  - a. 未放入轉環和玻璃轉盤時不得操作微波爐。
  - b. 本微波爐只能使用專用玻璃盤，不能使用代用品或其它玻璃轉盤。
  - c. 應等玻璃轉盤冷卻後，再清理或放入水中。
  - d. 不得將食物直接放在玻璃轉盤上。應將食物放在微波爐專用容器中或容器支架上。
  - e. 當玻璃轉盤上的容器中的食物或容器本身接觸微波爐內壁，而使玻璃轉盤停止轉動時，玻璃轉盤將自動向相反方向轉動。這是正常現象。
  - f. 玻璃轉盤可向兩個方向轉動。
- ⑥ 轉環
  - a. 經常清理轉環和爐底部，以防止產生噪音。
  - b. 轉環必須與烹調用玻璃轉盤同時使用。
- ⑦ 型號資料板
- ⑧ 食譜標籤(請勿撕去)
- ⑨ 導波蓋(切勿移去)
- ⑩ 外部通風口
- ⑪ 爐燈
- ⑫ 排風口

# 控制面板

**Panasonic**  
NN-S575

顯示窗

微波火力選擇鍵

增加 More

減少 Less

煮飯 Rice

煮粥 Porridge

預約 Reserve

時鐘 Clock

時間或重量選擇鍵

自動再加熱 Auto Reheat

感應烹調 Sensor Cook

自動烹調 Auto Cook

快速解凍 Defrost

開始 Start

停止/取消 Stop / Reset

時間鍵

自動再加熱鍵

感應烹調鍵

自動烹調鍵

快速解凍鍵

開始鍵

停止/取消鍵

按此鍵一次，微波爐即自動操作。如烹調時必須打開爐門或按「停止/取消」鍵時，則需再次按「開始」鍵令微波爐繼續操作。

烹調前：按一次可消除已輸入的指示。  
烹調時：按一次可暫時終止烹調程序。再按一次即將所輸入之指示消除，而初輸入之時間亦會出現在顯示窗上。

**“嗶”聲訊號：**  
當爐鍵操作確實，便會聽到“嗶”的聲響，如聽不到的話，則表示指示未能接收。  
於烹調過程中，微波爐會發出兩次“嗶”聲。  
當整個烹調程序完成後，則會發出五次“嗶”聲。

# 設定音樂提示音

當整個烹調程序完成後，微波爐會發出聲響以提示您指令完成。此功能可根據您的個人喜好使您的微波爐在料理結束以後發出不同的提示音。

設定方法如下：




附註：

1. 微波爐通電以後默認提示音是五次蜂鳴。
2. 如果在語言切換設定狀態下，只需再按一次[開始]鍵即可進行此設定。

## 顯示窗介紹

為了幫助您更容易操作微波爐，您當前的操作狀態將會出現在顯示窗上。下面為您介紹顯示窗。

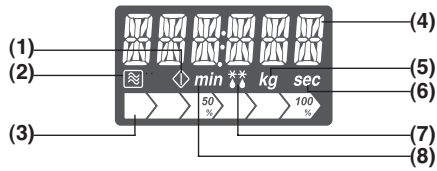




- (1) 需按[開始]鍵提示顯示
- (2) 微波火力顯示
- (3) 火力程度顯示(共6段)
- (4) 數字(時間 / 重量)顯示
- (5) 重量單位顯示
- (6) 時間單位顯示(秒)
- (7) 解凍顯示
- (8) 時間單位顯示(分鐘)

**顯示語言的切換：**在插上插頭後，直接按一次[開始]鍵，顯示窗會滾動顯示“LANGUAGE CONVERSION”，按[減少]或[增加]選擇顯示語言方式。

## 設定時鐘

不設定時鐘依然可使用微波爐。

例如：設定為 11:25

<b>1.</b>  時鐘 Clock	<ul style="list-style-type: none"> <li>按動「時鐘」鍵，冒號將會閃動。</li> </ul>
<b>2.</b> (小時鍵) (10分鐘) (1分鐘)  按11次 按2次 按5次	<ul style="list-style-type: none"> <li>輸入時間。 ▶ 時間顯示於顯示窗上，冒號繼續閃動。</li> </ul>
<b>3.</b>  時鐘 Clock	<ul style="list-style-type: none"> <li>再按「時鐘」鍵時，冒號停止閃動，而輸入之時間會記錄在顯示窗上。</li> </ul>




附註：

1. 重新輸入時間，請重複步驟1至3。
2. 只要電源繼續插上，時鐘會繼續運行。
3. 這是一個12小時制的時鐘，故最長的時間是12:59。
4. 當冒號閃動時，微波爐不會開動。
5. 省電模式下不顯示時鐘，但時鐘不會停止運轉。

## 微波烹調/再加熱/解凍

如您知道適當時間和火力，怎樣輸入微波火力及時間？

例如：以微波中火加熱1分30秒


<b>1.</b>  微波火力 Micro Power 按3次	<ul style="list-style-type: none"> <li>選擇微波火力。</li> </ul>
<b>2.</b>  按1次 按3次	<ul style="list-style-type: none"> <li>設定烹調時間。 (高火→最長設定時間為30分。其它功能→最長設定時間為99分90秒。)</li> </ul>
<b>3.</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>按「開始」鍵。 ▶ 開始烹調。 烹調時間會於顯示窗上倒數。</li> </ul>

附註：

可設定不同時間階段內，變更微波火力。

1. 如在一階段烹調時選擇「高火」，則無須按「微波火力」鍵，只須輸入烹調時間及按「開始」鍵即可。
2. 如在二階段或三階段烹調時，只需重複輸入步驟一及二，然後按「開始」鍵即可。最多可設定五次。
3. 微波火力、薄塊燒烤、變頻燒烤等手動操作加熱運轉中，可按[1分]鍵追加該火力烹調時間。每按一次增加1分鐘，直至該火力的最大設定時間。
4. 微波火力選擇鍵

按	微波火力	輸出功率
1次	高火(HIGH)	約1100W
2次	中高火(MED-HIGH)	約900W
3次	中火(MEDIUM)	約700W
4次	中低火(MED-LOW)	約400W
5次	解凍	約300W
6次	低火(LOW)	約200W




## 設定/取消兒童安全鎖


此功能可防止兒童誤觸啟動微波爐，避免發生意外，但爐門仍可開啟。

附註：點號或時間於顯示窗出現時，可用此功能。

設定兒童安全鎖：



 按3次	<ul style="list-style-type: none"> <li>連續按「開始」鍵三次即可。</li> <li>▶ “*” 或 “LOCK” 即於顯示窗出現。</li> </ul>
--	--

取消兒童安全鎖：

 按3次	<ul style="list-style-type: none"> <li>連續按「停止/取消」鍵三次即可。</li> <li>▶ “*” 或 “LOCK” 字樣消失，時間或點號會於顯示窗出現。</li> </ul>
--	---

## 快速解凍

可根據重量解凍肉類，家禽類或海鮮類，重量需以千克計算。





<b>例如：解凍1.5 kg的肉類</b>	
<p><b>1.</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>設定所需解凍食物重量。 (最高重量為3kg)</li> </ul>
<p><b>2.</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>按「啓動」鍵。</li> <li>▶ 解凍時間會於顯示窗上倒數。</li> </ul>

注意：使用快速解凍功能後，可設定時間及火力。

## 待機省電模式設定

此功能可使您的微波爐處於完全不工作的情況，即無烹調、無兒童安全鎖以及電動風扇不運轉，進入待機省電模式。

設定進入待機省電模式：


 顯示窗顯示「冒號」或者時 鐘設定狀態下	→	 按一次[停止 / 取消]鍵即可
 通電狀態下	→	 按二次[停止 / 取消]鍵即可

其它狀態如料理狀態等，按[停止/取消]鍵先回到冒號或時鐘設定狀態，再按一次[停止/取消]鍵方可進入該模式。

取消待機省電模式：按任意鍵即可取消此模式，並恢復到設定前的狀態。

附註：如果在電動風扇運轉的情況下按[停止/取消]鍵，微波爐是不會進入待機省電模式，顯示窗會出現“cooling”字樣的提示一次，直到電動風扇不再運轉，此時再按[停止/取消]鍵方可進入待機省電模式。








# 煮飯 / 煮粥

此功能為您設定了不同份量煮飯 / 煮粥的程序。按以下操作，您無需對火力和時間進行設定，即可自動完成烹調。更有[預約]功能讓您回到家後能馬上享用晚餐或在早晨醒來時即可享用各式粥點。

## 快速煮飯 / 煮粥

<p>1.</p>  <p>或</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 選擇按鍵並設定份量。</li> </ul>
<p>2.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 按「開始」鍵。</li> <li>▶ 烹調時間會於顯示窗上倒數。</li> </ul>

## 預約煮飯 / 煮粥

<p>1.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 按「預約」鍵，設定預約時間。</li> </ul>
<p>2.</p>  <p>或</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 選擇按鍵並設定份量。</li> </ul>
<p>3.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 按「開始」鍵。</li> <li>▶ 烹調時間會於顯示窗上倒數。</li> </ul>

### 附注：

1. [預約]功能只對[煮飯]或[煮粥]程序有效。
2. [預約]設定每按一次為30分鐘，最大設定為9小時30分鐘。
3. 預約程序設定時若爐門未關，按[開始]鍵不能啟動。
4. 預約途中若打開爐門，預約功能將停止計時。直至再一次關上爐門。並按[開始]鍵，預約功能將繼續計時。
5. 如室溫過高，請勿使用長時間預約功能，以免米飯變味。

## 煮飯使用指示


- 使用微波爐安全容器進行烹調。請盡可能使用微波爐專用容器，以達到最佳效果。
- 米和水的比例與傳統方法相同，但米和水的總量不可超過容器的一半。
- 保持容器通氣孔暢通。如使用的容器無通氣孔或通氣孔太小，建議略微開蓋，以防滾洩。
- 烹調結束後，請等待5-10分鐘後再開蓋食用。

按	份量 (米)	加水量
1次	200 g	300 ml
2次	300 g	400 ml
3次	400 g	500 ml

## 煮粥使用指示

- 使用微波爐安全容器進行烹調。請盡可能使用微波爐專用容器，以達到最佳效果。
- 米洗淨後需要浸泡30分鐘左右。
- 米和水的比例與傳統方法相同，但米和水的總量不可超過容器的一半。
- 要保持容器通氣孔暢通。如使用的容器無通氣孔或通氣孔太小，建議略微開蓋，以防滾洩。
- 在聽到“嗶嗶”兩次蜂鳴聲後，打開微波爐，小心將容器取出，用勺進行攪拌。然後略微開蓋，把容器放入爐中，關門後按[開始]鍵繼續烹調。
- 烹調結束後，請等待5-10分鐘後再開蓋食用。

按	份量 (米)	加水量
1次	50 g	450 ml
2次	100 g	750 ml
3次	150 g	1200 ml



# 自動再加熱

此功能為您設定了多個份量米飯、菜及牛奶的加熱程序，按以下操作，無需對火力和時間進行設定，即可自動完成加熱。

例如：加熱600g菜

1. 	● 按「自動再加熱」鍵2次。
2.  按3次	● 選擇所需加熱的份量。 (請參考“增加/減少”功能鍵介紹)
3. 	● 按「開始」鍵。 ▶ 顯示窗中的烹調時間開始倒數。

## 熱飯使用指示

- 適用於再加熱冷飯。
- 加熱前將冷飯攪拌均勻，蓋上蓋子或覆上微波爐專用的保鮮膜。
- 烹調結束後，請等待5-10分鐘後開蓋，攪拌均勻後食用。

## 熱菜使用指示

- 適用於再加熱冷菜。
- 加熱前將冷菜攪拌均勻，蓋上蓋子或覆上微波爐專用的保鮮膜。
- 烹調結束後，請等待5-10分鐘後開蓋，攪拌均勻後食用。




註：此程序僅適用於已預先煮熟的菜。

## 熱牛奶使用指示


- 適用於加熱牛奶或同類飲料。
- 加熱完畢後務必進行攪拌。


註：

1. 此程序不適用於加熱碳酸類飲料。
2. 禁止直接使用窄口的容器（如牛奶瓶）或密封包裝的牛奶進行加熱。
3. 煮熟之白煮蛋不適用。

按	顯示	類別	份量			
			200 g	400 g	600 g	800 g
 1次	1	熱飯	200 g	400 g	600 g	800 g
 2次	2	熱菜	200 g	400 g	600 g	800 g
 3次	3	熱牛奶	200 g	400 g	-	-

## 增加 / 減少鍵功能介紹：





# 自動烹調

此功能為您設定了多個常用食譜不同份量的程序，按以下操作，無需對火力和時間進行設定，即可自動完成烹調。

例如：烹調750g紅燒肉

1.		●按「自動烹調」鍵5次。
2.		●按「增加」鍵2次。 (請參考“增加/減少”功能鍵介紹)
3.		●按「開始」鍵。 ▶顯示窗中的烹調時間開始倒數。

顯示	食譜	份量			
		40 g	80 g	-	-
4	燕麥粥	40 g	80 g	-	-
5	馬鈴薯	1份	2份	3份	4份
6	冷凍食品	100 g	150 g	200 g	-
7	冷凍蔬菜	170 g	300 g	450 g	-
8	紅燒肉	250 g	500 g	750 g	-
9	冷凍比薩	1份	2份	-	-

## 燕麥粥使用指示

- 烹調時勿加蓋或保鮮膜。

## 馬鈴薯使用指示

- 使用牙籤將每個馬鈴薯四周穿刺幾下。
- 將馬鈴薯呈環狀放置在轉盤的邊緣，每個相距至少2.5cm。
- 覆蓋保鮮膜，烹調結束後用鋁箔紙包裹2分鐘。

## 冷凍食品使用指示

- 適用於蒸各種點心，如燒賣、奶黃包等。
- 點心從冰箱拿出後不必解凍，直接放在微波餐盤上，洒水並瀝乾。
- 點心排放時盡可能保持一定距離，以免烹調後點心膨脹，互相擠壓而造成過硬。
- 用微波爐專用保鮮膜包緊盤子後烹調。

## 冷凍蔬菜使用指示

- 冷凍蔬菜洗淨後放入容器中，加調味料及少許水。
- 覆蓋保鮮膜烹調。

## 紅燒肉使用指示


- 將肉洗淨切塊，用沸水洗去血塊。
- 將肉及所有調味料拌勻。
- 保持容器的通氣孔通暢，如容器無通氣孔或通氣孔太小，可略微開蓋。

## 冷凍比薩使用指示

- 依照食品製造商的指示調理。

## 增加 / 減少鍵功能介紹：








# 感應烹調

此功能為您設定了多個食譜的烹調程序。按以下操作，無需對火力和時間進行設定，也無需規定食物的重量，微波爐會檢測食物冒出的蒸氣以控制烹調時間，自動完成烹調。


例如：蒸300g魚

<p>1.</p> 	<p>●按「感應烹調」鍵1次。</p>
<p>2.</p>  <p>(可選擇)</p>	<p>(請參考增時 / 減時設定) (第11頁)</p>
<p>3.</p> 	<p>●按「開始」鍵。 ▶經感應系統探測後，剩餘的烹調時間會於顯示窗上倒數。</p>

顯示	食譜	份量
10	蒸魚	225 g - 900 g
11	煲湯	200 g - 900 g
12	清燉	200 g - 900 g
13	蔬菜	110 g - 450 g

### 附註：

- 烹調時，食物先加蓋或保鮮膜封緊，切勿將保鮮膜穿孔。由於蒸氣增加而從盤旁膨脹，膨脹的蒸氣會被自動感應系統探測出來，從而計算出剩餘的烹調時間。
- 當選擇感應烹調功能時，爐門不能開啓超過1分鐘，否則將會影響烹調的效果。當蒸氣被探測出來時，微波爐會發出“嗶”聲兩次，而剩餘的烹調時間會在顯示窗出現，然後倒數，此時可開啟爐門來攪拌，翻轉食物。
- 當用感應烹調時，室溫不能超過攝氏35°C。
- 當剩餘的烹調時間超過60分鐘時，小時及分鐘會出現。
- 用於感應烹調的食物應置於室溫。
- 當使用感應功能時，需使用乾的玻璃盤以取得最好的烹調效果。
- 如果烹調使用的容器太厚，請在按[開始]鍵前選擇[增時]設定，以達到預期的烹調效果。
- 當爐腔內過熱時，不能使用感應功能。這時顯示窗會顯示“HOT”。只有當“HOT”顯示消失後，才能進行感應烹調。



## 感應烹調

“增時” / “減時” 設定(用以設定增加或減少烹調時間)：



### 蒸魚使用指示

- 適合蒸各種類的魚或魚片。
- 將洗淨的魚放在微波餐盤上，加鹽、蔥、薑和酒。
- 請使用微波爐專用保鮮膜並確保保鮮膜緊繃。

注：魚身不可超過3cm。如魚肉太厚，請切成薄片烹調。

### 煲湯使用指示


- 適用於煮傳統的湯，如鷄湯或排骨湯等。
- 所有材料預先去血水，佐料洗淨待用。
- 將所有材料、佐料和水放入微波安全容器裡，需要留一半的容量以防滾洩。
- 勿完全蓋上蓋子或覆蓋微波爐安全保鮮膜進行烹調，以免檢測不到蒸氣。
- 烹調結束後，再加入調味品，然後蓋上蓋子等待5-10分鐘後食用。

### 清燉使用指示

- 適用於燉甜品，如銀耳羹等。
- 所有材料預先進行浸泡。
- 將所有材料和水放入微波安全容器裡，需要留一半的容量以防滾洩。
- 勿完全蓋上蓋子或覆蓋微波爐安全保鮮膜進行烹調，以免檢測不到蒸氣。
- 烹調結束後，再加入調味品，然後蓋上蓋子等待5-10分鐘後食用。

### 蔬菜使用指示

- 適用於烹調葉類蔬菜，如青菜、生菜、莧菜等。
- 將蔬菜洗淨瀝乾後放入微波爐安全容器裡，加少量油並攪拌均勻。
- 烹調時要略微開蓋。
- 烹調後加鹽及其它調味品，並攪拌均勻。



## 烹調用具

在下列附圖，你可以找到烹調用具的正確用法：

用 具	微 波 烹 調
	可 (不可使用有金屬鑲邊的器具)
	可 (不可使用有金屬鑲邊的)
	不可
	不可
	可
	可*
	不可*
	不可*

注意\*：短時間加熱時可使用，但長時間加熱時，容器可能會燒焦，請勿使用。

## 食物的特徵

食物的特徵影響烹調手法，茲簡介如下：

**體積與數量** — 小份的食物比大的快熟。

**形狀** — 體積相同的食物比較能平均加熱。為了配合大小不同的形狀，將薄的放在盤中間而厚的放向盤邊。





**開始的溫度** — 煮或加熱室內溫度的食物比冷藏的食物時間較短。

**骨頭和脂肪** — 以上兩種都影響熱度。骨頭將會造成食物的溫度不平均，原因是太多的脂肪能夠更快速的吸收微波能而使附近的肉過度熟透。



**密度** — 煮或加熱多孔又鬆軟的食物比實心又沉重的食物時間較短。

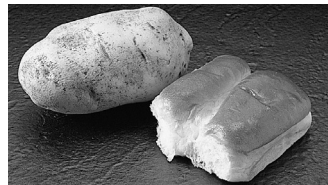




## 要求修理服務之前

### 下列情況均屬正常：

微波爐干擾電視接收。	使用微波爐時，收音機及電視機可能會受到干擾。此等干擾類似一些小型電器，如攪拌機，吸塵機，電風扇等所引起之干擾。這並非表示微波爐發生故障。
蒸氣積聚於爐門及有熱風從排氣口排出。	烹調時，食物會有蒸氣散發，而大部份會從排氣口排出，但蒸氣會於較涼的地方如爐門上凝聚，這是正常現象。
未有擺放食物而不慎啟動微波爐。	爐內空燒運轉，短時間對微波爐不會即時造成損害。但用戶應盡量避免。
烹調結束後風扇仍在工作。	這是微波爐冷卻腔體和電子元件，屬於正常現象。

問 題	起 因	解決方法
微波爐不能啟動。	<ul style="list-style-type: none"> <li>沒有緊接電源。</li> <li>保險絲燒掉或電路斷路器發生作用。</li> <li>插座有問題。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>拔除插頭，待10秒鐘後再重新插上電源。</li> <li>請洽詢購買時的經銷商或服務站人員，更換保險絲或重新調校斷路器。</li> <li>用其它電器測試插座是否有問題。</li> </ul>
微波爐不能開始烹調。	<ul style="list-style-type: none"> <li>爐門未關妥。</li> <li>未按啟動鍵。</li> <li>輸入了其它程序。</li> <li>烹調程序輸入錯誤。</li> <li>不慎按下停止/取消鍵。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>小心關好爐門。</li> <li>按啟動鍵。</li> <li>按停止/取消鍵清除已輸入的資料，然後重新輸入烹調程序。</li> <li>參閱說明書，正確輸入烹調程序。</li> <li>重新輸入烹調程序。</li> </ul>
啟動微波爐，玻璃轉盤處發出聲響。	轉環及爐底骯髒。	請參考“微波爐的保養”(見下頁)，作出適當清理。
顯示窗顯示“D”或“DEMO MODE PRESS ANY KEY”。“注1。”	微波爐被設定為演示模式。	按【時鐘】鍵三次可退出演示模式。

注1：此功能是專為電器店陳列而設的。當處於演示模式狀態時，顧客啟動微波爐，顯示窗將倒計時，同時爐燈點亮，但不發射微波。若微波爐出現故障，請立即向松下微波爐指定維修點聯絡。



## 微波爐的保養

1. 清洗微波爐之前，須關掉微波爐，並從插座上拔下插頭。
2. 請保持爐的內部清潔。如食物濺出或漏出的液體積在爐壁上，請用濕布擦去。如爐內十分骯髒，請使用非腐蝕性的洗劑，最好不要使用粗糙或磨損性的洗劑。
3. 請用微濕布來清洗微波爐表面部份，為防止損傷爐內的操作部份，不要讓水份由通風口滲入。
4. 如控制面板被弄濕，則請用濕布抹擦。不能用洗劑、粗糙物或噴劑清潔控制面板。清潔控制面板時請將爐門打開，以防止不小心啟動微波爐。清潔完之後輕按「停止/取消」鍵以消除顯示窗上的顯示。
5. 如有水蒸氣積在爐內或爐門周圍，可用軟布擦淨。這情形在微波爐正常運轉和濕度高的情況下都可能產生。
6. 必須經常清洗玻璃轉盤，可用溫和肥皂水清洗或置於洗碗機內清洗。若油污積聚，可用非磨損性的尼龍網擦及非腐蝕性的洗劑清洗乾淨。
7. 必須經常擦洗軸環和爐壁以避免產生噪音。請用溫和洗劑或擦窗劑清洗爐的底面。而軸環則可用溫和肥皂水清洗或置於洗碗機內清洗。從爐底取下軸環清洗後必須放回原位。
8. 如需要更換爐燈，請向購買之經銷商或服務站查詢。

### 緊急處理方法




#### 警告

- 發生異常時（燒焦味等）須停止使用，並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續使用，會因發熱引起火災，或觸電情況產生。
- 請勿自行進行修理工作，因為修理不善是引起火災及觸電發生的原因。
- 有任何異常或疑慮時，請洽詢購買時的經銷商或服務站。

## 規格與尺寸

電壓頻率	a.c 110 V / 60 Hz
消耗電功率	1,450 W
微波輸出	1,100 W (IEC)
振盪頻率	2,450 MHz
重量	11.5 kg
尺 寸	外型 510mm (寬) x 415mm (深) x 304mm (高)
	內 部 359mm (寬) x 352mm (深) x 217mm (高) (迴轉盤直徑340mm)





## ☆ 售 後 服 務 ☆

基隆：(02)24292958	基隆市安樂路一段272號	苗栗：(037)267132	苗栗市中正路46號
宜蘭：(03)9380004	宜蘭市校舍路85號	台中：(04)24731605	台中市南屯區大墩路280號
花蓮：(03)8323841	花蓮市國聯二路153號	豐原：(04)25266091	豐原市圓環東路487號
台東：(089)323184	台東市傳廣路184號	彰化：(04)7266511	彰化市建國北路208號
松山：(02)27457390	台北市塔悠路233號	草屯：(049)2351291	草屯鎮太平路一段300號
士林：(02)28850435	台北市承德路4段22號	虎尾：(05)6323428	虎尾鎮中正路214號
古亭：(02)23091008	台北市三元街229號	嘉義：(05)2852710	嘉義市四維路70號
北縣：(02)22698800	土城市民生街3號	新營：(06)6322970	新營市長榮路一段339號
金門：(082)324963	金門縣金城鎮民族路231號	台南：(06)2228681	台南市福吉路6號
中和：(02)22421206	中和市中山路二段89號	高雄：(07)7249559	高雄市福德三路251-1號
三重：(02)22802579	三重市永福街37號	岡山：(07)6262868	岡山鎮前峰路51號之2
桃園：(03)3014782	桃園市永安路1040號	澎湖：(06)9273051	馬公市中華路377號
新竹：(03)5259817	新竹市磐石里和平路152號	屏東：(08)7226695	屏東市民生路63-1號

★台北北區：

松山、信義、南港、內湖、大同、中山、士林、北投、淡水、三芝、汐止等服務受理電話：(02)27457390

★台北南區：

中正、大安、文山、萬華、新店、深坑、石碇、坪林、烏來等服務受理電話：(02)23091008

★台北縣服務集中受理中心電話：(02)22698800，傳真：(02)22698890·22698892


**申訴服務熱線：0800-098800**

**台灣松下網站：[www.panasonic.com.tw](http://www.panasonic.com.tw)**

★注意事項★

如因地址遷移變更電話號碼，請於每次要求服務時確認是否為本公司直屬服務站，若收取費用請索取本公司服務站發票。

※為確保您的權益，請向經銷商索取保證書。



**製造商：上海松下微波爐有限公司**

**生產國別：中國**

**進口商：台松電器販賣股份有限公司 榮譽銷售**

**公司地址：台北縣中和市建六路57號**

**連絡地址：台北縣中和市員山路579號**

**連絡電話：(02) 2223-5121**

F00038B40WT  
iPress0309-2