

## 頻道鎖定

- 鎖碼設定選單可讓您設定系統鎖定、密碼輸入、節目鎖定。

### 【系統鎖定】

可啟動系統鎖定功能。當系統鎖定設置為開時，OSD頻道選單的頻道密碼輸入及有線頻道自動微調將被鎖定，需要輸入正確的密碼方可進行設置。如要取消鎖定，將系統鎖碼設置為“關”即可。

### 【密碼輸入】

設定及變更新密碼。出廠初始密碼為0000。

### 【節目鎖定】

通過節目鎖定功能，可管制限定特定節目的播出。系統鎖定設置為開時，按▶或OK鍵，進入節目鎖定設置選項。按▲▼鍵，選擇需要加鎖的節目，按綠色鍵則選中的節目將被鎖定，並有一鎖定標記。若要取消節目鎖定，再按綠色鍵，鎖定記號消失即可。觀看加鎖頻道時，系統將要求輸入密碼時，請輸入正確的密碼即可。



## 頻道設定

- 本功能需搭配數位調諧器操作。

### 【自動掃描】

自動搜索所有有線電視及數位電視頻道，並自動記憶頻道。

### 【有線頻道自動微調】

僅在有線電視模式下可進行頻道微調。當某一有線頻道影像和聲音狀況不佳時，可以使用微調初步改善。

- 在頻道設定選單中，按▲▼鍵選擇有線頻道自動微調選項。按▶鍵，進入有線頻道自動微調選項。
- 在“目前頻道”選項按◀▶鍵選擇所欲微調的頻道，下移至“微調”選項按◀▶鍵調整至最佳的影音狀態。

### 【數位電視自動掃描】

自動搜索所有數位電視頻道，並自動記憶頻道。

### 【頻道編輯】

設置跳台、喜愛頻道、頻道刪除。



### 1. 跳台設置

預設頻道後，可以跳過不需要的頻道編號，以便只選擇想看的頻道。

- 在頻道設定選單中，按▲▼鍵選擇頻道編輯選項。按▶鍵或OK鍵，進入頻道編輯選項。
- 按▲▼鍵，選擇需要設置的頻道，按藍色鍵設置跳台，並有跳台標記。使用遙控器上的選台鍵選擇節目時，設置跳台的頻道將會被跳過。如要觀看設置跳台的頻道，可以按數字鍵選擇或按頻道列表中選擇。如果要恢復被設置跳台的頻道，進入頻道編輯選單，按▲▼鍵選擇需要恢復的頻道，按藍色鍵使跳台標記消失，即可恢復。

### 2. 喜愛頻道設置（數位電視）

利用喜愛頻道功能可選擇您平時喜愛的頻道，通過喜愛頻道鍵快速選擇所喜愛的頻道。

- 在頻道設定選單中，按▲▼鍵選擇頻道編輯選項。按▶鍵或OK鍵，進入頻道編輯選項。
- 按▲▼鍵，選擇需要設置的頻道，按“綠色”鍵，並有喜愛頻道標記。如果要取消喜愛頻道，選擇需要取消的頻道，按綠色鍵，喜愛頻道標記消失即可。按遙控器上的螢幕顯示鍵，再按“藍色”鍵選擇“喜愛頻道列表”及“節目列表”。

### 3. 頻道刪除設置

可通過頻道刪除功能，對您不需要的頻道進行刪除。

- 在頻道設定選單中，按▲▼鍵選擇頻道編輯選項。按▶鍵或OK鍵，進入頻道編輯選項。
- 按▲▼鍵，選擇需要刪除的頻道，按紅色鍵刪除。如果要恢復刪除的頻道，需要執行自動頻道設定重新整理頻道列表。

### 【預定列表】僅DTV模式

設定及編輯預約播放的節目。

### 【信號信息】僅DTV模式

顯示目前數位電視頻道的相關資料。



## 電子節目表

電子節目表可幫助您更清晰了解當前觀看的節目信息，其它頻道播放的節目及未來七天的節目預告。電子節目表提供的信息包含頻道編號及頻道名稱，節目名稱，開始和結束時間及節目摘要，能更方便選擇節目。

- 按下遙控器上的“節目指南”鍵，顯示電子節目表選單。目錄將顯示當前正在播放的節目及即將播放的節目信息。
- 選單下方顯示目前所選的頻道列表及當前頻道節目清單，按◀▶鍵可切換頻道列表區及節目列表區。按▲▼鍵，上下移動選擇節目或頻道。按下綠色鍵，進入節目預定功能。按下黃色鍵跳至所選頻道前一日的節目清單；按下藍色鍵跳至所選頻道後一日的節目清單。
- 按下“跳出”或“電子節目表”鍵，退出目錄。



注：若在H.264高畫質頻道下顯示電子節目表，因性能限制，畫面可能會有停頓，此為正常現象。

電子節目表			
11:30 - 12:10 04 九月 2008			
中午午間新聞 普通級			
23 四月 2013 12:58:15			04 九月 2008
1 中視數位台	12:00-13:00	中視午間新聞	當前
2 中視新聞台	13:00-14:00	活樂一週	下一個
3 中視綜藝台	14:00-14:30	理財新視界	
4 中視HD台	14:30-15:00	股海黃金線	
5 公共電視 PTS	15:00-16:00	小資賺大錢	
6 公視2台 PTS2	16:00-17:00	贏！企鵝裡德	
7 客家電視 HTV	17:00-18:00	神醫喜來樂傳奇	
8 民視綜合台	18:00-18:30	犬夜叉	

### 畫面選項說明

- 現在時間：顯示現在時間
- 頻道列表：列出目前數位電視所有頻道，以▲▼鍵移動，OK鍵確認選取。
- 所選頻道當天的節目表：列出當前頻道當天所有的節目，以▲▼鍵移動，OK鍵確認選取。
- 節目內容說明
- 針對節目預定操作
  - 在節目列表按下綠色鍵設定節目預定選項
  - Ⓛ：僅一次
  - Ⓛ：Day：每天（例：設定AM 9:00~10:00，即每天AM 9:00會跳出OSD確認是否要看）
  - Ⓛ：Week：每週（例：設定星期四AM 9:00~10:00，即每週星期四AM 9:00會跳出OSD確認是否要看）
  - 按下黃色鍵跳至前一日節目列表
  - 按下藍色鍵跳至後一日節目列表

## 數位調諧器安裝說明(參考用)

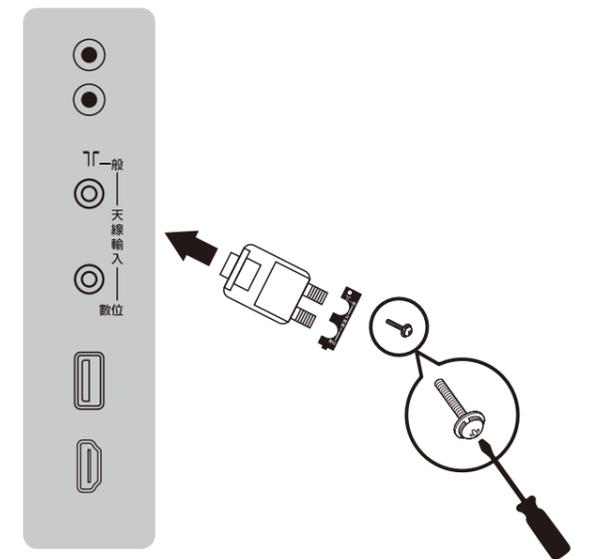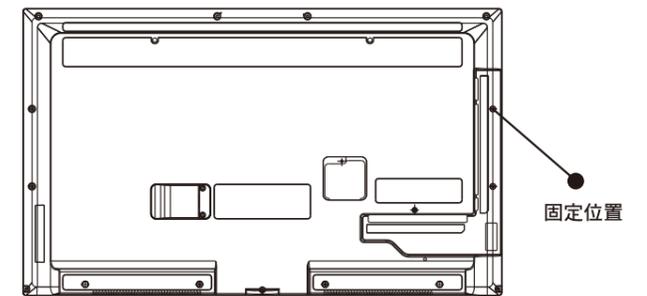

- 拆下數位調諧器飾蓋螺絲，取下飾蓋鐵片，並撕下遮片銘版。
- 面對顯示器背面，依圖示箭頭平推插入數位調諧器連接位置。
- 確認數位調諧器放置位置正確無誤後裝上飾蓋鐵片，並將固定螺絲鎖緊。

## 數位地面廣播功能須知

- 與數位廣播相關的功能可在接收數位地面廣播服務的區域內使用。請向當地的經銷商洽詢涵蓋區域。
- 依國家、區域、廣播業者及服務供應商不同，可能無法利用所有功能。
- 本顯示器具備符合數位廣播規格的功能。但無法保證未來的數位廣播服務。

# A系列 / AX系列專用

## 頻道鎖定

- 頻道鎖定選單可讓您設定頻道鎖定、更改密碼、頻道鎖定列表。

### 【頻道鎖定】

可啟動頻道鎖定功能。當頻道鎖定設置為開時，OSD頻道選單的頻道密碼輸入及有線頻道手動微調將被鎖定，需要輸入正確的密碼方可進行設置。如要取消鎖定，將頻道鎖定設置為“關”即可。

### 【更改密碼】

設定及變更新密碼。更改密碼出廠初始密碼為0000。

### 【頻道鎖定列表】

通過節目鎖定功能，可管制限定特定節目的播出。頻道鎖定設置為開時，按▶或OK鍵，進入節目鎖定設置選項。按▲▼鍵，選擇需要加鎖的節目，按綠色鍵則選中的節目將被鎖定，並有一鎖定標記。若要取消節目鎖定，再按綠色鍵，鎖定記號消失即可。觀看加鎖頻道時，系統將要求輸入密碼時，請輸入正確的密碼即可。



## 頻道設定

- 本功能需搭配視訊盒操作。

### 【自動掃描】

自動搜索所有有線電視及數位電視頻道，並自動記憶頻道。

### 【有線電視手動設定】

僅在有線電視模式下可進行頻道微調。當某一有線頻道影像和聲音狀況不佳時，可以使用微調初步改善。

1. 在頻道設定選單中，按▲▼鍵選擇有線頻道手動微調選項。按▶鍵，進入有線頻道手動微調選項。
2. 在“目前頻道”選項按◀▶鍵選擇所欲微調的頻道，下移至“微調”選項按◀▶鍵調整至最佳的影音狀態。

### 【數位電視手動設定】

手動搜索所有數位電視頻道，並自動記憶頻道。

設置跳台、頻道刪除。

#### 1. 跳台設置

預設頻道後，可以跳過不需要的頻道編號，以便只選擇想看的頻道。

- a. 在頻道設定選單中，按▲▼鍵選擇頻道編輯選項。按▶鍵或OK鍵，進入頻道編輯選項。
- b. 按▲▼鍵，選擇需要設置的頻道，按藍色鍵設置跳台，並有跳台標記。使用遙控器上的選台鍵選擇節目時，設置跳台的頻道將會被跳過。如要觀看設置跳台的頻道，可以按數字鍵選擇或按頻道列表中選擇。如果要恢復被設置跳台的頻道，進入頻道編輯選單，按▲▼鍵選擇需要恢復的頻道，按藍色鍵使跳台標記消失，即可恢復。

#### 2. 頻道刪除設置

可通過頻道刪除功能，對您不需要的頻道進行刪除。

- a. 在頻道設定選單中，按▲▼鍵選擇頻道編輯選項。按▶鍵或OK鍵，進入頻道編輯選項。
- b. 按▲▼鍵，選擇需要刪除的頻道，按紅色鍵刪除。再按一次紅色鍵則刪除該頻道。如果要恢復刪除的頻道，需要執行自動頻道設定重新整理頻道列表。



### 【信號信息】僅DTV模式

顯示目前數位電視頻道的相關資料。

訊號品質
頻道資訊:28 (557.00MHZ)
信號品質 100
信號強度 95
網絡 民視
調試方式 64QAM

## 電子節目表

電子節目表可幫助您更清晰了解當前觀看的節目信息，其它頻道播放的節目及未來七天的節目預告。電子節目表提供的信息包含頻道編號及頻道名稱，節目名稱，開始和結束時間及節目摘要，能更方便選擇節目。

1. 按下遙控器上的“節目指南”鍵，顯示電子節目表選單。目錄將顯示當前正在播放的節目及即將播放的節目信息。
2. 選單下方顯示目前所選的頻道列表及當前頻道節目清單，按◀▶鍵可切換頻道列表區及節目列表區。按▲▼鍵，上下移動選擇節目或頻道。按下綠色鍵，進入節目預定功能。按下黃色鍵跳至所選頻道前一日的節目清單；按下藍色鍵跳至所選頻道後一日的節目清單。
3. 按下“跳出”或“電子節目表”鍵，退出目錄。



注：若在H.264高畫質頻道下顯示電子節目表，因性能限制，畫面可能會有停頓，此為正常現象。



畫面選項說明

- ① 現在時間：顯示現在時間
- ② 頻道列表：列出目前數位電視所有頻道，以▲▼鍵移動，OK鍵確認選取。
- ③ 所選頻道當天的節目表：列出當前頻道當天所有的節目，以▲▼鍵移動，OK鍵確認選取。
- ④ 節目內容說明
- ⑤ 針對節目預定操作

## 視訊盒安裝說明（參考用）

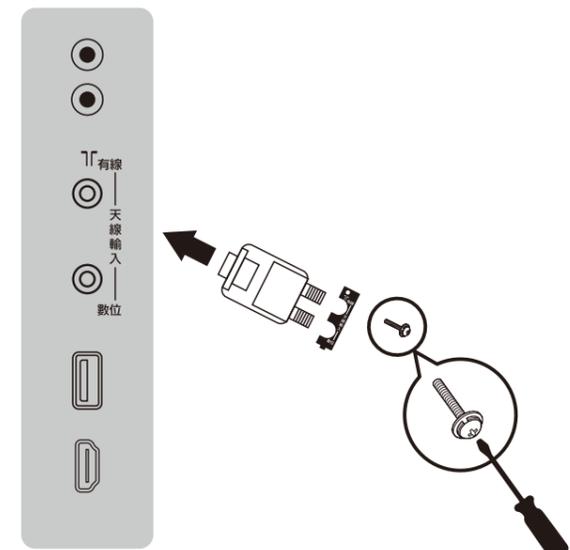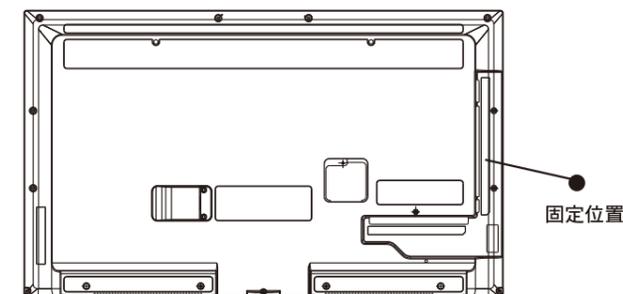

1. 拆下視訊盒飾蓋螺絲，取下飾蓋鐵片，並撕下遮片銘版。
2. 面對顯示器背面，依圖示箭頭平推插入視訊盒連接位置。
3. 確認視訊盒放置位置正確無誤後裝上飾蓋鐵片，並將固定螺絲鎖緊。

## 數位地面廣播功能須知

- 與數位廣播相關的功能可在接收數位地面廣播服務的區域內使用。請向當地的經銷商洽詢涵蓋區域。
- 依國家、區域、廣播業者及服務供應商不同，可能無法利用所有功能。
- 本顯示器具備符合數位廣播規格的功能。但無法保證未來的數位廣播服務。