



TQB4CC001

使用遙控器操作時，請按照螢幕下方的操作指南來執行所需操作。
例如 ➡ [節目指南]畫面下方的操作指南項目來操作

使用節目指南

節目指南 - 電子節目指南會顯示今後幾天的廣播列表(視廣播業者而定)。
●初次打開電視或關閉電視一週以上時，完全顯示節目指南需要一些時間。
●僅限數位電視使用。

顯示節目指南。

節目指南



按照操作指南來操作節目指南。

註

●按一下電視節目指南上的上下游標按鍵時，可能出現反應緩慢的現象。因為是正在下載節目資料。

初開機自動搜尋

[電視訊號選擇]

可選擇信號模式進行設定。



- [數位電視]:透過天線搜尋所有可接收的頻道。
- [有線電視]:從電纜線盒中搜尋所有可接收的頻道。
- [數位電視+有線電視]:搜尋所有可接收的頻道。

使用[電視設定]


您可使用[電視設定]來自動或手動重新設定電視、增加新的頻道、檢查訊號品質、建立喜愛的頻道列表、跳過不喜歡的頻道等。

目錄 ➡ [基本設定] ➡ [電視設定]

[自動搜尋]

自動返回至您所接收到的頻道區域。


- 自動搜索所有有線電視及數位電視頻道，並自動記憶頻道。
- 只有選擇的模式會被重新設定。搜尋完畢後，所有之前保存的頻道將被刪除。

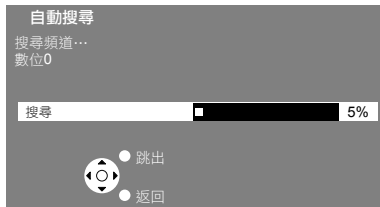

- 操作完畢後，螢幕將顯示最初的頻道。
- 如果設定未完成，請執行[手動頻道設定]。

[手動頻道設定]

手動設定有線電視頻道。
例如:天線

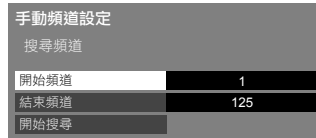


- 1 請先設定開始頻道及結束頻道。
- 2 選擇[開始搜尋]。

[信號品質]

顯示數位電視訊號品質。


例如:

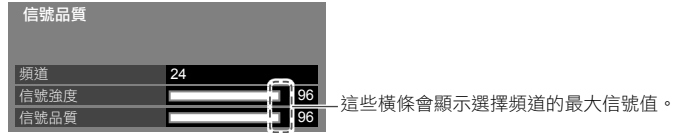

[手動頻道設定]

手動搜尋數位電視頻道。
所有搜尋到的頻道都會增加至頻道列表。

選擇頻道位置，然後開始設定。

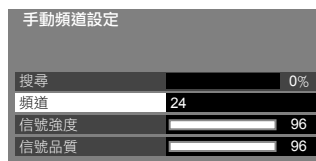

[編輯喜愛頻道]

從各個電視業者中建立喜愛的頻道列表。

從列表中增加或移除頻道。



●:新增 ●:移除

[跳略]

跳過或隱藏不喜歡的頻道。

選擇頻道，然後顯示/隱藏。



●:隱藏(跳過) ●:顯示

[排列]


排列頻道。

1 選擇頻道。



●:選擇 ●:未選擇

2 交換頻道位置(如有)。



[頻道列表編輯]

編輯頻道設定。

1 選擇頻道。

頻道列表編輯	
2	有線電視
3	有線電視
4	有線電視
5	有線電視



2 編輯頻道設定。

頻道列表編輯	
網路名稱	
頻道	2
頻道名稱	
頻率	55.25

- 您無法更改[網路名稱]。
- 只有有線電視才能編輯[頻率]。

選擇一個項目。 輸入新的設定。



● 可使用以下數字及游標按鍵設定字元:

0	0	5	J K L 5
1	. ! : # 1	6	M N O 6
2	A B C 2	7	P Q R S 7
3	D E F 3	8	T U V 8
4	G H I 4	9	W X Y Z 9



設定[頻道鎖定]

您可以鎖定特定的頻道/影音輸入。選擇鎖定頻道/輸入之後，螢幕將顯示一條訊息。如要觀看節目，請輸入密碼。

輸入密碼(4 位數字)。

頻道鎖定-密碼輸入	
請輸入新密碼	
密碼	****

- 初次設定時，請輸入密碼兩次。
- 請記錄好密碼，以免遺忘。

鎖定頻道	
更改密碼	
鎖定頻道列表	進入

■ 鎖定頻道或輸入

- 1 選擇[頻道鎖定列表]。
- 2 選擇頻道/輸入，然後鎖定。

頻道鎖定列表 - 全部			
名稱	輸入	類型	鎖定
2	電視	電視	鎖
3	電視	電視	鎖
4	電視	電視	鎖

(鎖): 鎖定輸入/頻道

■ 更改密碼

- 1 選擇[更改密碼]。
- 2 輸入新的密碼兩次。

註

- 可使用[出廠設定]刪除密碼及所有設定。

規格

接收系統

數位電視

數位電視: DVB-T (SDTV 480i, HDTV 1080i 接收對應)

有線電視

NTSC

接收頻道

有線電視 (固定頻道)


CATV

CH01 ~ CH125, 共設 125 個頻道

有線電視輸入

VHF / UHF

安裝(供參考)

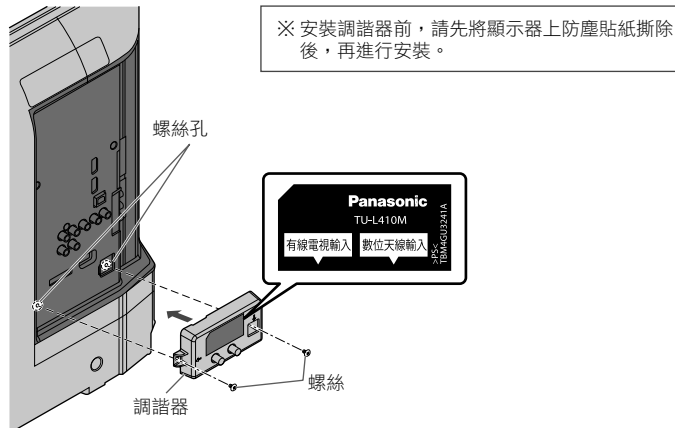

數位地面廣播功能通知

- 可接收數位地面廣播服務的區域將運行與數位廣播相關的功能。有關覆蓋區域的問題可諮詢當地 Panasonic 經銷商。
- 由於國家、地區、廣播業者和服務供應者差異，並非所有功能都可以使用。
- 此裝置可進行數位廣播設定。但是無法保證今後能夠獲得數位廣播服務。