

Panasonic®

使用說明書

數位式無線電話
型號 KX-TGH210 **TW**



初次使用前，請參閱第 9 頁的「開始使用」。

感謝您購買 Panasonic 產品。

使用本電話機前，請先閱讀本使用說明書，看完後，請將說明書收好以便日後參考。

目錄

| | |
|-------------------------|----|
| 序言 | |
| 配件資訊 | 3 |
| 一般資訊 | 4 |
| 重要資訊 | |
| 安全注意事項（警告及緊急處理方法） | 5 |
| 重要安全說明 | 6 |
| 為達最佳效能 | 7 |
| 其他資訊 | 7 |
| 規格 | 8 |
| 開始使用 | |
| 設置 | 9 |
| 操作鍵 | 11 |
| 顯示幕圖示 | 12 |
| 開啟/關閉電源 | 14 |
| 日期與時間 | 14 |
| 其他設定 | 14 |
| 撥打/接聽電話 | |
| 撥打電話 | 16 |
| 接聽來電 | 16 |
| 通話時的常用功能 | 17 |
| 鍵盤鎖 | 18 |
| 電力備援操作 | 18 |
| 電話簿 | |
| 電話簿 | 19 |
| 快速撥號 | 20 |
| 編程 | |
| 選單清單 | 22 |
| 鬧鈴 | 30 |
| 請勿打擾模式 | 31 |
| 騷擾電話封鎖 | 31 |
| 兒童監視 | 33 |
| 其他設定 | 35 |
| 來電號碼顯示服務 | |
| 使用來電號碼顯示服務 | 37 |
| 來電者清單 | 37 |
| 實用資訊 | |
| 語音信箱服務 | 39 |
| 字元輸入 | 39 |
| 錯誤訊息 | 41 |
| 疑難排解 | 42 |
| 索引 | |
| 索引 | 47 |

配件資訊

隨附的配件

| 編號 | 配件項目/零件編號 | 數量 |
|----|----------------------|----|
| ① | 主機的交流電源供應器/PNLV226TW | 1 |
| ② | 電話線 | 1 |
| ③ | 充電電池*1 | 2 |
| ④ | 子機蓋*2 | 1 |

*1 有關更換用電池的資訊，請參閱第 3 頁。

*2 子機蓋隨附在子機上。



擴充/更換配件

有關銷售資訊，請洽詢離您最近的 Panasonic 經銷商。

| 配件項目 | 配件說明 |
|------|--|
| 充電電池 | 電池類型： – 鎳氫 (Ni-MH) 充電電池 – 子機需 2 顆 AAA 尺寸電池 |

注意：

- 更換電池的容量可能與隨附電池不同。

其他資訊

- 產品設計和規格若有變更恕不另行通知。
- 本使用說明書中所用的圖示與實際產品可能略有不同。

序言

一般資訊

- 台松電器販賣股份有限公司（PMST）有權對此說明書作修改，恕不另行通知。
- 本說明書的所有內容以實際產品為標準。

安全注意事項（警告及緊急處理方法）

為了避免嚴重傷害，或對您的生命財產造成損害，使用本產品前請詳閱本節，以確保適當並安全地操作本產品。

⚠ 警告及緊急處理方法

電源連接

- 請使用本產品上標示的電源。
- 請勿過度負載電源插座及延長線。這可能會導致火災或觸電。
- 請將交流電源供應器/電源插頭，完全插入電源插座中。否則可能導致觸電或過熱，釀成火災。
- 請定期將插頭從電源插座拔出，再用乾布擦拭清潔交流電源供應器/電源插頭上的灰塵等髒污。灰塵太厚可能使絕緣功能因潮濕等因素發生故障，因而引發火災。
- 請勿用潮濕的手觸摸電源插頭。有觸電的危險。

緊急處理方法

- 如果冒煙、發出異味或異常的聲音，請將本產品從電源插座上拔下。這些情況可能會導致火災或觸電。確認已停止冒煙，並聯絡Panasonic直屬服務站處理。
- 如果外殼有損壞裂口，請先拔下電源插頭，切勿觸摸產品內部。

安裝

- 為了避免火災或觸電，請勿讓本產品遭受雨淋或任何液體弄濕。

- 請勿將本產品放置在自動門、火災警報器等自動控制裝置附近，或在這些裝置周圍使用本產品。本產品發出的無線電波可能會使該類裝置故障，導致意外。

- 請勿將交流電源供應器或電話線過度拉扯、彎折或置於重物下。

操作時的安全措施

- 清潔本產品前，請先拔下插頭。請勿使用液體或噴霧式清潔劑。
- 請勿拆解本產品。
- 請勿讓液體（洗潔劑、清潔劑等）灑落在電話線插頭上，或弄濕電話線插頭。如此可能釀成火災。如果電話線插頭潮濕，請立即將插頭自電話線插孔拔下，不要使用。

醫療

- 請洽詢任何關於個人醫療裝置製造商的資訊，例如心臟節律器和助聽器，以判斷這些裝置是否確實完全不受外部RF（無線電頻率）放射的干擾。（產品運作的頻率範圍介於1.880 GHz至1.895 GHz，而且RF傳輸功率為250 mW（最大）。）
- 如果醫療保健機構張貼不可使用本產品的指示，則請勿在該機構內使用本產品。醫院或醫療保健機構可能使用對於外部RF放射相當敏感的設備。

重要資訊



安裝與位置

- 請千萬不要在雷暴期間安裝電話線路。
- 除非插口是專為潮濕地點設計，否則請勿將電話線插口安裝在潮濕的地點。
- 除非電話線在網路介面已經中斷連線，否則請勿觸碰未絕緣的電話線或接頭。
- 安裝或修改電話線時請小心。
- 交流電源供應器為主要的電源中斷裝置。請確保交流電插座安裝於本產品附近且便於插拔的地方。
- 本產品無法進行通話的情況如下：
 - 手機的電池需要充電或發生故障。
 - 電源中斷。
 - 鍵盤鎖定功能開啟。

充電電池

- 建議您使用如第 3 頁所示的電池。只能使用 AAA (4 號) 的鎳氫 (Ni-MH) 充電電池。
- 請勿將新舊電池混合使用。
- 請勿打開或切開電池。從電池流出的電解液具有腐蝕性，可能會燙傷或傷害眼睛或皮膚。電解液有毒，若吞下可能會造成傷害。
- 請小心處理電池。請勿讓戒指、手鐲或鑰匙等導電物體觸及電池，以免發生短路造成電池與/或導電物體過熱而導致燙傷。

- 請僅遵照本說明書說明的指示與限制，為本產品隨附的電池或專用的電池充電。
- 僅可使用相容的主機（或充電器）為電池充電。請勿任意拆解主機（或充電器）。否則可能會造成電池膨脹或爆炸。



廢電池請回收

重要安全說明

使用本產品時，為避免發生火災、觸電及人身傷害，應遵守基本安全措施，包括下列各項：

1. 請勿在靠近水的地方使用本產品，如浴缸、洗臉盆、廚房水槽或洗衣盆、潮濕的地下室內、游泳池旁等地方。
2. 避免在雷暴期間使用電話（無線型除外）。閃電可能會導致觸電。
3. 在瓦斯外洩地點附近，請勿使用電話通報。
4. 請務必使用本說明書中所指定的電源線與電池，請勿將電池丟入火中，電池可能會爆炸。請查詢當地廢棄物管理規定的特殊處理說明。

請保存這些說明

為達最佳效能

主機位置/避免雜訊

主機和其他相容的 Panasonic 電話機使用無線電波通訊。

- 為確保最大收訊距離及通訊無雜訊，請將主機安裝在下列位置：
 - 室內方便取用、高處、居中，且子機和主機間沒有屏障的位置。
 - 遠離電視、收音機、個人電腦、無線裝置或其他電話等電子設備。
 - 不面向行動電話基地台外部天線等射頻發射裝置（避免將主機放在窗台上或窗戶附近）。
- 收訊範圍與聲音品質，須視當地環境條件而定。
- 如果主機位置的收訊品質不盡理想，請將主機移到收訊較佳的位置。

使用環境

- 請將本產品遠離任何會產生電器干擾的裝置，如日光燈及馬達。
- 本產品應遠離有濃煙、灰塵、高溫及振動的地方。
- 請勿將本產品直接暴露於陽光下。
- 請勿在本產品上放置任何重物。
- 若長時間未使用本產品，請將電源的插頭從電源插座上拔下。
- 本產品應該遠離暖氣裝置、爐具等熱源。此外，不應放置在溫度低於 0 °C 或高於 40 °C 的房間。另外，也應該避免潮濕的地下室。

● 若在以下地點使用本產品，可能會縮短其最大通話距離：屏障物（如山丘、隧道、地下鐵）附近或金屬物品（如電線柵欄）附近等。

● 在電器產品附近操作本產品也可能會產生干擾。遠離電器產品。

日常維護

- 以軟布擦拭本產品表面。
- 請勿使用揮發油、稀釋劑或任何磨料粉。

其他資訊

小心：如果更換錯誤類型的電池，可能有爆炸的風險。請按照指示處理用過的電池。

產品丟棄、轉讓或退貨注意事項

- 本產品可以儲存私人/機密資訊。為保護您的隱私/機密，建議在丟棄、轉讓或退回本產品之前，先刪除記憶體中的電話簿或來電者清單等資訊。

歐盟以外國家的棄置資訊



這些符號只適用於歐盟國家。如欲丟棄這些物品，請聯絡當地政府單位或經銷商，洽詢正確的棄置方法。

重要資訊

電池取出程序注意事項

請參閱第 9 頁的「電池的安裝」。

規格

● 標準：

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications：數位無線電話機技術)，

GAP (Generic Access Profile：一般存取規範)

● 頻率範圍：

1.880 GHz 至 1.895 GHz

● RF 傳送功率：

約 10 mW (每頻道的平均功率)

● 電源：

110 V AC，60 Hz

● 功率消耗：

主機：

待機：約 0.65 W

最大：約 2.6 W

● 操作環境：

0 °C – 40 °C，20 % – 80 % 相對空氣濕度 (乾)

設置

線路連接


■ 主機

- ① 用力按下插頭，連接電話機的交流電源供應器。
- ② 鉤住電線加以固定。
- ③ 將交流電源供應器連接到電源插座。
- ④ 將電話線接上電話機，然後連接到電話線插孔，直到聽見卡入為止。
- ⑤ 如果您申請 DSL/ADSL 服務，則需要 DSL/ADSL 濾波器（未隨附）。

注意：

- 請僅使用隨附的 Panasonic 交流電源供應器 PNLV226TW。

- 只能使用隨附的電話線。

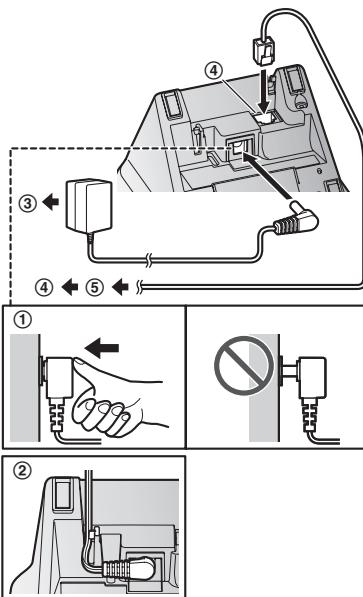


電池的安裝

- 只能使用 AAA 尺寸的鎳氫 (Ni-MH) 充電電池 (A)。
- 請勿使用鹼性 (Alkaline) / 錳 (Manganese) / 鎳鎘 (Ni-Cd) 電池。

開始使用

- 確認置入的兩極位置正確（+、-）。

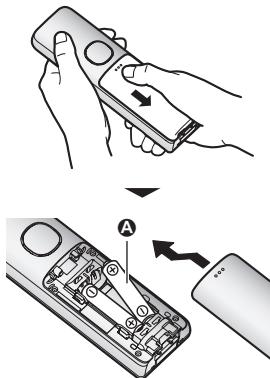

- 請按照顯示幕的指示裝設電話機。

電池充電

充電 7 小時。

- 確認顯示 “Charging” (A)。
- 當電池已充足電時，會顯示 “Fully Charged”。



設置時注意事項

連線時注意事項

- 交流電源供應器必須一直保持連接。（在使用期間發熱是正常現象。）
- 交流電源供應器應連接到垂直或安裝在地面的交流電源插座。請勿將交流電源供應器連接到安裝在天花板的交流電源插座，因為變壓器的重量可能會導致其掉落。

電池安裝注意事項

- 請使用隨附的充電電池。如需更換電池，建議您使用如第 3 頁、6 頁所示的 Panasonic 充電電池。

電池充電注意事項

- 子機在充電期間發熱是正常現象。
- 每月一次，使用柔軟乾燥的抹布清潔子機與主機的充電接點。清潔本電話機之前，請先拔下插頭與電話線。如果本電話機放置地點的油污、灰塵過多或濕度過高，請多清潔幾次。

電池電量

| 圖示 | 電池電量 |
|----|-------|
| ■ | 高 |
| ■ | 中 |
| ■ | 低 |
| □ | 必須充電。 |

開始使用

Panasonic 鎳氫 (Ni-MH) 充電電池效能 (隨附的電池)


| 操作 | 操作時間 |
|-----------|-----------|
| 連續使用 | 最多 14 小時 |
| 未使用時 (待機) | 最多 250 小時 |

注意：

- 實際電池效能視使用時間與周邊環境而定。

操作鍵

子機

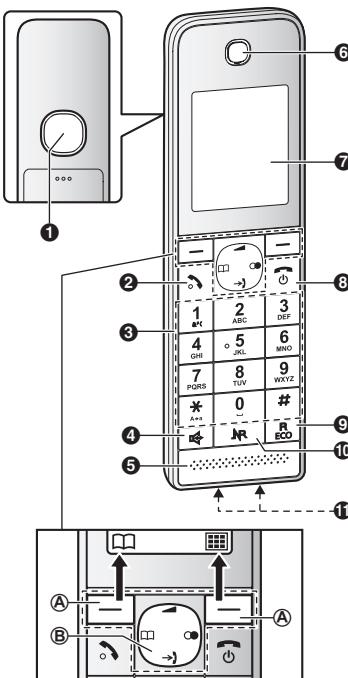

- ① 揚聲器
- ② 【】(通話) 鍵
- ③ 撥號鍵盤
- ④ 【】(免持聽筒) 鍵
- ⑤ 麥克風
- ⑥ 聽筒
- ⑦ 顯示幕
- ⑧ 【】(通話結束/電源) 鍵
- ⑨ 【R/ECO】

開始使用

R : 瞬切鍵

ECO : 節能模式快捷鍵

- ⑩ 【NR】(智慧功能鍵設定/降低噪音鍵)

NR 指示燈

- ⑪ 充電接點

■ 控制類型

Ⓐ 功能鍵

按下功能鍵，您可以直接選擇其上方顯示幕所顯示的功能。


Ⓑ 導航鍵

導航鍵功能如下。

| 符號 | 意義 |
|------|----|
| 【↑】 | 向上 |
| 【↓】 | |
| 【→】 | 向下 |
| 【←】 | |
| 【○●】 | 向左 |
| 【○●】 | 向右 |

- 【↑】、【↓】、【←】或【→】：在各個清單與項目之間捲動。
- 【↑】或【↓】(←)：於通話時調整聽筒或揚聲器音量。
- 【→】(來電者清單)：檢視來電者清單。
- 【←】(電話簿)：檢視電話簿項目。
- 【○●】(重撥)：檢視重撥清單。

主機

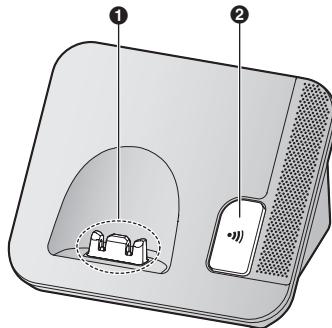

- ① 充電接點

- ② 【•】(子機搜尋) 鍵

- 如果忘記子機的位置，可以按下【•】搜尋。

顯示幕圖示

子機顯示項目

| 項目 | 意義 |
|----|------------------------------------|
| Yi | 範圍狀態：看到的格越多，子機離主機越近。 |
| Y | 在主機通話範圍外 |
| Yi | 電話通話的安全性設定為“Enhanced”。 (第 35 頁) |
| • | 內線呼叫 |
| ⇒ | 免持聽筒開啟。 (第 16 頁) |

開始使用

| 項目 | 意義 |
|-----|---|
| 📞 | 線路使用中。 ●緩慢閃爍時：會保留來電。 ●快速閃爍時：正在接收來電。 |
| ➡ | 有未接來電 (第 37 頁) |
| ECO | 節能模式設定為“Eco”。 (第 15 頁) |
| NR | 設定降低噪音。 (第 17 頁) |
| ※ | 按鍵背光已熄滅。 (第 27 頁) |
| 🔋 | 電池電量 |
| ⌚ | 鬧鈴開啟。 (第 30 頁) |
| ✉ | 隱密模式開啟。 ^{*1} (第 28 頁) |
| ☎ | 響鈴音量關閉。 (第 25 頁) |
| ✖ | 請勿打擾模式開啟。 (第 31 頁) |
| ✉ | 封鎖騷擾電話。 (第 31 頁) |
| ✉ | 收到新的語音訊息。 ^{*2} (第 39 頁) |
| ➡ | 啟動兒童監視。圖示旁邊顯示的名稱/數字表示監視裝置。 (第 33 頁) |

*1 即使子機顯示這些項目，此型號仍無法使用這些功能。

*2 僅限使用語音信箱服務的用戶

子機能鍵符號

| 圖示 | 作用 |
|----|-------------------------|
| ⬅ | 回到上一個顯示畫面或回到外線。 |
| ☰ | 顯示選單。 |
| OK | 接受目前選擇。 |
| 📞 | 打電話。(第 16 頁) |
| ☎ | 暫時關閉來電鈴響。 (第 16 頁) |
| ↔ | 保留來電。 ^{*1} |
| 📞 | 開啟電話簿。 |
| ☰ | 切換畫面來確認詳細資料。(第 19、29 頁) |
| ☎ | 允許編輯電話號碼。 (第 33 頁) |
| ➕ | 新增項目。(第 21、33 頁) |
| 🔍 | 顯示電話簿搜尋選單。 (第 20 頁) |
| 🔒 | 關閉鍵盤鎖定功能。 (第 18 頁) |
| 🔕 | 停止鬧鈴。(第 31 頁) |
| ⌚ | 鬧鈴的打盹按鈕。 (第 31 頁) |
| ✓ | 選擇項目或子機。 (第 15、30 頁) |
| 💾 | 儲存電話號碼。 (第 19 頁) |

開始使用

| 圖示 | 作用 |
|----|--------------------------|
| X | 刪除選擇的項目。 |
| » | 可讓您進行內線通話。 ^{*1} |
| C | 刪除一個號碼/字元。 |
| ■ | 來電靜音。 |

*1 即使子機顯示這些項目，此型號仍無法使用這些功能。

開啓/關閉電源

按下【】約 2 秒鐘。

日期與時間

1 【】(右功能鍵) #101

2 輸入目前的日、月和年。→
[OK]

範例：2014 年 7 月 15 日

1 5 0 7 1 4

● 您可以按下 # 選擇日期格式：

– dd/mm/yy (日/月/年)

– yy/mm/dd

3 輸入目前的小時和分鐘。

範例：9：30

0 9 3 0

● 按下 ，您可選擇 24 小時制或 12 小時制（“AM”或“PM”）。

4 [OK] → 

其他設定

智慧功能鍵設定 (NR 鍵)

智慧功能鍵設定 (NR 鍵) 位於子機底端，會以閃爍方式通知您，以便您按下此按鍵即可啟動下列功能。

■ NR 指示燈快速閃爍時，您可以：

- 接聽來電 (外線電話)。（第 16 頁）
- 停止呼叫。
- 停止鬧鈴聲。（第 31 頁）

■ 在待機模式中，NR 指示燈緩慢閃爍時，您可以：

- 有未接來電時，檢視來電者清單。（第 38 頁）

若要啟動此功能，智慧功能鍵設定必須為“開啟”。（第 15 頁）

使用智慧功能鍵設定 (NR 鍵)

NR 指示燈快速/緩慢閃爍時，按下【NR】。

- 以上功能可視狀況啟動。
- 如果您使用智慧功能鍵設定接聽來電，將啟動揚聲器。
- 即使子機放在主機上，仍可啟動此功能。不需要拿起子機即可通話。如果您要進行其他操作，請拿起子機。

注意：

- 鍵盤鎖（第 18 頁）啟動時，可接聽來電，不過，即使 NR 指示燈緩慢閃爍，仍將停用下列功能。
 - 有未接來電時，檢視來電者清單。（第 38 頁）

設定智慧功能鍵設定

下列功能的智慧功能鍵設定必須為“開啟”。

- “**Missed Call**”（預設：關閉）

1 【#】（右功能鍵）#**2****7****8**

2 【↑】：選擇想要的設定，然後按下【√】。

- “√”會顯示在所選功能旁邊。
- 要取消選定的功能，請再按【√】一次。“√”將消失。

3 【OK】→【⊟】

注意：

- 子機未放在主機時，如果 NR 指示燈閃爍，電池消耗會比平常快。

螢幕保護模式

如果子機不是放在主機上，子機通話時背景光將變暗，不使用 1 分鐘後將完全關閉。

下列方式可再次啟動子機顯示幕：

- 通話時按下【⊟】。
- 其他非通話時間按下【⊟】。

節能模式設定

您可以按下【R/ECO】選擇所需的節能模式設定。

下列設定可用於節能模式。

- “**Eco**”：在待機模式下，您的電話最高可以降低主機傳輸功率達 90%。

選擇此設定時，子機顯示幕會顯示 ECO，而不會顯示 ⊞。

- “**Eco Off**”（預設設定）關閉節能模式。

選擇此設定時，子機顯示幕不會顯示 ECO。

注意：

- 啟動節能模式會縮小主機在待機模式下的範圍。

撥號模式

無法撥打電話時，請依您的電話線路服務情況更改此設定。預設設定為“**Tone**”。

“**Tone**”：適用於音頻撥號服務。

“**Pulse**”：適用於轉盤式/脈衝式撥號服務。

1 【#】（右功能鍵）#**1****2****0**

2 【↑】：選擇想要的設定。

3 【OK】→【⊟】

選擇聽筒音量設定

您可以選擇聽筒音量設定。

預設設定為“**Return**”。

“**Return**”：聽筒音量會在每次通話結束掛回聽筒後恢復最小音量。

“**Fix**”：您所選擇的聽筒音量將被設定為固定值。

1 【#】#**2****7****5**

2 【↑】：選擇想要的設定。→

【OK】→【⊟】

撥打電話

- 1 拿起子機，撥打電話號碼。
 - 要更正數字，請按下【C】。
- 2 【】
- 3 結束通話後，請按下【】或將子機放到主機上。

使用揚聲器

- 1 撥電話號碼，然後按下【】。
- 2 結束通話時，按下【】。

注意：

- 要切換回聽筒，按下【】/【】。

調整聽筒或揚聲器音量

通話時，重複按下【】或【】。

注意：

- 聽筒音量會在每次通話結束掛回聽筒後恢復最小音量。若要維持想要的聽筒音量等級，請事先將音量設定變更為“**Fix**”（第 15 頁）。

使用重撥記錄撥打電話

前 10 個已撥打的電話號碼，會儲存在重撥記錄中（每個電話號碼最多 24 個數字）。

- 1 【】
- 2 【】：選擇想要的項目。
- 3 【】

刪除重撥清單中的號碼

- 1 【】
- 2 【】：選擇想要的項目。→【】

3 【】：“Yes” →【OK】→【】

暫停（用於 PBX/長途電話服務使用者）

使用 PBX 或長途電話服務撥打電話時，有時需要暫停。將電話卡存取號碼及/或 PIN 碼存入電話簿時，也需要暫停（第 20 頁）。

範例：透過 PBX 撥打外線電話時，如需撥存取號碼 “0”：

- 1 【】 →【】 (Pause)
- 2 撥打電話號碼。→【】

注意：

- 每次按下【】 (Pause)，會插入 3 秒的暫停。

接聽來電

1 電話機鈴聲響起時，請拿起子機並按下【】或【】。

2 結束通話後，請按下【】或將子機放到主機上。

任何鍵接聽：您也可以按下任何撥號鍵來接聽電話。

自動通話：只要拿起子機，即可接聽電話（第 28 頁）。

暫時關閉子機響鈴：您可以按下【】暫時關閉響鈴。

使用智慧功能鍵設定

NR 指示燈快速閃爍時，按下【】。

- 即使子機放在主機上，仍可接聽來電（第 14 頁）。

按下【】之後，不需要拿起子機，即可結束通話。

調整響鈴音量

重複按下【】或【】選擇所要的響鈴音量。

通話時的常用功能

保留

- 1 有外線電話時，按下【】。
- 2 【】： “Hold” → 【OK】
- 3 要釋放已保留的來電，按下【】。

注意：

- 保留 10 分鐘後，就會掛斷電話。

靜音

- 1 通話時，按下【】。
- 2 若要恢復通話，請按下【】。

瞬切

【R/ECO】可讓您使用 PBX 總機的特殊功能，例如轉接分機電話，或使用可選擇的電話服務。

注意：

- 如要變更瞬切時間，請參閱第 28 頁。

適用於來電插播服務使用者

若要使用來電插播功能，您必須先向您的電信服務提供業者公司申請。

本功能允許您在通話時接聽其他來電。若通話時有其他來電，您會聽到來話插播等待通知音。

- 1 按下【R/ECO】以接聽第 2 通來電。
- 2 要切換接聽來電，請按下【R/ECO】。

注意：

- 請聯絡您的服務提供業者/電話公司，以取得所在地區本項服務的詳細資訊和服務範圍。

暫時音頻撥號（用於轉盤/脈衝電話的使用者）

在輸入音頻撥號的存取號碼前，請先按下【】。

子機降低噪音

此功能可降低來自對方電話周圍的噪音，讓您清楚聽見對方的聲音。通話時按下【】開啟/關閉。

注意：

- 視使用子機的環境而定，此功能可能不會有作用。
- 使用免持聽筒時無法使用此功能。

子機客適化音質調整

此功能可使對方的聲音更清晰，更自然，易於理解。

- 1 通話時按下【】。
- 2 【】： “Equalizer” → 【OK】
- 3 【】：選擇想要的設定。
- 4 按下【OK】退出。

撥打/接聽電話

注意：

- 此功能可能會增加現有的線路雜音，視電話線路的情況與品質而定。如果聲音變得不易聆聽，請關閉此功能。
- 使用免持聽筒時無法使用此功能。

鍵盤鎖

子機可以鎖定，致使無法撥打電話或設定。開啟鍵盤鎖定後您可以接聽來電，但無法使用其他功能。
要開啟鍵盤鎖定，請按下【】(右功能鍵)約3秒鐘。

- 要關閉鍵盤鎖定，請按下【】(右功能鍵)約3秒鐘。

注意：

- 關閉鍵盤鎖定之前，無法撥打緊急號碼。

電力備援操作

停電時，已充電的子機會暫時為主機供電（電力備援模式）。這可讓您在停電時使用子機來撥打及接聽電話。主機無法執行其他任何功能。您可以編程“**Power Failure**”，預設設定為“**Auto**”（第29頁）。

重要事項：

- 若停電時未將子機放在主機上，會顯示“**Base no power Press** ”。按下子機上的

【】後，將子機放在主機上可啟動電力備援模式。

- 如果供電子機的電池電量為 ，則無法使用電力備援模式。
- 在電力備援模式下，請勿從主機上拿起供電子機。

電力備援模式下的 Panasonic 鎳氫(Ni-MH) 電池效能 (隨附的電池)

若電池已充足電，處於電力備援模式下的子機的操作時間視用法而定。

- 連續使用處於電力備援模式下的子機：最多2個小時
- 未使用且處於電力備援模式下：最多3個小時

停電時撥打電話

- 1 拿起子機，撥打電話號碼。
- 2 在1分鐘內，將子機放到主機上。
 - 等到自動開啟免持聽筒後，便可撥出電話。
- 3 當對方接聽電話時，保持子機位於主機上並使用免持聽筒通話。
- 4 結束通話時，按下【】。

電話簿

您可以新增 200 個姓名（最多 16 個字元）及電話號碼（最多 24 位數）至電話簿中，並指定每一條電話簿資料至想要的類別。

新增電話簿項目

- 1 **[□]** → **[■]**
- 2 **[↑]**：“New Entry” → **[OK]**
- 3 **[↑]**：“(Name)” → **[OK]**
- 4 輸入對方名稱。→ **[OK]**
 - 按下 **[R/ECO]**（第 39 頁），您可以更改字元輸入模式。
- 5 **[↑]**：“(Phone No.)” → **[OK]**
- 6 輸入對方的電話號碼。→ **[OK]**
- 7 **[↑]**：選擇類別的目前設定。→ **[OK]**
- 8 **[↑]**：選擇想要的類別。→ **[OK]**
- 9 **[↑]**：“<Save>” → **[OK]** → **[◎]**

將重撥記錄號碼儲存到電話簿中

- 1 **[○●]**
- 2 **[↑]**：選擇想要的項目。→ **[≡•]** → **[■]**
- 3 要儲存名稱，請從步驟第 20 頁“編輯項目”的 3 繼續執行。

將來電者資訊儲存到電話簿中

- 1 **[→]**
- 2 **[↑]**：選擇想要的項目。→ **[■]**

- 3 **[↑]**：“Save Caller ID” → **[OK]**
- 4 **[↑]**：“Phonebook” → **[OK]**
- 5 要儲存名稱，請從步驟第 20 頁“編輯項目”的 3 繼續執行。

類別

類別可以幫助您快速簡易地尋找電話簿中的資料。您可以更改類別名稱（“朋友”、“家人”等）。對於不同類別的來電者指定不同的響鈴音，即可辨別來電者（類別響鈴音）。

變更類別名稱/設定類別響鈴音

- 1 **[□]** → **[■]**
- 2 **[↑]**：“Category” → **[OK]**
- 3 **[↑]**：選擇想要的類別。→ **[OK]**
- 4 變更類別名稱
 - [↑]**：“Category Name” → **[OK]** → 編輯名稱（最多 10 個字元）。→ **[OK]**
 - 設定類別響鈴音
 - [↑]**：選擇類別響鈴音的目前設定。→ **[OK]** → **[↑]**：選擇所需的響鈴音。→ **[OK]**
- 5 **[◎]**

從電話簿資料中尋找並撥打

- 1 **[□]**
- 2 滾動瀏覽所有項目
 - [↑]**：選擇想要的項目。
 - 以第一個字元搜尋

電話簿

- ① 按下含有您要搜尋字元的撥號鍵（**0** 至 **9** 或 **#**）（第 39 頁）。
 - ② **[△]**：需要時可捲動電話簿。以類別搜尋。
① **[P]** → **[△]**：
“Category” → [OK]
 - ② **[△]**：選擇想要的類別。→ [OK]
 - ③ **[△]**：需要時可捲動電話簿。
- 3 **[~]**

編輯項目

- 1 尋找想要的項目（第 19 頁）。→ [画]
- 2 **[△]**：“Edit” → [OK]
- 3 **[△]**：選擇想要變更的項目。→ [OK]
- 4 變更新名稱和電話號碼：
編輯名稱或電話號碼。→ [OK]
若要變更類別：
[△]：選擇想要的類別。→ [OK]
- 5 **[△]**：“<Save>” → [OK] → [OK]

刪除項目

刪除一筆項目

- 1 尋找想要的項目（第 19 頁）。→ [画]
- 2 **[△]**：“Erase” → [OK]
- 3 **[△]**：“Yes” → [OK] → [OK]

刪除所有項目

- 1 **[□]** → [画]

- 2 **[△]**：“Erase All” → [OK]
- 3 **[△]**：“Yes” → [OK]
- 4 **[△]**：“Yes” → [OK] → [OK]

連續撥號

本功能可讓您在通話時，還能撥打電話簿中的電話號碼。本功能可用於撥打儲存在電話簿中的電話卡號碼或銀行帳號的 PIN 碼，而不必手動輸入。

- 1 在與外線通話時，按下 [画]。
- 2 **[△]**：“Phonebook” → [OK]
- 3 **[△]**：選擇想要的項目。
- 4 按下 **[~]**（右功能鍵）以撥打號碼。

注意：

- 在電話簿中儲存撥號卡存取號碼及 PIN 碼成為一筆電話簿項目時，按下 **[▲]**（Pause）可在號碼及 PIN 碼之後加入必要的暫停（第 16 頁）。
- 若使用轉盤/脈衝服務，在步驟 1 中按下 **[画]** 之前您需要先按下 **[#]**，將撥號模式暫時變更為音頻。新增項目至電話簿時，建議您在想要連續撥號的號碼前加上 **[#]**（第 19 頁）。

快速撥號

子機的撥號鍵（**1** 至 **9**）各可以指定 1 組電話號碼。

將電話號碼新增至快速撥號鍵

■ 輸入電話號碼：

- 1 按住想要的快速撥號鍵（**1** 至 **9**）。→【】
- 2 【】：“Manual” →【OK】
- 3 輸入對方名稱（最多 16 個字元）。→【OK】
- 4 輸入對方的電話號碼（最多 24 位數）。→【OK】2 次 →【】

■ 自電話簿：

- 1 按住想要的快速撥號鍵（**1** 至 **9**）。→【】
- 2 【】：“Phonebook” →【OK】
- 3 【】：選擇想要的項目。
- 4 【OK】2 次 →【】

注意：

- 已經指定給快速撥號鍵的電話簿項目若加以編輯，編輯過的項目不會存入快速撥號鍵。

編輯項目

- 1 按住想要的快速撥號鍵（**1** 至 **9**）。→【】
- 2 【】：“Edit” →【OK】
- 3 若有需要，可編輯姓名。→【OK】
- 4 若有需要，可編輯電話號碼。→【OK】2 次 →【】

刪除一筆項目

- 1 按住想要的快速撥號鍵（**1** 至 **9**）。→【】

- 2 【】：“Erase” →【OK】
- 3 【】：“Yes” →【OK】→【】

檢視項目/撥打電話

- 1 按住想要的快速撥號鍵（**1** 至 **9**）。
- 2 若要撥打電話，按下【】。

選單清單

如欲使用這些功能，有 2 種方式。

■ 滾動顯示幕選單

- 1 【**四**】(右功能鍵)
- 2 按下【**▼**】、【**▲**】、【**▶**】或【**◀**】以選擇想要的主選單。→【OK】
- 3 按下【**▼**】或【**▲**】以選擇下幾個子選單中想要的項目。→【OK】
- 4 按下【**▼**】或【**▲**】以選擇想要的設定。→【OK】

■ 使用直接指令代碼

- 1 【**四**】(右功能鍵) → 輸入所要的代碼。
範例：按下【**四**】(右功能鍵) #**101**。
- 2 選擇想要的設定。→【OK】

注意：

- 要結束操作，請按下【**四**】。
- 在下列表格中，<> 代表預設設定。
- 在下列表格中，**参考** 代表參考頁數。
- 顯示幕選單順序與子選單可能會視您的機型而有所不同。

顯示選單樹與直接指令代碼表

主選單：**¶** “Caller List” (來電者清單)

| 操作 | 代碼 |  |
|----------|------|---|
| 檢視來電者清單。 | #213 | 37 |

主選單：**¶** “Nuisance Call Block” (騷擾電話封鎖)

| 操作 | 代碼 |  |
|--------------|------|---|
| 儲存/檢視封鎖來電號碼。 | #217 | 31 |

主選單：**¶** “Speed Dial” (快速撥號)

| 操作 | 代碼 |  |
|-----------|------|---|
| 檢視快速撥號項目。 | #261 | 20 |

主選單：**¶** “Intercom” *1 (內線通話)

| 操作 | 代碼 | |
|-----------|------|---|
| 呼叫想要的電話機。 | #274 | - |

主選單 : ☺ “Display Setup” (顯示幕設定)

| 子選單 1 | 子選單 2 | 設定 | 代碼 | |
|--|-------|--|------|----|
| Wallpaper (桌布) | - | <Wallpaper1> | #181 | - |
| Clock (時鐘) | - | <On> Off | #198 | - |
| Display Colour (顯示幕顏色) | - | <Colour1> Colour2 | #182 | - |
| Display Mode *2 (顯示幕模式) | - | <Multi Items> (多個項目) Single Item (單一項目) | #192 | - |
| Key Backlight (按鍵背光) | - | <On> Off | #276 | - |
| LCD in charging *3 (LCD 充電中) (LCD 背光) | - | <On> Off | #191 | - |
| Handset Name (子機名稱) | - | - | #104 | 35 |
| Display Name (顯示名稱) | - | On <Off> | #105 | 35 |

主選單 : ♪ “Ringer Setup” (響鈴設定)

| 子選單 1 | 子選單 2 | 設定 | 代碼 | |
|--------------------------------|-------|-------------------|------|---|
| Ringer Volume (響鈴音量) | - | Off-6 <6> (關閉) | #160 | - |
| Ringtone *4 (響鈴音) | - | <Ringtone 1> | #161 | - |

編程

| 子選單 1 | 子選單 2 | 設定 | 代碼 |  |
|--|----------------------------------|--|------|---|
| Do Not Disturb Mode (請勿打擾模式) | On/Off (開啟/關閉) | On <Off> | #238 | 31 |
| | Start/End (開始/結束) | <23:00/06:00> | #237 | 31 |
| | Ring Delay (響鈴延遲) | 30 sec. <60 sec.> 90 sec. 120 sec. No Ringing (無響鈴) | #239 | 31 |
| | Select Category (選擇類別) | Category 1-9 | #241 | 31 |
| First Ring^{*5} (來電第一響鈴) | - | <On> Off | #173 | - |

主選單 : ☺ “Baby Monitor” (兒童監視)

| 子選單 1 | 子選單 2 | 設定 | 代碼 |  |
|------------------------------------|-------|---------------|------|---|
| On/Off (開啟/關閉) | - | On <Off> | #268 | 33 |
| Sensitivity Level (靈敏程度) | - | 低 <中> 高 | #269 | 34 |

主選單 : ⚡ “Initial Setup” (初始設定)

編程

| 子選單 1 | 子選單 2 | 設定 | 代碼 | 備註 |
|-------------------------------|---|--|------|----|
| Ringer Setup (響鈴設定) | Ringer Volume (響鈴音量) | Off-6 <6> (關閉) | #160 | - |
| | Ringtone*4 (響鈴音) | <Ringtone 1> | #161 | - |
| | Do Not Disturb Mode (請勿打擾模式) - On/Off (開啟/關閉) | On <Off> | #238 | 31 |
| | Do Not Disturb Mode (請勿打擾模式) - Start/End (開始/結束) | <23:00/06:00> | #237 | 31 |
| | Do Not Disturb Mode (請勿打擾模式) - Ring Delay (響鈴延遲) | 30 sec. <60 sec.> 90 sec. 120 sec. No Ringing (無響鈴) | #239 | 31 |
| | Do Not Disturb Mode (請勿打擾模式) - Select Category (選擇類別) | Category 1-9 | #241 | 31 |
| | First Ring*5 (來電第一響鈴) | <On> Off | #173 | - |

編程

| 子選單 1 | 子選單 2 | 設定 | 代碼 | 『』 |
|--|--|---|------|----|
| Time Settings (時間設定) | Set Date/Time (設定日期/時間) | - | #101 | 14 |
| | Memo Alarm (備忘鬧鈴) - Alarm1-5 (鬧鈴) | Once (一次) Daily (每日) Weekly (每週) <Off> | #720 | 30 |
| | Time Adjustment^{*6} (時間調整) | Caller ID (來電號碼) <Manual> (手動) | #226 | - |
| Nuisance Call Block (騷擾電話封鎖) | Single Number (逐條設定) | - | #217 | 31 |
| | Range of Numbers (特定範圍號碼) | - | | |
| | Withheld (無來電號碼) | On <Off> | #240 | 32 |
| Speed Dial (快速撥號) | - | - | #261 | 20 |
| Eco Mode (節能模式) | - | <Off> Eco (節能) | #725 | 15 |
| Security (安全) | - | <Normal> (一般) Enhanced (加強) | #729 | 35 |

| 子選單 1 | 子選單 2 | 設定 | 代碼 | 功能 |
|---|--|--|------|----|
| Display Setup (顯示幕設定) | Wallpaper (桌布) | <Wallpaper1> | #181 | - |
| | Clock (時鐘) | <On> Off | #198 | - |
| | Display Colour (顯示幕顏色) | <Colour1> Colour2 | #182 | - |
| | Display Mode^{*2} (顯示幕模式) | <Multi Items> (多個項目) Single Item (單一項目) | #192 | - |
| | Key Backlight (按鍵背光) | <On> Off | #276 | - |
| | LCD in charging^{*3} (LCD 充電中) (LCD 背光) | <On> Off | #191 | - |
| | Handset Name (子機名稱) | - | #104 | 35 |
| | Display Name (顯示名稱) | On <Off> | #105 | 35 |
| 智慧功能鍵設定 (置頂功能鍵) | - | - | #278 | 15 |
| Auto Intercom^{*1} (自動內線通話) | - | On <Off> | #273 | - |
| Keytones (按鍵音) | - | <On> Off | #165 | - |
| Area Code (區域號碼) | - | - | #255 | 35 |
| Call Restrict (限制撥號) | - | - | #256 | 35 |

編程

| 子選單 1 | 子選單 2 | 設定 | 代碼 | 備註 |
|---|--|--|------|----|
| Auto Talk ^{*7} (自動通話) | - | On <Off> | #200 | 16 |
| Volume Setup (音量設定) | - | Fix (記憶上次使用 音量) <Return> (回復初始值) | #275 | 15 |
| Line Setup (線路設定) | Dial Mode (撥號模式) | Pulse (脈衝) <Tone> (音頻) | #120 | 15 |
| | Recall/Flash ^{*8} (瞬切) | 900 msec. 700 msec. <600 msec.> 400 msec. 300 msec. 250 msec. 200 msec. 160 msec. 110 msec. 100 msec. 90 msec. 80 msec. | #121 | 17 |
| Privacy Mode ^{*1} (隱密模式) | - | On <Off> | #194 | - |
| Base Unit PIN (主機 PIN 碼) | - | <0000> | #132 | 36 |
| Register (登錄) | Register Handset (登錄子機) | - | #130 | 45 |
| | Cancel Register ^{*9} (取消登錄) | - | #131 | 46 |

| 子選單 1 | 子選單 2 | 設定 | 代碼 | 功能 |
|------------------------------|-------|--------------------------------------|------|----|
| Power Failure (停電) | - | <Auto> (自動) Off (關閉) | #152 | 18 |

主選單：① “Time Settings”（時間設定）

| 子選單 1 | 子選單 2 | 設定 | 代碼 | 功能 |
|-------------------------------------|-------------------------|---|------|----|
| Set Date/Time (設定日期/時間) | - | - | #101 | 14 |
| Memo Alarm (備忘鬧鈴) | Alarm1-5 (鬧鈴) | Once (一次) Daily (每日) Weekly (每週) <Off> | #720 | 30 |
| Time Adjustment *6 (時間調整) | - | Caller ID (來電號碼) <Manual> (手動) | #226 | - |

*1 即使子機顯示這些項目，此型號仍無法使用這些功能。

*2 對於子機選單清單、電話簿清單、來電者清單或重撥清單，您可以選擇在畫面上一次顯示一個項目或多個項目。在多重項目顯示模式中，您可以透過下列方式切換畫面來確認詳細資料：

- 按下【➡】，或者
- 按下【画】→【↑】： “Detail” → [OK]

*3 您可以設定充電時子機顯示幕背光。

- “On”：背光亮起（變暗）。
- “Off”：背光在充電 10 秒後關閉。

*4 本產品所使用的旋律（“Ringtone 3” - “Ringtone 40”）經過
© 2012 Copyrights Vision Inc 授權。

*5 如果不要電話機在收到來電者資訊前響鈴，可設定為 “Off”。

視您的服務供應商/電話公司而定，只有在電話機預設響鈴 2 次或以上時，才能移除第一次響鈴。

編程

- *6 此功能會在每次接收到包括日期和時間的來電者資訊時，自動調整日期與時間設定。
要開啟此功能，請選擇 “**Caller ID**”。要關閉此功能，請選擇 “**Manual**”。
若要使用此功能，請先設定日期與時間（第 14 頁）。
- *7 如果您希望在拿起子機接聽電話之前想先檢視來電者的資訊，請關閉此功能。
- *8 瞬切時間取決於電話交換機或 PBX 總機。若有需要，請聯絡您的 PBX 供應商。
- *9 滾動顯示幕選單時，不會顯示此選單。它只適用於直接指令代碼。

鬧鈴

鬧鈴聲在設定時間響 1 分鐘，每隔 5 分鐘重複 5 次（打盹功能）。也可顯示鬧鈴的文字備忘錄。總共可設定 5 個鬧鈴時間。您可以從 3 種不同的鬧鈴選項中（一次、每日或每週），為每個鬧鈴設定一種鬧鈴方式。

重要事項：

- 請確定電話機的日期和時間設定是否正確（第 14 頁）。

- 1 【■】（右功能鍵）#720
- 2 按下 ① 至 ⑤ 選擇鬧鈴。→ [OK]
- 3 【↑】：選擇想要的鬧鈴選項。→ [OK]

“Off”

關閉鬧鈴。跳到步驟 9。

“Once”

鬧鈴會在設定的時間響鈴一次。

“Daily”

鬧鈴會每天在設定的時間響鈴。跳到步驟 5。

“Weekly”

鬧鈴會在設定的時間每週響鈴一次。

- 4 按照您在步驟 3 中選取的項目繼續操作。
 - 一次：
輸入想要的日期和月份。
→ [OK]
 - 每週：
【↑】：選擇一週想要的一天，並且按下【√】。→ [OK]
- 5 設定想要的時間。→ [OK]
- 6 輸入文字備忘錄（最多 30 個字元）。→ [OK]
- 7 【↑】：選擇想要的鬧鈴音。→ [OK]
 - 建議您選擇不同於外線電話聲響的響鈴音。
- 8 【↑】：選擇想要的延遲設定。→ [OK]

9 【OK】→【】

注意：

- 按下【】完全停止鬧鈴。
- 若子機正在使用中，鬧鈴會等到子機恢復待機狀態之後才響起。
- 按下【】、【】或任何撥號鍵即可停止響鈴，並維持延遲功能開啟。
- 啟動打盹功能時，如果您要撥打外線電話，請先停止打盹功能，再撥打電話。

請勿打擾模式

請勿打擾模式能讓您選擇一段時間，該段時間內子機收到外線電話不會發出響鈴。此功能適合當您不想被打擾（如睡眠期間）時使用。

使用電話簿的類別功能

（第 19 頁），您也可以選擇某些來電者類別，讓他們的來電不受請勿打擾模式影響，使子機發出響鈴。

重要事項：

- 請確定電話機的日期和時間設定是否正確（第 14 頁）。
- 如果您已設定鬧鈴，即使開啟請勿打擾模式也會響起鬧鈴。

啓動/關閉請勿打擾模式

1 【】（右功能鍵）#**2 3 8**

2 【】：選擇想要的設定。→ 【OK】

- 如果您選擇“**Off**”，按下【】可退出。

3 輸入想要啟動此功能的時間（小時與分鐘）。→ 【OK】

4 輸入想要結束此功能的小時與分鐘。→ 【OK】→【】

變更啓動和結束時間

- 1 【】（右功能鍵）#**2 3 7**
- 2 由第 31 頁“啟動/關閉請勿打擾模式”上的步驟 3 繼續進行。

設定響鈴延遲

本設定可讓子機在請勿打擾模式中發出響鈴，如果來電者能等候較長時間的話。在選定的時間過去後，子機將會發出響鈴。如果您選擇

“**No Ringing**”，子機絕不會在請勿打擾模式中發出響鈴。

1 【】（右功能鍵）#**2 3 9**

2 【】：選擇想要的設定。→ 【OK】→【】

選擇不受請勿打擾模式影響的類別

1 【】（右功能鍵）#**2 4 1**

2 按下**1** 至 **9**，選擇所需的類別。

- “” 會顯示在所選類別號碼旁邊。
- 要取消選定的類別，請再按一次相同的撥號鍵。“”隨即消失。

3 【OK】→【】

騷擾電話封鎖

若有封鎖的來電者，此功能會拒絕其撥打的電話。在來電封鎖清單中儲存電話號碼（最多 50 筆）時，可使用下列項目。

編程

- “**Single Number**”：電話機可拒絕特定電話號碼的來電。
- “**Range of Numbers**”：電話機可拒絕以來電封鎖清單中儲存的號碼為開頭的來電，例如免付費電話號碼開頭或特定區域號碼。

您也可以設定電話機拒絕不顯示電話號碼的來電。

收到來電時，本機不會在辨識來電者時響鈴。如果來電者的電話號碼與來電封鎖清單的項目相符，本機不會向來電者發出任何通知音，接著會中斷來電。

重要事項：

- 拒接來電會記錄在來電者清單中。

儲存拒絕接聽的來電者

儲存一筆電話號碼

重要事項：

- 在來電封鎖清單中儲存電話號碼時，必須包含區域號碼。

■ 從來電者清單：

- 1 【】
 - 2 【】：選擇要封鎖的項目。→【】
 - 3 【】：“Save Caller ID” →【OK】
 - 4 【】：“Nuisance Call Block” →【OK】
 - 5 【】：“Yes” →【OK】→【】
- 輸入電話號碼：
- 1 【】（右功能鍵）#**217**

- 2 【】：“Single Number” →【OK】
- 3 【】→【】：“Add” →【OK】
- 4 輸入電話號碼（最多 24 位數）。
 - 要刪除數字，請按下【C】。
- 5 【OK】→【】

儲存一個範圍的號碼

- 1 【】（右功能鍵）#**217**
- 2 【】：“Range of Numbers” →【OK】
- 3 【】→【】：“Add” →【OK】
- 4 輸入想要的號碼（最多 2-8 位數）。
 - 要刪除數字，請按下【C】。
- 5 【OK】→【】

封鎖不顯示電話號碼的來電

若來電不顯示電話號碼（例如隱私來電者），您可以拒絕。

- 1 【】（右功能鍵）#**240**
- 2 【】：選擇想要的設定。→【OK】
- 3 【】

檢視/編輯/刪除來電封鎖號碼

- 1 【】（右功能鍵）#**217**
- 2 【】：“Single Number” 或“Range of Numbers” →【OK】
- 3 【】：選擇想要的項目。
 - 要退出，請按下【】。

- 4 若要編輯號碼：
 【】 → 編輯號碼。→【OK】
 →【】
 若要刪除號碼：
 【X】 → 【】：“Yes” →【OK】
 →【】

注意：

- 編輯時，按下想要的撥號鍵即可新增，按下【C】則會刪除。

清除所有來電封鎖號碼

- 1 【】(右功能鍵) #**217**
- 2 【】：“Single Number” 或
“Range of Numbers” →【OK】
- 3 【】→【】：“Erase All”
→【OK】
- 4 【】：“Yes” →【OK】
- 5 【】：“Yes” →【OK】→【】

兒童監視

此功能可讓您收聽子機所在的房間內的聲音，讓您可輕易監控房子或地點的不同區域。被監控的子機（例如放在嬰兒房間中）偵測到聲音時，將自動撥打儲存的電話號碼。

重要事項：

- 您應該測試兒童監視程序，確保兒童監視功能的設定無誤。例如，測試靈敏度。如果將兒童監視轉接到外部線路，請檢查連線。

- 此功能不應用來替代醫療或照護者的監督。照護者必須待在附近，以便處理所有狀況。

注意：

- 如果本電話機連接 PBX 系統，您無法設定兒童監視。
- 在監視模式中，電池耗用比平常快。建議將受監視的子機放在主機上。
- 受監視的子機不會在監視模式中響鈴。

設定兒童監視

使用受監視的子機（例如放在嬰兒房間中的子機）執行設定。

從外部線路監視

■ 自電話簿：

- 1 【】(右功能鍵) #**268**
- 2 【】：“On” →【OK】
- 3 【】：選擇 “External” 從
外部線路監視。→【】→
【】
- 4 【】：“Phonebook” →
【OK】
- 5 【】：選擇電話簿項目。→
【OK】2 次
 - 將顯示 “Baby Monitor”。

注意：

- 如果您編輯已經指定用來監視的電話簿項目，編輯後的項目不會存入監視。

■ 輸入電話號碼：

- 1 【】(右功能鍵) #**268**

編程

- 2 [↑]: “On” → [OK]
- 3 [↑]: 選擇 “External” 從外部線路監視。→ [OK] → [OK]
- 4 [↑]: “Manual” → [OK]
- 5 輸入想要的名稱。→ [OK]
- 6 輸入想要的號碼。→ [OK] 2 次
 - 將顯示 “Baby Monitor”。

注意：

- 顯示登錄的名稱/號碼。

關閉兒童監視

將兒童監視設定為 “On” 時，無法使用受監視的子機。

- 1 按下受監視的子機上的【#】。
- 2 [↑]: “On/Off” → [OK]
- 3 [↑]: “Off” → [OK] → [OK]

編輯外部監視號碼

- 1 按下受監視的子機上的【#】。
- 2 [↑]: “On/Off” → [OK]
- 3 [↑]: “On” → [OK]
- 4 [↑]: 選擇外部線路。→ [OK]
- 5 【#】 → [↑]: “Edit” → [OK]
- 6 若有需要，可編輯姓名。→ [OK]
- 7 若有需要，可編輯電話號碼。→ [OK] 2 次

清除外部監視號碼

- 1 按下受監視的子機上的【#】。

- 2 [↑]: “On/Off” → [OK]
- 3 [↑]: “On” → [OK]
- 4 [↑]: 選擇外部線路。→ [OK]
- 5 【#】 → [↑]: “Erase” → [OK]
- 6 [↑]: “Yes” → [OK] → [OK]

室內監聽警報器感應度

您可以調整室內監聽警報器的感應度。調高或降低感應度，以調整啟動室內監聽警報器功能所需的聲音等級。

- 在監視通話期間，無法設定此功能。
- 1 按下受監視的子機上的【#】。
 - 2 [↑]: “Sensitivity Level” → [OK]
 - 3 [↑]: 選擇想要的設定。→ [OK] → [OK]

回應兒童監視

若要接聽來電，請按照電話的操作進行。

如果要從監視的子機回應，請使用音頻撥號按下 # [1]。

您可以按下 # [0] 關閉兒童監視功能。

注意：

- 受監視的子機開始通話的 2 分鐘過後，受監視的子機和監視的電話線路之間進行的通訊將自動關閉。

其他設定

更改子機名稱

預設子機名稱是“**Handset 1**”。您可以自訂子機的名稱（例如“Bob”、“廚房”等）。若要在待機模式中顯示子機名稱，請開啟子機名稱顯示功能（第 35 頁）。

- 1 【■】(右功能鍵) #104
- 2 輸入所需的名稱（最多 10 個字元）。
- 3 【OK】→【○】

顯示子機名稱

您可以選擇是否要在待機模式下顯示子機名稱。預設設定為“**Off**”。

- 1 【■】(右功能鍵) #105
- 2 【△】：選擇想要的設定。→【OK】→【○】

儲存自動刪除區域號碼

在某些情況下，自動儲存在來電者清單（第 37 頁）中的電話號碼包含區域號碼。如果您從來電者清單中撥打電話時不想撥打區域號碼，您可以儲存想要電話機自動刪除的區域號碼。

範例：您已儲存區域號碼“123”。此時如果您從來電者清單中撥打電話號碼“123-456-7890”時，則電話機將撥打“456-7890”。

- 1 【■】#255

- 2 輸入一個區域號碼（最多 5 位數）。→【OK】→【○】

限制撥號

您可以限制子機無法撥打特定的號碼。您最多可以指定 6 個限制電話號碼。在此儲存區域號碼會使子機無法撥打此區域號碼內的任何電話號碼。

- 1 【■】(右功能鍵) #256
- 2 輸入主機 PIN 碼（預設：“0000”）。
 - 如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢 Panasonic 直屬服務站。
- 3 【√】
 - “√” 會顯示在子機號碼旁邊。
 - 要取消子機，請再按一次【√】。“√” 將消失。
- 4 【OK】
- 5 按下 [1] 至 [6]，選擇記憶位置。→【OK】
- 6 輸入要限制的電話號碼或區域號碼（最多 8 位數）。→【OK】→【○】

加強電話通話的安全性

您可以將此功能設定為“**Enhanced**”，提高電話交談的安全性。選取“**Enhanced**”時，**Will** 將顯示。預設設定為“**Normal**”。

- 1 【■】(右功能鍵) #729
- 2 【△】：選擇想要的設定。→【OK】

編程

3 【】

注意：

- 啟用加強的安全性時，交談中可能會響起提示音效。

更改主機 PIN 碼

重要事項：

- 如果您更改 PIN 碼（個人認證號碼），請記下新的 PIN 碼。本電話機不會顯示您所設定的 PIN 碼。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢 Panasonic 直屬服務站。

- 1 【】（右功能鍵）#**1****3****2**
- 2 輸入目前的 4 位數主機 PIN 碼
(預設：“0000”)。
- 3 輸入新的 4 位數主機 PIN 碼。
→【OK】
- 4 【】：“yes” →【OK】→【】

使用來電號碼顯示服務

重要事項：

- 本電話機符合交通部電信總局來電號碼顯示規格。請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。
- 本電話機按照 DGT 規定設計，並支援 DTMF 及 FSK 雙模來電顯示。
- 如果電話機的來電號碼顯示功能未能正常運作，請確認您的電話線路及來電者的電話線路均支援雙模來電顯示。詳情請聯絡您的服務提供業者/電話公司。

來電號碼顯示功能

外線電話來電時，會顯示來電者資訊。

最近 50 筆來電者資訊會記錄在來電者清單中，從最近到最久以前的通話，依序排列。

- 若電話機無法接收來電者資訊，會顯示以下信息：
 - “**Out of Area**”：此來電者所在的地區未提供來電號碼顯示服務。^{*1}
 - “**Private Caller**”：此來電者要求不傳送來電者資訊。^{*1}
- 若電話機連接至 PBX 系統，可能無法正常接收來電者資訊。請聯絡您的 PBX 供應商。

^{*1} 當來電號碼資料由您的服務提供業者/電話公司的 PBX 以 FSK 模式發送時。

未接來電

如果有來電未接聽，則電話機會視為未接來電並顯示 。如此您就可以知道是否該查看來電者清單，以確認當您不在時有哪些人來電。即使只檢視來電者清單的一通未接來電（第 37 頁），也會從顯示幕消失。當您接到其他新來電時，會再次顯示。

注意：

- 即使有未檢視的未接來電，如果子機執行下列操作，也會從待機顯示幕上消失：
 - 放回到主機時有變動。
 - 按下 .

電話簿名稱顯示

接收到的來電號碼與電話簿儲存的電話號碼相符時，會顯示儲存在電話簿中的姓名，並記錄在來電者清單中。

來電者清單

重要事項：

- 請確定電話機的日期和時間設定是否正確（第 14 頁）。

查看來電者清單及回撥

- 1
- 2 按下 ，從最近的通話開始搜尋，或按下 ，從最早的通話開始搜尋。
- 3 要回撥，請按下 。要退出，請按下 .

來電號碼顯示服務

注意：

- 在步驟 2 中，若要在多重顯示模式中查看詳細資訊：
【】 → 【】：“Detail” → 【OK】
- 如果已經檢視或接聽該項目，將顯示“√”。
- 如果您從來電者清單中撥打電話時不想撥打區域號碼，您可以儲存想要電話機自動刪除的區域號碼（第 35 頁）。

使用智慧功能鍵設定

■ 顯示且 指示燈緩慢閃爍時，表示有未接來電。

在第 37 頁“查看來電者清單及回撥”的步驟 1 中按下【】。

- “**Missed Call**” 必須在第 15 頁“設定智慧功能鍵設定”中設定為“開啟”。
- 如果將子機放在主機上，您按下【】後需要拿起子機檢視來電者清單。

編輯來電者的電話號碼

- 1 【】
- 2 【】：選擇想要的項目。→ 【】
- 3 【】：“Edit & Call” → 【OK】
- 4 編輯號碼。
- 5 【】

刪除所選擇的來電者資訊

- 1 【】
- 2 【】：選擇想要的項目。

3 【X】 → 【】：“Yes” → 【OK】 → 【】

刪除所有來電者資訊

1 【】
2 【X】 → 【】：“Yes” → 【OK】 → 【】

語音信箱服務

語音信箱是一項由您的電信服務提供業者公司提供的自動答錄服務。申請此項服務後，當您未能接聽來電或者忙線時，服務提供業者/電話公司的語音信箱系統可以替您接聽來電。留言將由電信服務提供業者公司錄下，而不是您的電話。

如果已申請訊息指示服務，則有新留言時子機會顯示。請聯絡您的電信服務提供業者公司，以取得本項服務的詳細資訊。

重要事項：

- 聽取新留言後，如果仍然出現在顯示幕上，請按住# 2秒以將其關閉。

字元輸入

撥號鍵用於輸入字元與數字。每一個撥號鍵都有多個指定的字元。可輸入的字元視字元輸入模式而定（第 39 頁）。

- 按下【◀】或【▶】可左右移動游標。
- 按下撥號鍵以輸入字元與數字。
- 按下【C】可刪除游標反白的字元或數字。按住【C】可刪除所有字元或數字。
- 按下# (A→a) 可切換大小寫。
- 要輸入相同撥號鍵上的其他字元，按下【▶】將游標移動到下一個空格，然後按下適當的撥號鍵。
- 如果在輸入字元後的 5 秒鐘內未按下任何撥號鍵，該字元便固定，並且游標會移向下一個空格。

字元輸入模式

可使用的字元輸入模式為字母（ABC）、數字（0-9）、希臘（ΑΒΓ）延伸 1（ΑΆΑ）延伸 2（ΣάΣ）和西里爾（ΑББ）。在這些除了數字之外的輸入模式下，您可以重複按下撥號鍵以選擇字元。

當顯示幕顯示輸入字元時：

【R/ECO】→【◆】：選擇字元輸入模式。→【OK】

注意：

- ◀ 在下列表格中代表一個空格。

實用資訊

字母字元表 (ABC)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| ~ 0 | & ' () | A B C | D E F | G H I | J K L | M N O | P Q R | T U V | W X Y | # |
| * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Z 9 | |
| / 1 | a b c | d e f | g h i | j k l | m n o | p q r s | t u v | w x y | z 9 | |

數字輸入表 (0-9)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # |

希臘字元表 (ΑΒΓ)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| ~ 0 | & ' () | Α Β Γ | Δ Ε Ζ | Η Θ Ι | Κ Λ Μ | Ν Ξ Ο | Π Ρ Σ | Τ Υ Φ | Χ Ψ Ω | # |
| * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| / 1 | | | | | | | | | | |

延伸 1 字元表 (ÅÄ)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| ~ 0 | & ' () | Α Ḁ Á | D E È | G Ģ H | J K L | M N Ñ | P Q R | T U Ú | W Ŵ X | # |
| * | 2 | Ã Ä Å | É Ê Ë | I Í Ì Í | 5 | O Ò Ó | S Š B | Ú Ú Ü | Y Ý Z | |
| / 1 | Â Æ B | Ê F 3 | I Í Ì Í | | o 6 | Ô Ö Ö | 7 | Ü V 8 | 9 | |
| | C Ç 2 | | 4 | | | | | | | |
| | a à á | d e è | g ġ h | j k l 5 | m n ñ | p q r s | t u ü | w Ŵ x | | |
| | â ä å | é ê è | i í ì í | | o ò ó | ş ß 7 | ú ú ü | y ÿ z | | |
| | å æ b | ë f 3 | | | ô ö ö | | ü v 8 | | | |
| | c ç 2 | | 4 | | ø 6 | | | | | |

● 以下可用於大小寫： ø Ŵ ý

延伸 2 字元表 (SSS)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| „ 0 | & ' () | A Á Ä | D Ð E | G H I | J K L | M N Ñ | P Q R | T Ð U | W X Y | |
| * , - . / 1 | A B C | É Ë Ì | F 3 | í 4 | ł Ł Ł | Ñ Ò Ó | Ŕ Ñ S | Ú Ü Ú | Ý Ý Z | |
| | Ć Č 2 | | | | 5 | Ö Ö 6 | Ś Ś 7 | ù V 8 | Ž Ž Ž | |
| | a á ä | d ð e | g h i í | j k l Ł | m n ñ | p q r | t ð u | w x y | | # |
| | A B c | é ë ì | 4 | ł Ł 5 | ñ ò ó | ŕ ñ s | ú ü ú | ý ý z | | |
| | Ć Č 2 | f 3 | | ö ö 6 | ś ś 7 | ú v 8 | ž ž ž | | | |
| | | | | | | | | | | |

- 以下可用於大小寫：

À Ç Ć È Ł Ł Ł Ñ R Ś Ś Ù Ý Ž Ž Ž

西里爾字元表 (ABB)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| „ 0 Г | & ' () | А Б В | Д Е Ж | И Й К | М Н О | Р С Т | Ф Х Ц | Ш Ѣ | Ь Э Ю | # |
| € 1 Й | * , - . | Г | З | Л | П | У | Ч | ҃ы | Я | |
| ў | / 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

錯誤訊息

| 顯示幕訊息 | 原因/解決方法 |
|--|---|
| Base no power 或 No link to base. Reconnect main base AC adaptor. 或 No link. | <ul style="list-style-type: none"> ● 子機與主機之間的通訊中斷。往主機移近一點，然後再試一次。 ● 拔下主機的交流電源供應器插頭，以重設本機。重新連接變壓器之後，再試一次。 ● 子機登錄可能已取消。重新登錄子機（第 45 頁）。 ● 若停電時顯示 “No link.” ，請將子機放在主機上以為主機供電。 |
| Check Phone Line | <ul style="list-style-type: none"> ● 隨附的電話線未連接或未正確連接。請檢查線路連接（第 9 頁）。 |

實用資訊

| 顯示幕訊息 | 原因/解決方法 |
|---|--|
| Memory Full | <ul style="list-style-type: none">● 電話簿記憶體已滿。請刪除不必要的項目（第 20 頁）。● 來電封鎖清單記憶體已滿。請刪除不必要的項目（第 32 頁）。 |
| Use rechargeable battery. | <ul style="list-style-type: none">● 裝入鹼性（Alkaline）或錳（Manganese）等錯誤類型的電池。請僅使用如第 3 頁、6 所示的鎳氫（Ni-MH）充電電池。 |
| You must first subscribe to Caller ID. | <ul style="list-style-type: none">● 一旦收到來電者資訊，將不會顯示此訊息。 |

疑難排解

如果依照本節說明後還有問題，請拔下主機的交流電源供應器並關閉子機，然後重新連接主機的交流電源供應器並開啟子機。

一般性使用

| 問題 | 原因/解決方法 |
|-----------------------|--|
| 即使在安裝充好電的電池後，子機也無法開啟。 | <ul style="list-style-type: none">● 請將子機放置於主機上以開啟子機。 |
| 無法使用電話機。 | <ul style="list-style-type: none">● 請確認電池安裝正確（第 9 頁）。● 為電池充足電（第 10 頁）。● 請檢查線路連接（第 9 頁）。● 拔下主機的交流電源供應器插頭以重設本機，並關閉子機。重新連接變壓器之後，開啟子機，然後再試一次。● 子機尚未登錄到主機。登錄子機（第 45 頁）。 |

| 問題 | 原因/解決方法 |
|---|---|
| 子機顯示幕空白或暗淡。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 子機正處於螢幕保護模式（第 15 頁）。下列方式可再次啟動子機顯示幕： <ul style="list-style-type: none"> - 通話時按下【】。 - 其他非通話時間按下【】。 ● “LCD in charging” 在充電時設定為“Off”。更改設定（第 27 頁）。 ● 子機未開啟。請開啟子機電源（第 14 頁）。 |
| 無法聽到撥號音。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 請確定您使用的是隨附的電話線。舊電話線的配線方式可能不同。 ● 主機的交流電源供應器或電話線未連接。請檢查線路連接。 ● 拔下主機的電話線，將電話線連接到運作正常的電話。如果運作正常的電話可以操作，請聯絡本公司服務人員修理本電話機。如果運作正常的電話也無法操作，請聯絡您的電信服務提供業者公司。 |
| 即使已將聽筒音量設定為大，聽筒音量仍然很小。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 聽筒音量設定是設定為“Return”。若要維持選取的子機聽筒音量等級，請將設定變更為“Fix”（第 15 頁）。 |
| 即使  指示燈緩慢閃爍，仍然無法使用智慧功能鍵設定。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 鍵盤鎖定功能開啟。請將其關閉（第 18 頁）。 |
| 無法使用內線通話功能。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 此功能可在子機之間使用。即使子機顯示“Intercom”，單一子機型號仍無法使用此功能。 |
| 子機顯示幕開始自動運作。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 展示模式啟動。若要關閉展示模式： 【】 → 【】 # 8 9 9 |

選單清單

| 問題 | 原因/解決方法 |
|-------------|---|
| 無法將子機登錄到主機。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 您輸入的 PIN 碼錯誤。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢 Panasonic 直屬服務站。 |

實用資訊

電池的充電

| 問題 | 原因/解決方法 |
|--|---|
| 子機發出嘩聲及/或 白閃爍。 | <ul style="list-style-type: none">● 電池電量低。為電池充足電（第 10 頁）。 |
| 電池已充足電，但 - 白仍然閃爍，或 - 操作時間好像變 短。 | <ul style="list-style-type: none">● 用乾布清潔電池兩極（\oplus、\ominus）及充電接點，然後再充電一次。● 請更換一組新的電池（第 9 頁）。 |

撥打電話/接聽來電

| 問題 | 原因/解決方法 |
|--------------------|--|
| 『顯示。 | <ul style="list-style-type: none">● 子機距離主機太遠。請移近一點。● 主機的交流電源供應器未適當連接。將交流電源供應器重新連接到主機上。● 子機未登錄到主機。請登錄子機（第 45 頁）。● 啟動節能模式會縮小主機在待機模式下的範圍。如有必要，請關閉節能模式（第 15 頁）。 |
| 聽到雜訊干擾，聲音 斷斷續續。 | <ul style="list-style-type: none">● 您正在電氣干擾嚴重的區域內使用子機或主機。請在遠離干擾源的位置重新放置主機及使用子機。● 往主機移近一點。● 如果您使用 DSL/ADSL 服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上 DSL/ADSL 濾波器。詳情請與您的 DSL/ADSL 供應商聯絡。 |
| 子機不發出響鈴。 | <ul style="list-style-type: none">● 響鈴音量關閉。調整響鈴音量（第 17 頁、25）。● 請勿打擾模式開啟。請將其關閉（第 31 頁）。 |
| 無法撥打電話。 | <ul style="list-style-type: none">● 可能未正確設定撥號模式。更改設定（第 15 頁）。● 您撥打的是限制撥號號碼（第 35 頁）。● 鍵盤鎖定功能開啟。請將其關閉（第 18 頁）。 |

來電號碼

| 問題 | 原因/解決方法 |
|---------------|---|
| 來電者資訊未顯示。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。 ● 若電話機連接其他電話設備，請拔下插頭，將電話機直接連接至牆壁上的插口。 ● 如果您使用 DSL/ADSL 服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上 DSL/ADSL 濾波器。詳情請與您的 DSL/ADSL 供應商聯絡。 ● 其他的電話設備可能會干擾本電話機。請關閉其他設備，然後再試一次。 |
| 顯示來電者資訊的速度很慢。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 視電信服務提供業者公司而定，電話機可能在第 2 聲響鈴後才顯示來電者資訊。將第一聲響鈴設定為 “Off”（第 25 頁）。 ● 往主機移近一點。 |
| 電話機的時間改變。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 若來電號碼的時間資訊不正確，便會改變時間。請將時間調整設定為 “Manual”（關閉來電自動調整功能）（第 26 頁）。 |

液體損壞

| 問題 | 原因/解決方法 |
|--------------------|--|
| 液體或其他形式的水分進入子機/主機。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 拔下主機的交流電源供應器與電話線。將子機的電池拆下，風乾至少 3 天。等子機/主機完全乾燥後，重新連接交流電源供應器與電話線。裝入電池，使用前充足電。如果無法正常使用本機，請洽詢 Panasonic 直屬服務站。 |

小心：

- 請勿使用微波爐加速烘乾過程，以免導致永久損壞。

將子機登錄到主機

- 1 子機：
【**■**】(右功能鍵) **# 1 3 0**
- 2 主機：
按住 **【••】** 約 5 秒鐘。

實用資訊

3 子機：

【OK】→等到“**Base PIN**”顯示。→輸入主機PIN碼（預設：“0000”）。→【OK】

- 如果您忘記您的PIN碼，請洽詢Panasonic直屬服務站。

取消登錄子機

1 【#】(右功能鍵) #131

2 【OK】

3 【↑】：“Yes” →【OK】→【OK】

索引

英數字及字母

PIN 碼: 36

三畫

子機

- 取消登錄: 46
- 登錄: 45
- 名稱: 35
- 搜尋: 12

四畫

日期與時間: 14

五畫

未接來電: 37

六畫

字元輸入: 39

自動通話: 16, 28

七畫

快速撥號: 20

八畫

直接指令代碼: 22

來電者清單: 37

來電者清單編輯: 38

來電第一響鈴: 25

來電插播: 17

來電號碼顯示服務: 37

兒童監視: 33

九畫

按鍵音: 27

音量

響鈴 (子機): 17, 25

揚聲器: 16

聽筒: 15, 16

客適化音質調整: 17

限制撥號: 35

降低噪音: 17

重撥: 16

保留: 17

十畫

時間調整方式: 26

十一畫

控制類型: 12

接聽來電: 16

停電 (電力備援操作): 18

連續撥號: 20

區域號碼: 35

十二畫

智慧功能鍵設定 (NR 鍵): 14

揚聲器: 16

十三畫

節能模式: 15

電源開啟/關閉: 14

電池: 9, 10

電話通話的安全性: 35

電話簿: 19

十四畫

疑難排解: 42

語音信箱: 39

十五畫

暫時音頻撥號: 17

暫停: 16

請勿打擾模式: 31

撥打電話: 16

撥號模式: 15

索引

鬧鈴: 30

十六畫

錯誤訊息: 41

靜音: 17

十七畫

鍵盤鎖: 18

瞬切: 17

十九畫

類別: 19

二十畫

響鈴音: 25

騷擾電話封鎖: 31

二十三畫

顯示幕

LCD 背光: 23, 27



時鐘: 23, 27

顏色: 23, 27





顯示幕模式: 23, 27

桌布: 23, 27

記録

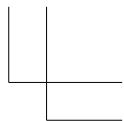

記録

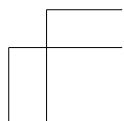

記録

51

日後參考使用
建議您記錄以下資訊，以利保固期內維修。

| 序號 | 購買日期 |
|----------|------|
| (請見主機底部) | |
| 經銷商名稱與地址 | |

請將購買證明貼在這裡。

製造商：松下系統網絡科技株式會社
日本
進口商：台松電器販賣股份有限公司
公司地址：新北市中和區建六路
57號
聯絡地址：新北市中和區員山路
579號
聯絡電話：(02)2223-5121

版權：
本說明書的版權屬
台松電器販賣股份有限
公司（PMST）所擁有。
根據版權法的規定，
未經 PMST 事先的書面
同意，不得以任何形式
對本說明書進行整體或
部份複製。

Panasonic System Networks Co., Ltd. Japan
網址：<http://www.panasonic.net/>

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2014



PNQX6420ZA

PNQX6420ZA TT0714AM0