


Panasonic®

使用說明書

除濕機

F-Y12EB

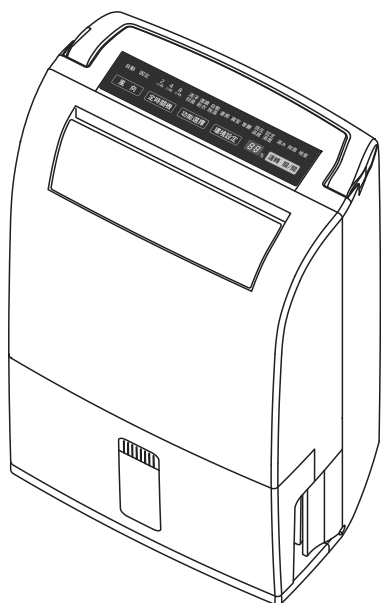

本產品只可在室內使用

目錄

<頁號>

安全注意事項	2~4
各部位名稱	5

使用前準備

操作方法	6
顯示圖及功能介紹	7~8
正確的使用方法	9
水箱滿水的處理	9
連續排水的使用方法	10
維護保養的方法	11~13

使用方法

故障！？	14
產品中有害物質的名稱及含量	14
緊急處理方法	15
規格	15
別販品	15

遇到困難時

正確的使用，將幫助您更省電

另附保證書

在此誠摯地感謝您購買本**Panasonic**產品。

- 請於使用前，詳細參閱本說明書，正確使用，並妥善保存。
- 為確保您的權益，務必請經銷商在保證書上記入購買日期及經銷商名稱等。

安全注意事項

請務必遵守

為了事先防止使用者及他人人身受到傷害或財產受到損失，下面就必須遵守的事項予以說明。

■ 當忽視標記內容而進行錯誤操作時，根據其發生危害或損害程度，分下述兩種予以說明。



警告

該欄內容表示“有可能導致死亡或重傷的嚴重後果”。



注意

該欄內容表示“有可能導致傷害或物質損失的後果”。

■ 將需要遵守的內容，下圖所示標記區分並予以說明。



該圖標記的內容為“需要注意”事項。



該圖標記的內容為“禁止”事項。




該圖標記的內容為必須實施的“強制”事項。



警告


■ 請不要損壞電源線 · 電源插頭

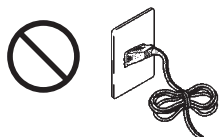

請不要割傷、加工、強力彎曲、拉扯、上壓重物或用尼龍綁帶及鐵絲捆綁。損壞後繼續使用有可能導致短路、火災或觸電。


● 須修理電源線及插頭時，請洽詢直屬服務站或經銷商。

■ 避免電源線破損或加工

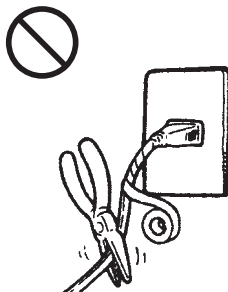


放置重物、加熱、拉扯所產生的破損，可能導致火災或觸電。

■ 請勿使用損壞的電源線

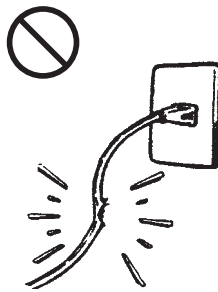

使用損壞的電源線可能導致短路、火災或觸電。請洽詢直屬服務站或經銷商。


■ 請確實插好電源插頭

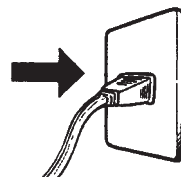

插頭如果沒插牢，有可能由於發熱導致火災或觸電。


● 請不要使用損壞的電源插頭或插口鬆馳的插座。

■ 手潮濕時請勿拔取插頭

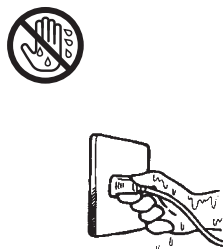


可能導致觸電。

■ 使用時不要超出電源插座及配線器具的額定電流

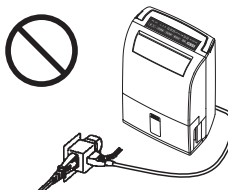


如果使用過多分支線會超過額定電流，有可能由於發熱導致火災或觸電。

■ 請不要用插入或拔下電源插頭的方式來開機或關機

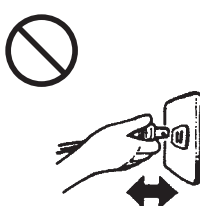

有可能由於發熱導致火災或觸電

■ 勿使用規定之外的電壓

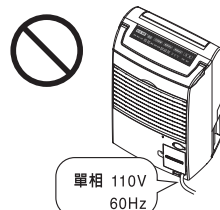

有可能由於發熱導致火災或觸電

單相 110V
60Hz


警告

- 請不要將手指或金屬物等異物放入出風口



由於裡面的風扇高速旋轉，可能導致傷害或觸電。

- 請不要放在發熱器具附近

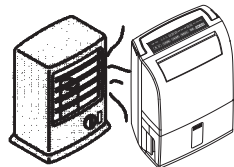

有可能使樹脂溶化引起火災。

- 請不要自行修理



有可能導致火災或觸電。
●須修理時，請洽詢直屬服務站或經銷商。

- 異常時（有下述症狀）請停機後將電源插頭拔下

- 開關操作不確實。
- 漏電開關或保險絲時常熔斷。
- 電源線及電源插頭異常發熱。
- 運行時間到燒焦氣味或發出異常聲音。
- 從主機有水漏出。
- 其它異常故障。

上述等原因可能導致火災或觸電。


- 請洽詢直屬服務站或經銷商。

- 拔下電源插頭時請勿強拉電線



如果拉扯電源線有可能損壞電源線導致短路、火災或觸電。


- 定期清理電源插頭上的塵埃和污垢

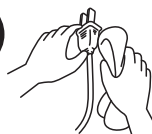

電源插頭上的塵埃會累積濕氣，導致電源插頭的絕緣層失去效用，可能導致火災或觸電。

- 拔出電源插頭並用乾布拭抹。當不需使用除濕機時，緊記拔出電源插頭。

- 請勿拉緊電源線

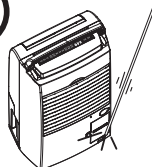

這樣可能會造成短路或損傷電線內部的導線，並可能導致火災或觸電。

- 在移動或收起除濕機時，請勿拉扯電源線



這樣可能會造成短路或損傷電線內部的導線，並可能導致火災或觸電。


注意

- 在長時間運轉時請注意室內溫度



運轉過程中發熱會導致室內溫度上升，如在封閉的房間內使用，有可能使身體感到不適。
● 嬰兒或老年人應尤其注意。

- 請放在平穩且堅固的地板上使用

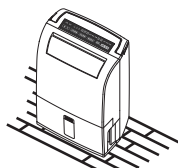


如果倒下將會有水溢出弄濕屋內財物，導致火災或觸電。

- 請不要在壁櫥等狹窄的空間使用



由於通風不良有可能導致發熱或火災。

- 請不要在容易被水濺到的地方使用

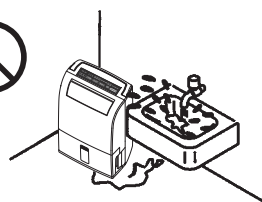


有可能導致火災或觸電。

- 請不要在可能有可燃性氣體洩漏的地方使用



如果可燃性氣體洩漏充斥周圍空間，有可能導致火災。

- 請不要在有陽光直射、風吹雨淋的地方使用

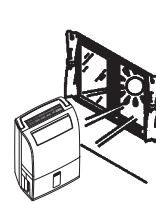

由於受熱可能導致火災或觸電。


安全注意事項

本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。




注意

■請不要用於保存美術品及學術資料處

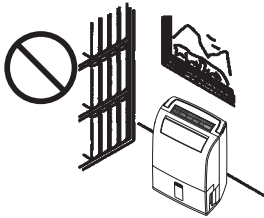


有可能導致保存品品質變劣。

■請不要在上面擺放花瓶等裝有水的容器

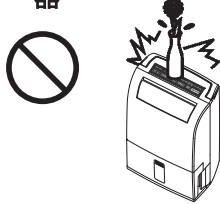

如果有水溢出流進機內，有可能導致火災或觸電。

■請不要用水直接清洗除濕機

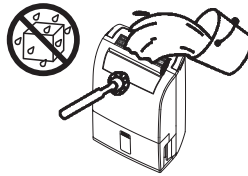


有可能漏電導致火災或觸電。

■請不要用殺蟲劑噴灑或用揮發油及稀釋劑擦拭機體




可能因破損導致傷害及漏水弄濕屋內財物，或由於短路導致火災或觸電。

■請不要在除濕機出風口的地方使用燃燒器具

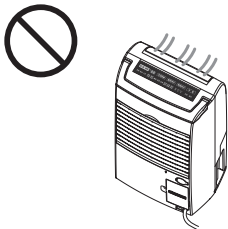


由於燃燒器具不完全燃燒可能導致一氧化碳中毒。

■請不要將出入風口用布或被子蓋住

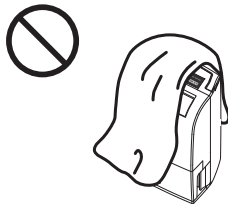

由於通風不良有可能導致發熱或火災。

■請不要坐在或爬到機器上面

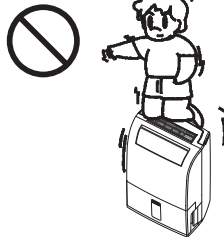

有可能由於滑落、跌倒導致傷害。

■請不要以手持導風葉片的方式移動或搬運機器



有可能落下導致傷害。

■搬動除濕機前請停機並將水箱裡的水先倒掉




可能有水溢出弄濕屋內財物或導致火災或觸電。

■清潔時要停機並且將電源插頭拔下



由於裡面的風扇高速旋轉，可能導致傷害。

■當長時間不用本機器時，為安全起見請將電源插頭拔下



如果電源插頭附有灰塵及異物有可能導致發熱或火災。


■長時間持續使用時須做好定期檢查工作



特別是空氣過濾網及排水管等更需做好定期檢查工作，否則易造成過熱及漏水，可能導致火災或弄濕屋內財物。

各部位名稱

前面

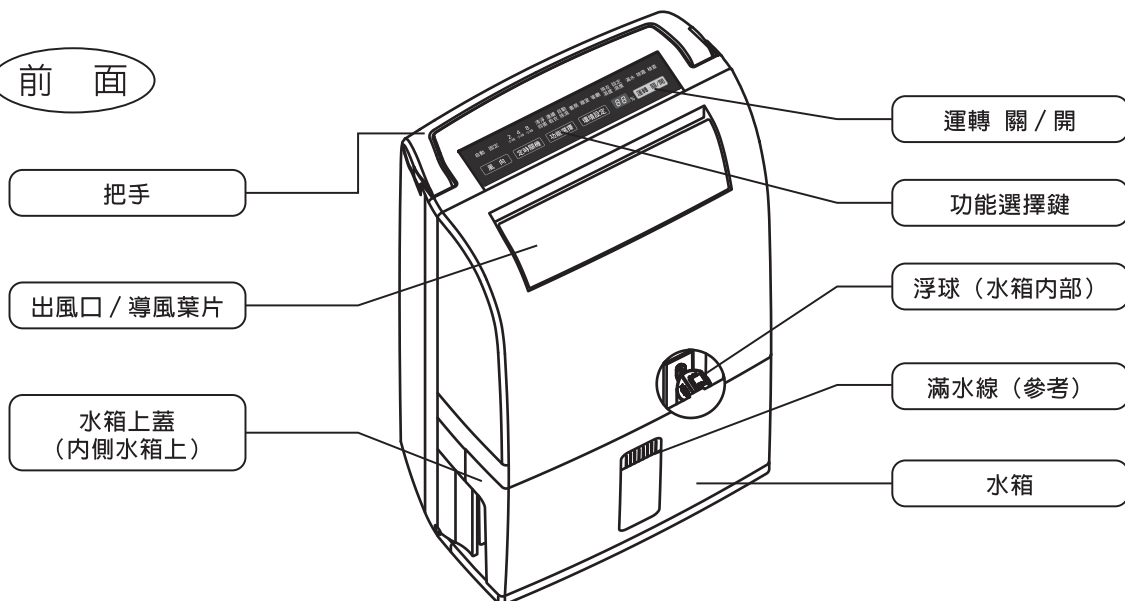



背面

提醒


腳輪 (主體底部 / 4個)

注意

- 不要在地毯上用蠻力移動，也不要當水箱滿水或盛水時移動。
(可能使主體跌倒或使水濺出弄濕屋內財物。)

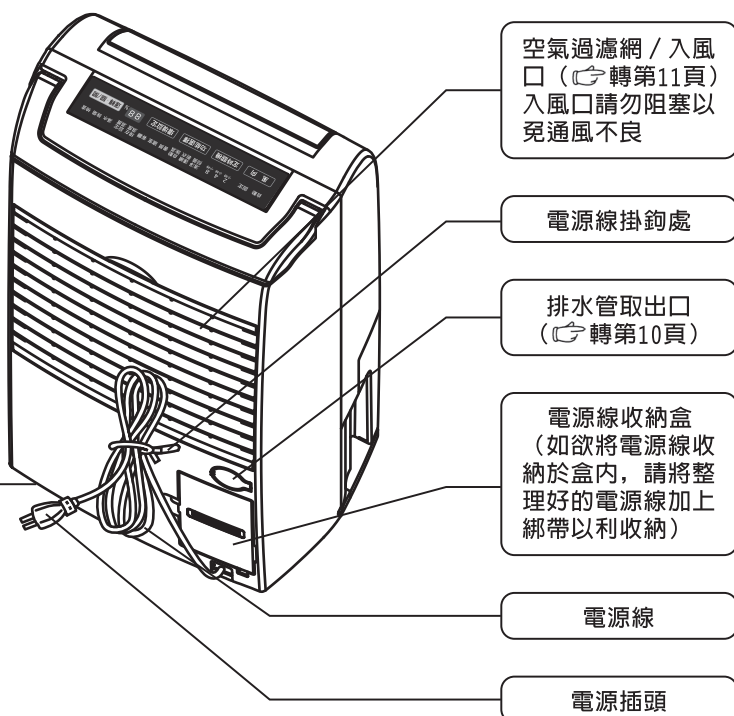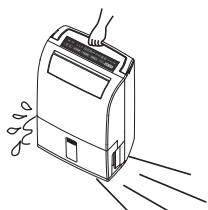

附屬品



四合一清淨濾網
(☞ 轉第13頁)

※ 使用時請將綁帶去除掉。

使用場所


- 請距離牆壁等至少 20 公分以上。
(主機周圍牆壁及傢俱等有可能被靜電弄髒)
- 請距離電視、收音機等至少 1 公尺以上。
(為防止出現畫面干擾、噪音)

操作方法


1 安裝四合一清淨濾網（附屬品）

1. 將過濾網把手向後拉，取下空氣過濾網。

過濾網把手

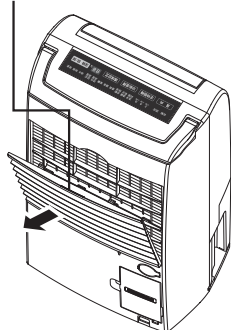


2. 拆除塑膠袋，安裝新的四合一清淨濾網。
（請將藍色面朝前安裝）

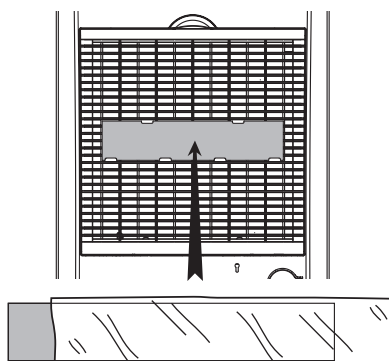

3. 安裝空氣過濾網。

● 將空氣過濾網下方卡榫（共3處）插入本體，再將上方卡榫（共2處）嵌入本體。

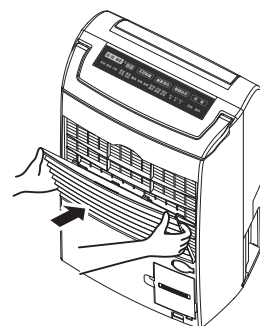

3 按下「功能選擇」鍵
（此鍵可作為自動除濕、
連續乾衣、清淨抑菌）

2 插入電源插頭後按下
「運轉 關 / 開」鍵


提醒

- 為了防止忘記關機，24小時以上沒有任何按鍵操作，運轉將停止。（如想取消此功能，請參考P.7）
- 室溫約32℃以上，為了保護機器會自動的提高風量。
- 可以運行的室內溫度為1~40℃。
- 如果在超出該範圍的房間內使用，可能導致機器不能正常運轉。
- 本除濕機適用於日常生活中，如去除令人感到不快的濕氣及幫助乾燥洗滌物等，但在濕度約50%以下時，無法維持舒適之濕度環境。
- 停電發生時，除濕機停止運轉，復電後恢復至待機狀態。停機後3分鐘內請不要運轉，以確保壓縮機使用壽命。

導風葉片脫落時

■導風葉片安裝的方法


1 左側的孔向本體左側突起物插入

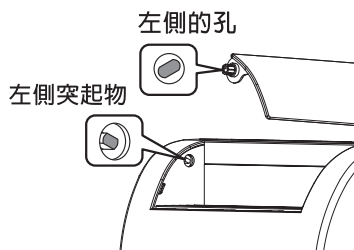


2 導風葉片呈水平，中央部稍作撓曲

3 右側插入本體

上下轉動使導風葉片較易插入

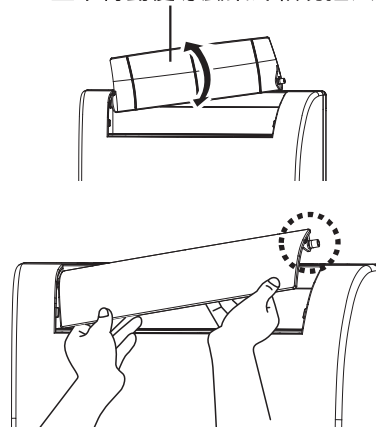

顯示圖及功能介紹

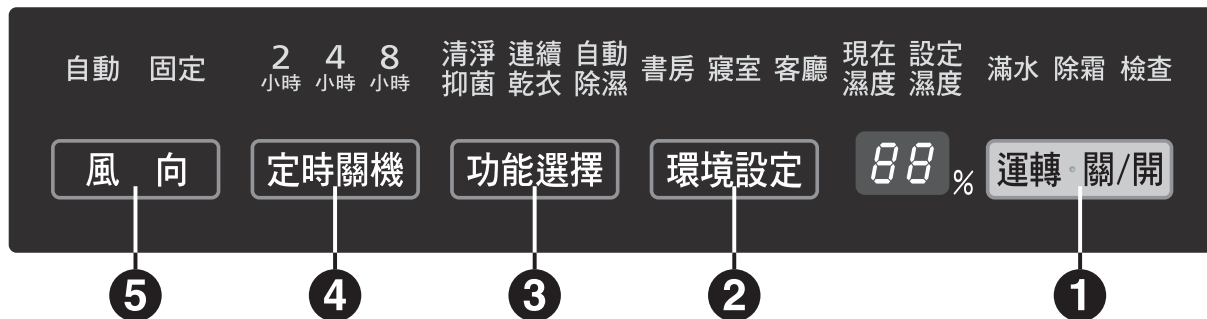

1 運轉 關/開

插上電源後，按「運轉 關/開」鍵，除濕機開始清淨抑菌、連續乾衣、定時4小時運轉，導風葉片設定固定全開，再按一次除濕機停止運轉。

2 環境設定

- 「環境設定」鍵按下後，可依所設定的環境進行除濕運轉。（循環方式客廳、寢室、書房）
- 「環境設定」鍵按下後，「自動除濕」及「清淨抑菌」指示同時顯示，進行除濕運轉。
- 「環境設定」鍵按下後，「現在濕度」顯示會熄滅，「設定濕度」顯示會點亮，同時設定的環境濕度會閃爍約10秒鐘，之後「設定濕度」顯示會熄滅，「現在濕度」點亮顯示目前的濕度。



- 若所設定的環境，濕度控制無法滿足個人需求時，請依右方相對應的控制濕度，重新選擇相對應的環境。

* 環境相對應的控制濕度

客廳：約65 %
寢室：約60 %
書房：約55 %

3 功能選擇

「功能選擇」鍵


（此鍵可作為自動除濕、連續乾衣、清淨抑菌功能的交互切換）。

自動除濕

- 濕度感知器可以感知測出濕度並使房間的濕度維持在最適合人體的狀況下，若覺得不適合，可選擇「環境設定」功能來作濕度變化。
- 濕度高時，除濕運轉，濕度低時，停止除濕運轉。（但風扇馬達繼續運轉）

連續乾衣

- 洗滌過的衣物不容易乾燥時，可使用連續乾衣功能。
- 按下按鍵後，進行4小時的連續乾衣運轉，「定時關機」顯示部，「4小時」點亮，此時為強風運轉，風向擺動角度會做縮小調整。（每次選擇連續乾衣功能時，機體將自動選擇預設4小時定時關機）
- 如果要改變連續乾衣時間，請按下「定時關機」鍵，來改變時間設定，每按一次會有右列所示變化。



清淨抑菌

- 可幫助除去空氣中的灰塵及減少香煙煙霧等。
- 無除濕功能。

自動除濕、連續乾衣功能運轉時，同時有空氣清淨功能，故「清淨抑菌」指示同時顯示。

設定關閉 / 開啓24小時關機功能

- 待機中


「風向」和「功能選擇」同時按下此兩個按鍵約3秒鐘。會在「⁴小時」和「⁸小時」顯示之間約2秒鐘閃爍切換，當您想設定的功能閃爍時，請將手移開按鍵設定即完成。



- 當斷電後


設定會被取消，將恢復開啓24小時關機功能，若需關閉24小時關機功能請在重新通電後，再重新設定。

顯示圖及功能介紹

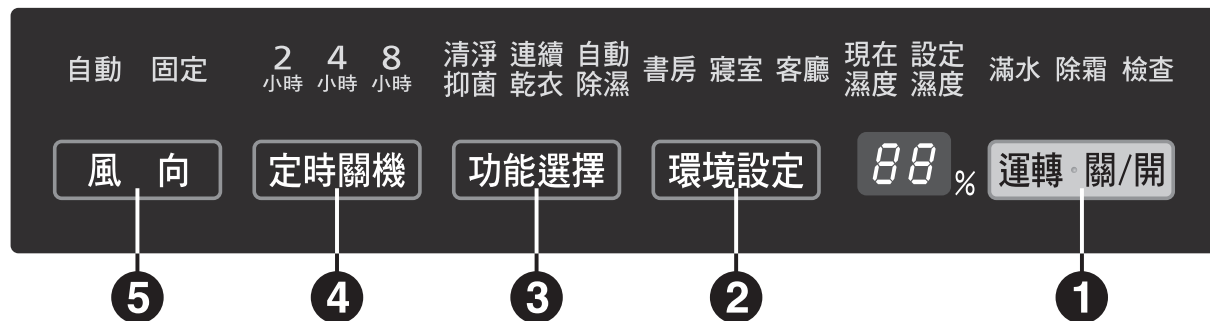


4 定時關機

- 可設定定時功能，當設定時間到時，機體會自動關機。
- 機體運轉中，按下「定時關機」鍵，每按一次，會有下列所示變化。

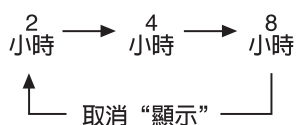

5 風向

- 按下「風向」鍵後當上方顯示“自動”，導風葉片會自動上、下擺動。
- 此功能也可設定風向，當風向角度擺到所要角度時，再按一下「風向」鍵即可，此時上方顯示“固定”。



* 若濕度超過約85 %時會顯示Hi，低於約24 %時，會顯示Lo。



* 「檢查」燈閃爍時，請確認以下內容：

- 本體傾倒時
 - ①拔下電源插頭。
 - ②將本體扶起（擦拭溢出的水）。
 - ③本體放置半天以上不要使用。（內部有水侵入時，為了讓它完全乾燥）
 - ④再次插入電源插頭，運轉除霜。
- 本體是否傾斜角度過大？
 - 拔下電源插頭，重新插入。

* 「滿水」燈閃爍時，代表水箱內積水到達滿水狀況，若水箱內的水無處理（倒掉）時，所有功能選擇將無法執行。

* 當「除霜」閃爍時，代表機體正在除霜。
啟動或待機狀態下，只能接受「運轉 關 / 開」按鍵，其他按鍵操作無效。


※關機防霉：

- * 當運轉停止後（手動操作關機或定時關機），為了降低機器內部水氣防止發霉，機器會再送風運轉約3分鐘，如不需要此功能可於進入此功能後按「運轉 關 / 開」鍵取消。
- * 因壓縮機運轉時間，有時並不會進入此功能。

正確的使用方法


減少開關門窗次數

如果門一直開著將無法發揮除濕效果

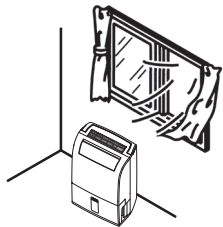


空氣過濾網要經常清潔

如果空氣過濾網被異物及灰塵阻塞將會降低除濕能力，也會浪費電費

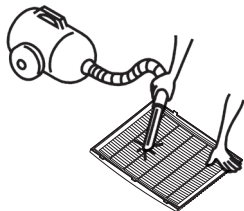


用於除去壁櫥濕氣時

打開壁櫥門後直接運轉

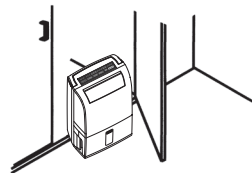


用於洗滌物不容易乾時


將除濕機對著洗滌物運轉，作為輔助乾燥手段

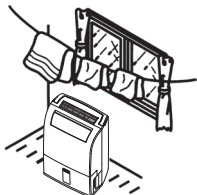

使用於有水氣產生容易潮濕的廚房。但請保持適當安全距離。

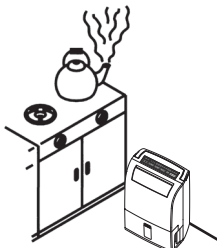

防止結霜及預防發霉現象發生

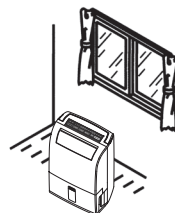


水箱滿水的處理

※當水箱的水位達到滿水線（約2.5升）時自動停止運轉（滿水燈閃爍）


※請依下列①～③步驟倒水：

1 雙手將水箱慢慢取出

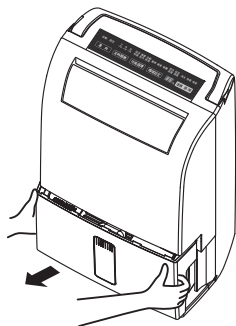

● 為避免水溢出、以平行方式拉出。

2 手持把手並倒掉水
（請依下圖之手勢倒水）

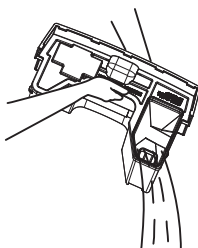

3 輕輕地用雙手裝回水箱



提醒

- 取出水箱後請不要動內部零件，否則有可能導致故障。
- 推入水箱時請推到底後安裝，安裝時如果水箱受到碰撞或沒有安裝牢固時，有可能出現按下「運轉 關 / 開」鍵後機器不運轉的情況，此時請取出水箱後重新安裝。

連續排水的使用方法

■ 若附近有排水處，可連接水管使用連續排水功能。

（若要安裝連續排水功能或想要恢復原來狀態時，請洽詢直屬服務站或經銷商）

⚠ 注意

■ 排水管要安裝牢固



請注意避免排水管彎曲及落差等現象，確實做好排水工作。如排水不暢，可能導致漏水弄濕屋內財物。


■ 注意不要使排水管周圍溫度低於攝氏零度




可能使排水管內的水結冰，不能排水導致漏水弄濕屋內財物。

安裝排水管時

正確例

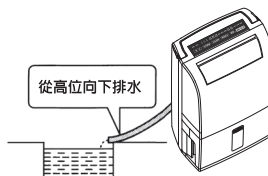

錯誤例

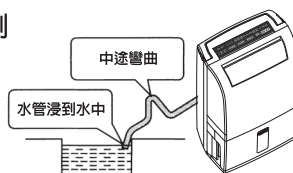

須購置的物品

● 市售塑膠水管


長度：比除濕機到排水位距離多出30公分

內徑：15厘米

提醒


請注意當排水管内水溫和周圍溫度存在溫差時有可能在排水管表面結露，請根據具體情況採取保溫措施。

1 拔下電源插頭取出水箱

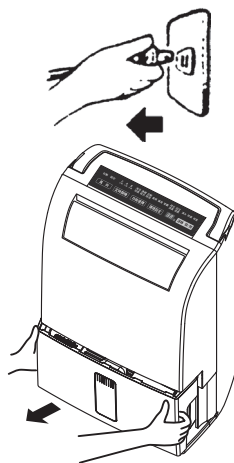


2 打開排水管取出口

（只要將排水管取出口往外旋轉90度即可，請不要將它拆下）

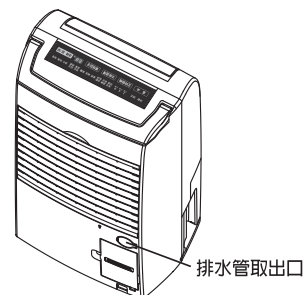


● 請將取出口處理乾淨。

3 取下止水器

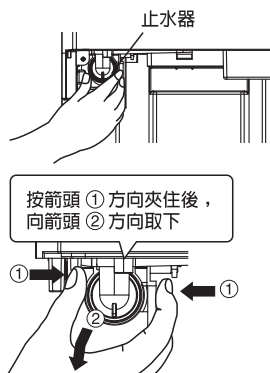

4 裝上排水管

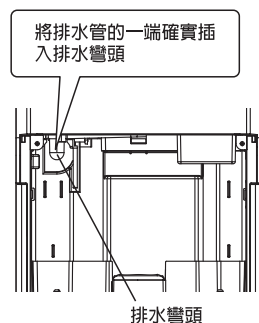

5 裝上水箱



● 安裝不正確會導致無法運轉。

註：還原正常排水模式時，不當安裝將造成水箱內積水溢出，請洽詢直屬服務站或經銷商。

維護保養的方法



注意


清潔時要停機並且將電源插頭拔下。

主機的保養

- 請用柔軟的布乾拭。（請不要水洗，否則有可能觸電。）
- 保養時請不要使用40℃以上的熱水，具揮發性的物質（稀釋劑・苯）及去污粉。（當使用化學抹布等時請遵照其注意書使用）


清掃空氣過濾網（大約兩星期一次）

1 取下空氣過濾網

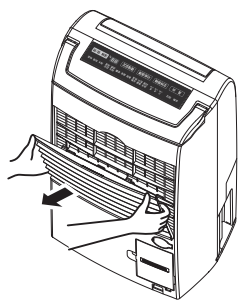

2 用吸塵器吸去污垢

嚴重的污垢請用稀釋過的廚房清洗劑（中性清洗劑）洗過後，再放在陰涼處徹底晾乾。

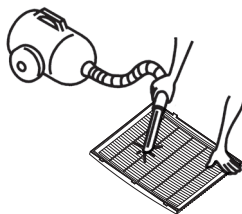


3 安裝空氣過濾網

依取下空氣過濾網，反向操作。

清掃水箱



1 取出水箱後清掃水箱的內外面及水箱上蓋。

（請不要卸下浮球）

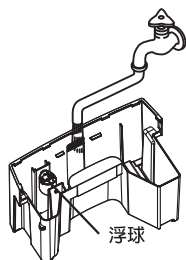

2 擦好水箱後裝回

（請將水箱上蓋裝上）

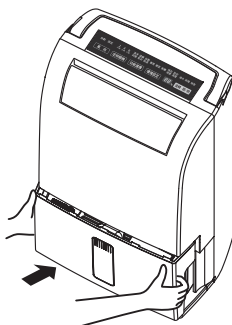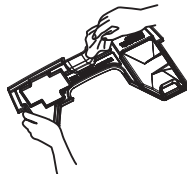



提醒

- 請絕對不要卸下浮球。如果卸下，按下運轉開關也不會運轉。
- 如水箱未安裝好時可能會產生漏水。
- 安裝水箱時請用力推到底。如果沒有正確安裝，即使按下開關也不會運轉。

維護保養的方法




長時間不使用時

- 1** 拔下電源插頭，將電源線收好用綁帶束緊後將綁帶嵌入電源線掛鉤或放入電源線收納盒。
- 2** 將水箱裡的水倒乾，擦拭好水箱及水箱上蓋後裝回。（浮球不要卸下）

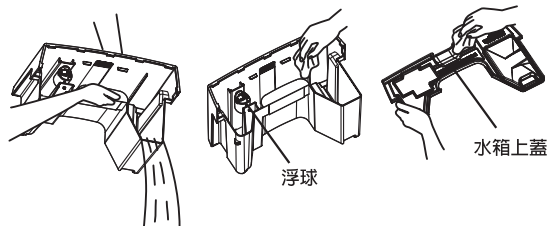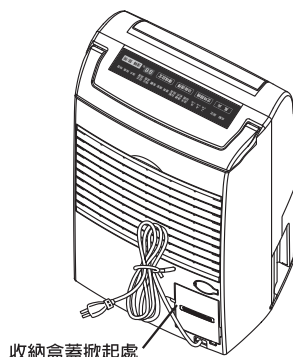

● 放入電源線收納盒之方法。

1. 掀開收納盒蓋，以收納盒的高度為參考整理電源線。
2. 再以綁帶將整理好的電源線固定。
3. 將電源線放入收納盒內關上門蓋。
（電源線進入收納盒時，請走右側凹槽，以利門蓋關上）

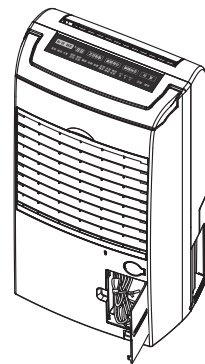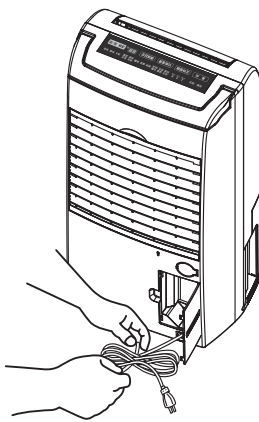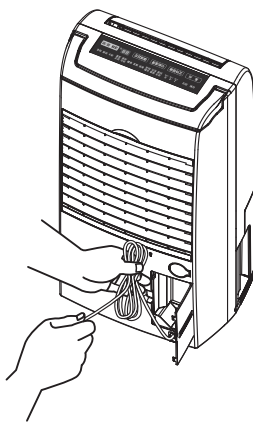

提 醒


- 請在沒有陽光直射的地方保管。（陽光直射，有可能導致變形、變色）
- 請不要放倒保管。（有可能產生故障或異常聲音）

維護保養的方法

電源線收納盒蓋安裝方法


- 電源線收納盒蓋脫落時，請依下列指示安裝。

1. 將收納盒蓋，依箭頭方向轉軸處對準本體插孔。
2. 稍施力量即可安裝
(如仍無法安裝，可同時作上下移動以利插入)。

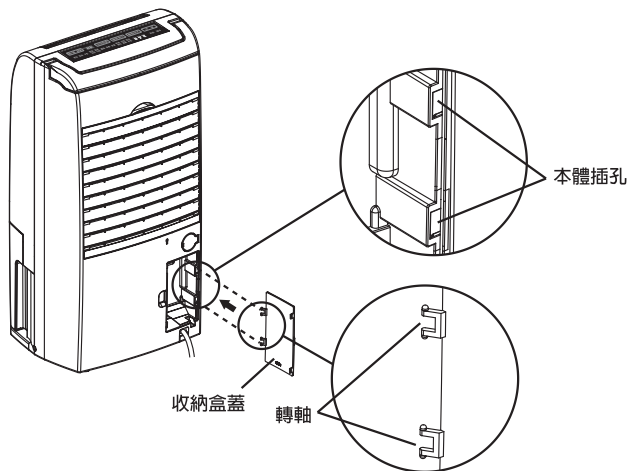


更換四合一清淨濾網

1 取下空氣過濾網

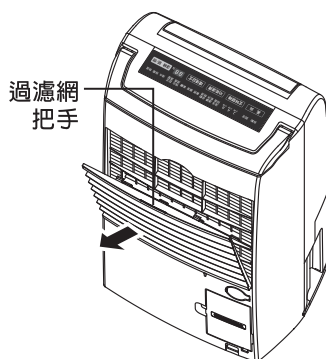


2 取下變髒了的濾網

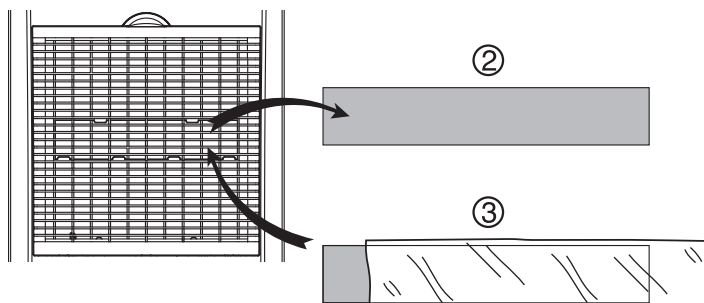

3 拆除塑膠袋，安裝新的濾網 (請將藍色面朝前安裝)

4 安裝空氣過濾網

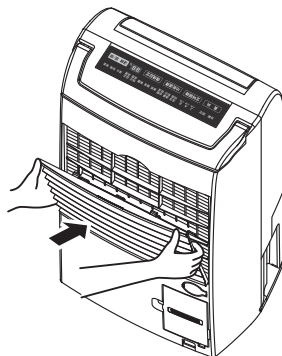

四合一清淨濾網

1. 剋菌清：抑制病毒的活動。
2. 除霉速：針對細菌、霉菌具有分解病毒之蛋白皮膜，使其不活化之效果。
3. 備長炭：能廣泛吸收各類異味。
4. 抗敏速：抑制過敏原的抗原性。

註：可使用長達約 3 年

(濾網髒污時，請將濾網取出，輕拍表面將粉塵、棉絮清除即可)。

本清淨濾網請勿用水清洗以免影響其功效。

故障!?

首先，請作以下的確認。

如經以下處理方法，異常仍無法解決時，請拔下電源插頭洽詢直屬服務站或經銷商。

問題	原因	處理
不運轉	●可能電源插頭沒有插到插座。 ●可能水箱滿水。 ●可能水箱未正確安裝。	→請確認插頭是否插入插座。 →請排水。 →水箱請正確安裝。
檢查燈閃爍	●可能機體傾倒。 ●可能本體傾斜。 ●可能機體上方有放置磁鐵或金屬物。	→拔起電源插頭，扶起機體，本體放置半天以上不要使用，再次插入電源插頭，運轉除濕。 →拔起電源插頭，重新插入。 →去除磁鐵或金屬物，拔下電源插頭，重新插入。
運轉聲音大	●可能放置方式不夠穩定。 ●可能濾網有阻塞	→請在平穩的地板上使用。 →請清潔過濾網。
除濕量少	●可能濾網變髒。 ●可能出風口或入風口有堵塞。 ●可能溫度或濕度太低。	→請清潔過濾網。 →將阻擋物品清除。 →溫度或濕度變低時，除濕量也會變少（濕度低時會停止除濕運轉）

■如經以上處理方法，異常情況仍無法消失時，請拔下電源插頭洽詢直屬服務站或經銷商。

不，沒有問題

■除濕機出現下列狀況時不屬於故障，請放心繼續使用。

運行時周圍
溫度上升

●由於沒有冷氣功能，所以為了散發運轉中的熱氣，會導致室內溫度上升1~2°C。另外由於關閉門窗，若感不適時，請關機停止運轉。

聽到類似
流水的聲音

●這是因為除濕機內部的冷媒在流動。

錯誤顯示

E0~E3顯示

●錯誤
→請拔下電源插頭，並立即洽詢直屬服務站或經銷商。

產品中有害物質的名稱及含量

設備名稱：除濕機，型號：F-Y12EB

單元	限用物質及化學符號					
	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
蒸發器	○	○	○	○	○	○
冷凝器	○	○	○	○	○	○
壓縮機	○	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. “—”係指該項限用物質為排除項目。

緊急處理方法

出現下述症狀時立即停止運轉，拔下電源插頭洽詢直屬服務站或經銷商。

- 開關操作不確實。
- 漏電開關或保險絲時常熔斷。
- 電源線及電源插頭異常發熱。
- 運行時間到燒焦氣味或發出異常聲音。
- 從主機有水漏出。
- 其它異常故障。

敬請遵守

本除濕機電源線受損需要更換時，基於安全理由，請洽詢直屬服務站或經銷商。

規格

型號	F-Y12EB
類別	除濕機B型
電源	單相110 V~ 60 Hz
除濕能力（公升／日）	6
消耗功率（W）	115
能源因數值（EF）（L/kWh）	2.17
水箱容量（公升）	（約2.5公升時停止）
重量（kg）	10.5
外形尺寸（寬×高×深）（mm）	300X580X215

- 除濕能力，消耗功率及能源因數值是在室溫27℃，相對濕度持續在60 %之室內運轉所得數據。
除濕機停止運轉時耗電量約為0.5W。（電源插頭插入時）

別販品

部品名稱	更換用四合一清淨濾網
產品編號	43530-0200

請洽詢直屬服務站或經銷商。

長時間使用的除濕機點檢！

是否有此症狀？

- 通電後無法運轉或運轉中突然停止。
- 移動電源線，有時通電有時不通電。
- 扇葉在回轉中，有異常的聲音或振動產生。
- 本體異常發熱，有燒焦味產生。
- 其他的異常或故障。

有此症狀時，為防止事故發生，請關閉電源，拔下電源插頭，洽詢直屬服務站經銷商。

☆ 售 後 服 務 據 點 一 覽 表 ☆

直 屬 服 務 站

站別	地 址	站別	地 址
宜蘭	宜蘭市校舍路85號	台中	台中市南屯區大墩路280號
花蓮	花蓮市國聯二路153號	豐原	台中市豐原區圓環東路487號
台東	台東市傳廣路184號	彰化	彰化市建國北路208號
基隆	基隆市安樂路一段272號	草屯	草屯鎮太平路一段300號
松山	台北市塔悠路233號	虎尾	虎尾鎮中正路214號
士林	台北市承德路四段22號	嘉義	嘉義市四維路70號
古亭	台北市三元街229號	新營	台南市新營區長榮路一段339號
金門	金門縣金城鎮伯玉路一段80巷9號	台南	台南市福吉路6號
中和	新北市中和區建六路57號	澎湖	澎湖縣馬公市西文里92之45號
三重	新北市三重區永福街37號	高雄	高雄市鼓山區馬卡道路322號
桃園	桃園市國際路二段629號	岡山	高雄市岡山區中山南路75號
新竹	新竹市磐石里和平路152號	屏東	屏東市建國路223號
苗栗	苗栗市中正路46號		

維修統一受理專線：市內電話412-8222

行動電話(02)412-8222

顧客商談中心專線：0800-098800

網 址：panasonic.com.tw

VS31389

★注意事項★

服務站因遷移而變更地址或電話號碼時，恕不另行通知，請於每次要求服務時，先確認是否為敝公司直屬服務站，若有收取費用時，請索取敝公司服務站發票。

※為確保您的權益，請向經銷商索取保證書。

台灣松下電器股份有限公司 榮譽出品
台松電器販賣股份有限公司 榮譽銷售

新北市中和區員山路579號