


使用說明書 DC 直流馬達電風扇 F-S14KM

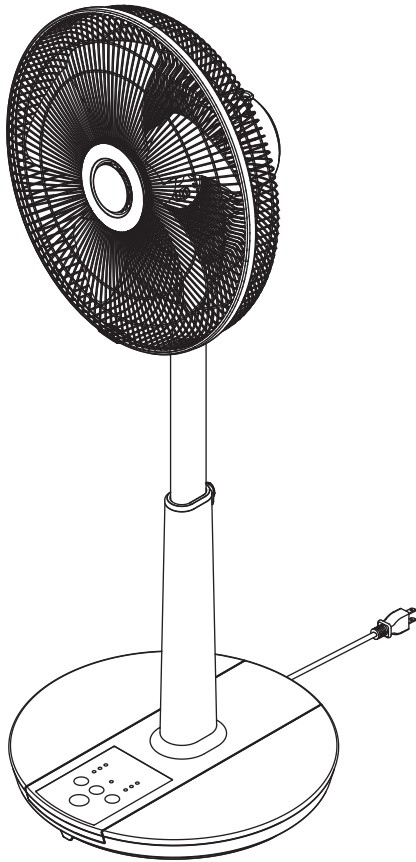

正確的使用，將幫助您更省電

另附保證書

在此誠摯地感謝您購買本Panasonic產品。

- 請於使用前，詳細參閱本使用說明書，正確使用，並妥善保存。
- 使用前請務必仔細閱讀“安全注意事項”P2~3
- 為確保您的權益，務必請經銷商在保證書上記入購買日期及經銷商名稱等。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 若電源線損壞時，請洽詢直屬服務站或經銷商，由專業人員更換，以避免危險。

目錄

頁號

安全注意事項（請務必遵守）..... 2~3

各部名稱及組裝方法..... 4~6

使用之前

使用方法.....7

保養及收納.....8

使用方法

緊急處理方法.....9

規格.....9

產品中有害物質的名稱及含量.....10

售後服務據點一覽表.....封底

遇到困難時

安全注意事項

請務必遵守

以下說明是為防範使用者或使用時危及他人之性命、財產安全的注意事項，請您務必遵守。

■如果您無視於圖示內容而不當使用所發生的危害或損傷程度，有可能如下列之標示內容。



警告

有此標示的內容為「設想可能導致死亡或重傷」。



注意

有此標示的內容為「可能引起傷害或導致物品的損傷」。

■請您務必遵守下列圖示內容並區分加以說明。（以下圖示僅是一個例子）。



有此標示，表示為「禁止」的事項。



有此標示為確實請您執行的「強制」事項。



警告

■絕對不要私自分解、修理或改造機器。



常會因而引發起火，或因不當使用而引起火災或觸電、受傷。

●需要修理時，請洽詢直屬服務站或經銷商。

■電線及配線有一定的使用規格，請勿超限使用或使用交流電 110 V 以上的電壓。



使用多接頭電源插頭常會超過所定的用電量，而易因過熱而引起火災。

■在沒有裝上扇葉及前後網請勿開電風扇。



易造成傷害。

■前、後網扇葉還沒組裝定位時，請勿調整高度，因為馬達部位會突然升高，容易發生危險。



可能因馬達部分或伸縮桿飛出來而傷到人。

■請勿損壞電源線及電源插頭。請勿將電源線損傷、加工、接近電熱產品、強加扭曲、折疊、拉扯、以重物壓迫、緊束。



如受損後仍強加使用的話，常會引起觸電、漏電，恐引起火災。

■確定電源插頭確實插在插座上。



電源插頭插入不完全容易因漏電或過熱而引起火災。

●如電源插頭有損傷或鬆脫，請勿再使用。

■使用時不要超出電源插座及配線器具的額定電流。



請勿使用多頭插座或延長線，避免插座超過額定電流導致發生觸電、發熱或火災。

■請勿潑到水或浸在水中。



容易因短路而引起火災或觸電。

警告

■在保養或收納產品時，請先將電源插頭拔離。



由於不經意的操作可能引發傷害或觸電。

- 請將電源插頭拔離，並以乾布擦拭。
- 除了在使用中，否則請將電源插頭拔離。

■請定期清除電源插頭上的塵垢。



電源插頭可能因為積塵或濕氣等原因而使絕緣性不佳，引起火災。

- 請將電源插頭拔離，並以乾布擦拭。
- 除了在使用中，否則請將電源插頭拔離。

■產品收藏後，再次取出使用時，請檢查前後網、外殼及電源線是否有破損，並將機體上灰塵清理乾淨，檢查完成後請進行試運轉，若無任何故障，則可正常使用。



恐有觸電等危險。

■請勿以潮濕的手碰觸電源插頭。



可能引起觸電。

注意

■請勿在以下場所使用。

- 瓦斯桶或有火的附近、有引火性瓦斯的場所，或高度潮濕的環境。



可能因火苗而引火、爆炸或短路，而引起火災、觸電。

■請勿將手指伸入前網或可動部位中。請勿使用棍棒伸入扇網停止扇葉轉動。



可能造成傷害。

■請勿放置於障礙物的周圍或不安全、不平整的場所中使用。



可能使之翻倒或造成傷害。

■拔除電源插頭時，請手握住電源插頭請勿拉扯電線；通電動作時，請勿向上用力拉直電源線，避免電源線與機體摩擦。



可能使電線短路或斷線，而造成火災或觸電。

■請勿長時間對著身體吹風。



可能對健康有害。

■請勿放置物品或乘坐於產品上。



可能使之翻倒或造成傷害。

■請勿使用揮發性溶劑(汽油、香蕉水...)、鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體。




以免造成塑膠或塗裝部品受損、變質，發生扇葉割傷等意外，若零件掉落可能導致受傷。

■請勿連接電壓調節器(調光器)來使用本產品，以免造成危險。

(提醒) 請勿噴灑殺蟲劑等物品，或在有使用油或藥品的場所使用之。(可能造成產品的變質或損傷)。

各部名稱


使用之前

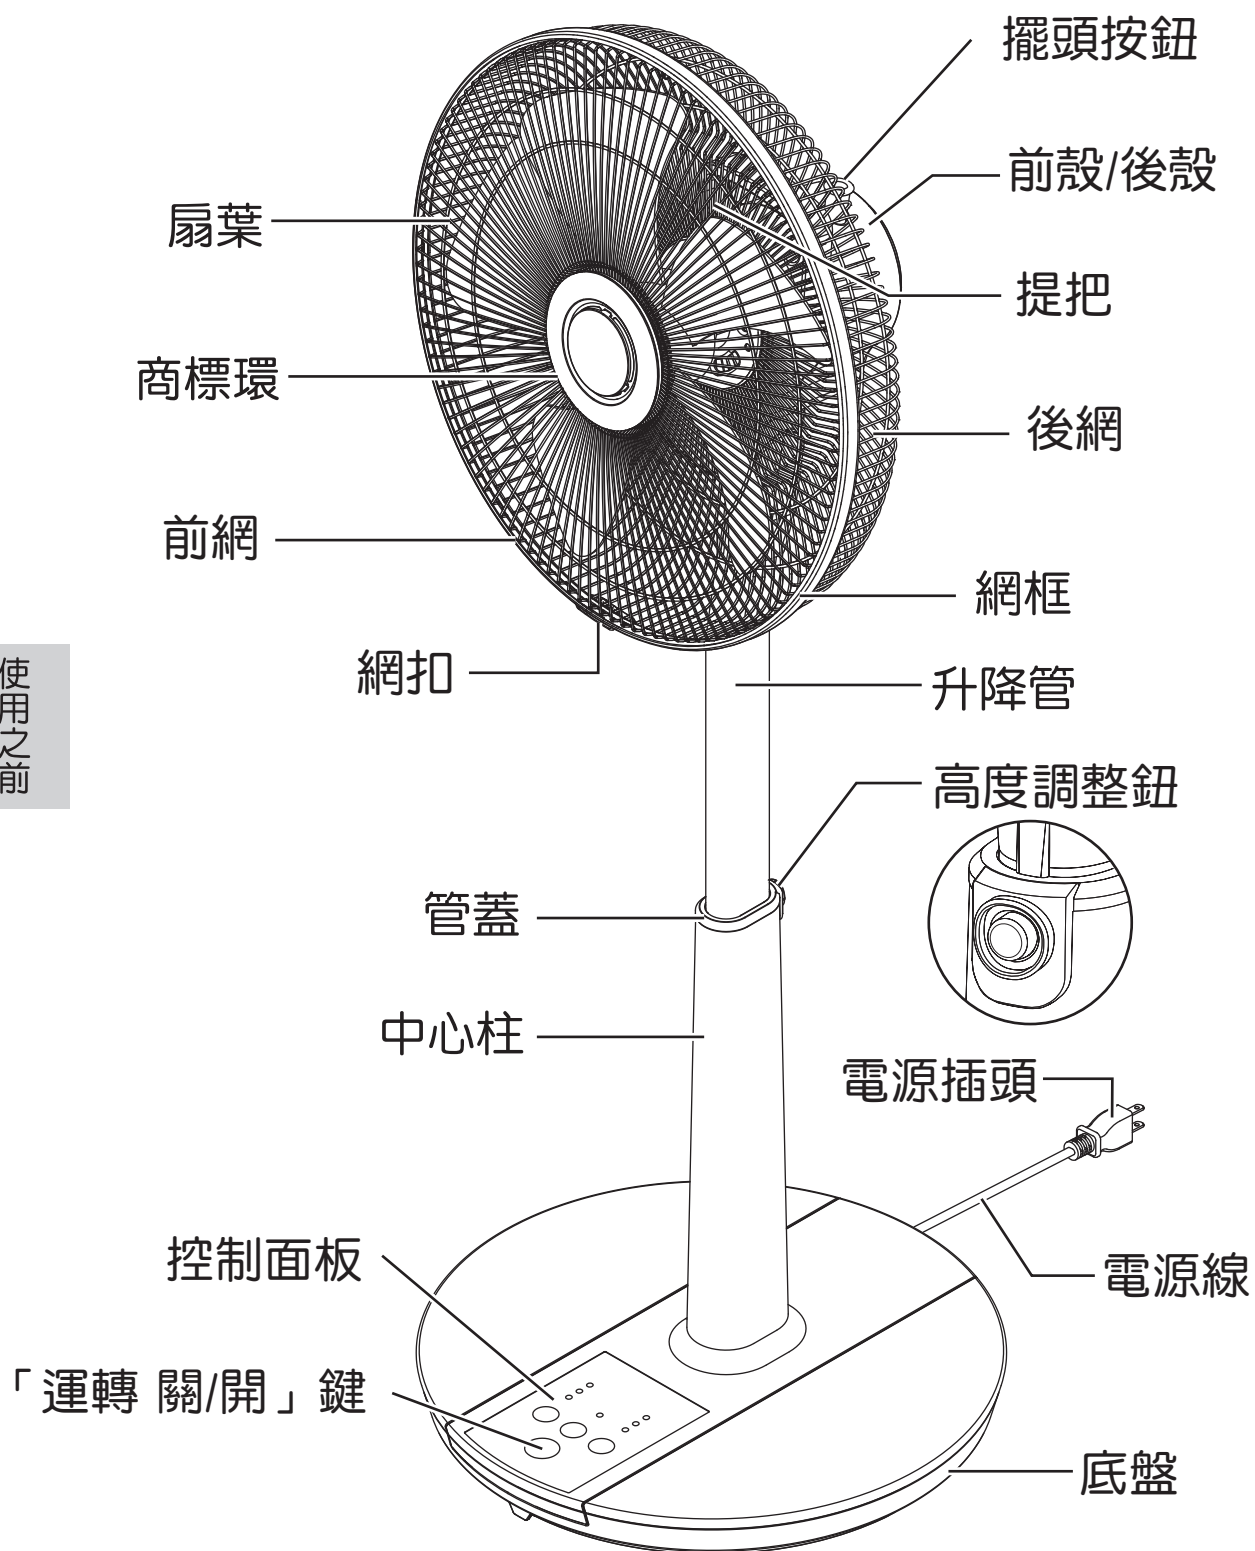

組裝方法

底盤組裝

1. 將中心柱向側邊置放，並將中心柱螺帽取下。
2. 將底盤前端卡勾和中心柱溝槽對齊卡入。
3. 再將底盤往箭頭方向組合即可。
4. 最後中心柱螺帽自底盤底部鎖附旋緊，並將組立完成本體直立置放，再進行扇葉組裝。

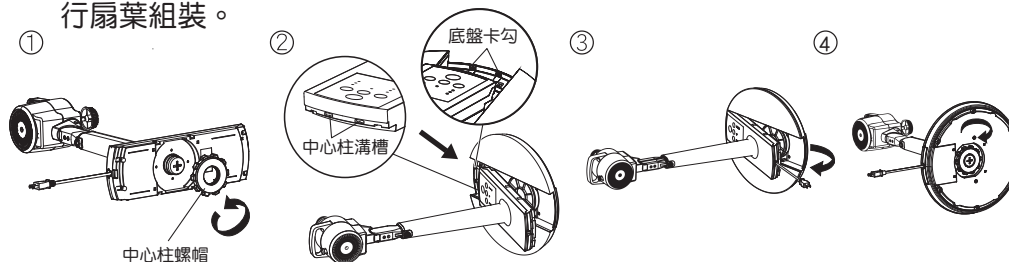


提醒：為避免使用中鬆脫，請確實將中心柱螺帽拴緊。


扇葉組裝

請依下列順序正確組合後再使用


- 1 將葉束、馬達轉軸塑膠套、網束取出
請將塑膠套保存起來，以方便日後收藏時之用。

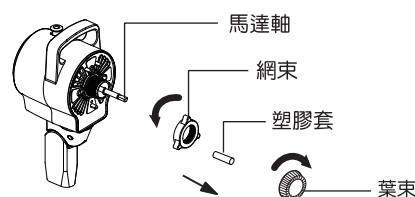

- 2 套上後網用網束拴緊
後網3個缺口對準馬達前蓋凸出3個小柱將後網緊貼馬達後，以網束套上並向右鎖緊（順時針方向）。（後網箭頭朝上）

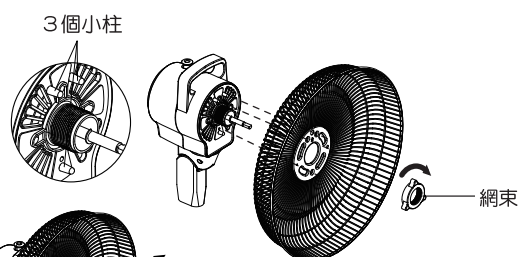


- 3 裝上扇葉
將扇葉插入馬達轉軸後緊貼，再以葉束拴緊（逆時針方向）。

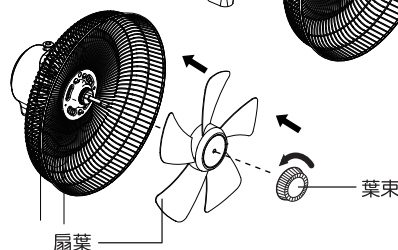

- 4 前網安裝

- 將前網之扣爪對準後網上之「對合標示」掛好。
- 前、後網相互嵌合，確實密合夾好。
- 將網扣確實向後、向上壓入。
- 本機台屬於雙重絕緣，為了確保您的安全，請務必將網扣確實組裝定位。

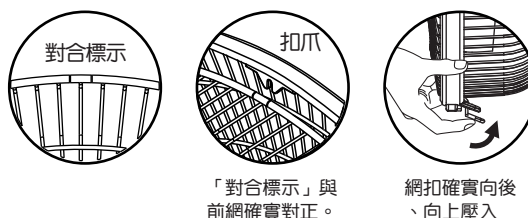


提醒：• 各部份鎖付位置請確實拴緊，組裝完成，以免馬達轉動造成扇葉飛出的危險。
• 本機台屬於雙重絕緣，為了確保您的安全，請務必將前、後網組裝完成，網扣確實壓入，才可操作。

使用之前

組裝方法

高度升降調整

可調整風扇所需要的高度，先將一隻手握緊升降管，另一隻手按下高度調整鈕，調整到適當高度後再釋放高度調整鈕。

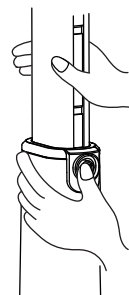


風向調節

於自動擺頭或朝單一方向吹送時，均可作手動調整吹送方向至需要之方向，以改變其吹送風方向。


提醒：
擺頭擺動速度會隨著風量大擺動快、風量小擺動慢作相對變化。

左右調整
可左右調整所需風向角度


上下調整
可上下調整所需風向角度

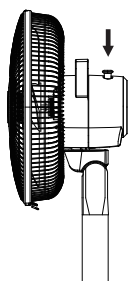

擺頭按鈕按下，
啟動左右擺頭。

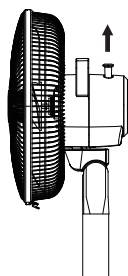

擺頭按鈕拉起，
停止左右擺頭。

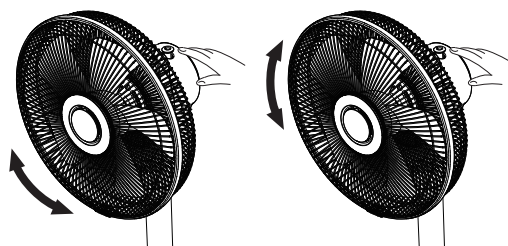

使用方法

控制面板

Panasonic
F-S14KM

○ 4
○ 2
○ 1

風量

○ 4(小時)
○ 2
○ 1

自然風

○ 4(小時)
○ 2
○ 1

定時

指示燈 關/開
按3秒

運轉 關/開

「運轉 關/開」鍵

按下此鍵可切換運轉或是停止。

- 電源插頭接電之後，按下「運轉 關/開」鍵時，其最初的運轉風量將會是第4速。

記憶功能:

- 停止運轉後再次按下「運轉 關/開」鍵時，會以停止前的運轉模式啟動。但定時功能的時間無法記憶。
- 一旦拔除電源插頭後所有的記憶將會消除。

提醒

如尚未按下「運轉 關/開」鍵，是無法使用其他按鍵的。

貼心提醒

於本機操作部所顯示的指示燈號亮度，當操作結束10秒後，亮度會自動降低。當再次操作任意按鍵時，指示燈即恢復亮度。

「定時」關機控制鍵

每按一次此鍵，則依下圖之順序設定關機時間(累加)，並亮該燈。

1	2	3	4	5	6	7	燈滅
○	○	○	●	●	●	●	○ 4(小時)
○	●	●	○	○	○	●	○ 2
●	○	●	○	●	○	●	○ 1

到達預約時間自動關機

- 燈號會依時間遞減顯示。

長按3秒 指示燈關/開

長按此鍵3秒，關閉LED指示燈(燈滅)。

- 此時，按任一功能鍵，LED指示燈燈亮，10秒不操作任一功能鍵，LED指示燈恢復燈滅。

再長按3秒，開啟LED指示燈(燈亮)。

「風量」調節控制鍵

每按一次此鍵，則依下圖之順序設定風量(累加)並亮該燈。

1	2	3	4	5	6	7	
○	○	○	●	●	●	●	○ 4
○	●	●	○	○	○	○	○ 2
●	○	●	○	●	○	●	○ 1

「自然風」開啟/關閉鍵

- 自然風：自動變換風量(自然風顯示燈亮)。

保養及收納



警告

在保養本機器時，請先關機、並拔掉電源插頭。
由於不經意的操作可能引起傷害或觸電。





警告

擦拭時請勿潑水
可能因短路而引起火災或觸電。

提醒

●在購買本商品超過3年以上，電源線可能有損傷或積塵等引起各種無法預測的損害。為了延長機械的使用年限，請定期將機器送至直屬服務站或經銷商檢查。

1. 為防止觸電危險，保養時請先將電源插頭拔起。
2. 為了增加機器效率及安全，請定期保養清潔後殼散熱孔。（約一月一回）
3. 前網、扇葉、後網拆裝保養或清潔時，請依組立時反順序拆下。請參閱說明書第5頁。
4. 扇葉、本體等保養，請使用軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後然後再用乾布擦乾。

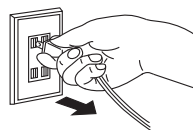
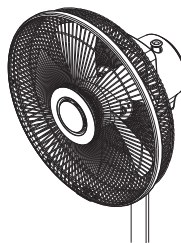


注意

絕對禁止使用揮發性溶劑(汽油、香蕉水...)、鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體。

以免造成塑膠或塗裝部品受損、變質，發生扇葉割傷等意外，若零件掉落可能導致受傷。

5. 馬達軸擦拭乾淨後，為防止生鏽，請使用潤滑油塗在上面，且儲存於濕氣少的地方。
6. 收納
 - 馬達軸塑膠套請於收納時套上，可防止馬達軸生鏽。
 - 收納時，請按原組裝步驟，反方向拆卸收好，放回原包裝箱，置於乾燥陰涼處。

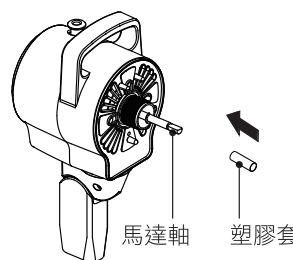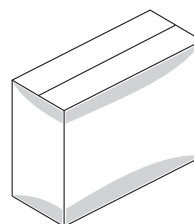

緊急處理方法



警告

- 發生異常時(有時已按下開關，卻無法運轉、扇葉轉動緩慢，或轉動不規則、馬達部分異常發熱或燒焦味等)須停止運轉功能，拔掉電源插頭。在異常狀態下繼續運轉，會因發熱引起火災，或觸電情況產生。請洽詢直屬服務站或經銷商。
- 請勿自行進行修理工作或更換電源線。修理不善是引起火災及觸電發生的原因。請洽詢直屬服務站或經銷商。
- 若電源線損壞時，請洽詢直屬服務站或經銷商，由專業人員更換，以避免危險。

廢電器處理方法

根據環保署的規定，電風扇於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。當購買新電風扇時，請依下列方式處理

1. 當購買新電風扇時，汰換之舊電風扇可委由經銷商運回處理。
2. 請洽行政院環境保護署資源回收管理基金管理委員會。

資源回收免費服務專線 0800-085-717 (您幫我 - 清一清)

請勿自行隨意丟棄，以免造成環境污染，謝謝合作！

遇到困難時

規格

額定消耗功率為「第7檔」時的數值。

型 號	額定電壓 (V)	額定頻率 (Hz)	額定消耗功率 (W)	重 量 (kg)	外型尺寸 (mm)
F-S14KM	110	60	20	4.6	長400x寬420x高821~1078

電源插頭未拔除，風扇未運轉時約耗電0.7 W

長時間使用的電風扇點檢！

請為長年累月使用的電風扇檢查檢查吧！

有無這樣的現象呢？

- 有時已按下開關，卻無法運轉。
- 扇葉轉動緩慢，或轉動不規則。
- 馬達部份異常發熱。

如有這些狀況，為避免發生意外，請先關掉開關、將電源插頭拔離插座，並請洽詢直屬服務站或經銷商。

產品中有害物質的名稱及含量

設備名稱Equipment name： DC直流馬達電風扇		型號(型式)Type designation (Type)： F-S14KM				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
風扇馬達組	○	○	○	○	○	○
電路板組	—	○	○	○	○	○
金屬元件	○	○	○	○	○	○
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○
備考 1.“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1.“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2.“○”indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3.“—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3.The“—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

台灣松下電器股份有限公司委製
新北市中和區員山路579號
(02) 2223-5121

備忘録 (MEMO)

☆ 售後服務據點一覽表 ☆

直屬服務站

VS31513

站別	地 址	站別	地 址
基隆	基隆市安樂路一段272號	清水	台中市清水區五權東路55號
台北市	台北市北投區承德路七段162號	彰化	彰化市建國北路208號
	服務地區：大同、士林、北投、淡水、三芝		草屯 南投縣草屯鎮太平路一段300號
	台北市松山區塔悠路233號	虎尾	雲林縣虎尾鎮中正路214號
東區	服務地區：中山、松山、信義、內湖、南港、汐止	嘉義	嘉義市四維路70號
	台北市萬華區貴陽街二段51號	新營	台南市新營區長榮路一段339號
西區	服務地區：中正、大安、萬華、文山、深坑、石碇、新店、坪林、烏來		服務地區：義竹、布袋、官田、佳里、將軍、學甲、北門、新營、後壁、白河、東山、六甲、下營、柳營、鹽水
三重	新北市三重區中正北路2-1號	台南	台南市南區福吉路6號
	服務地區：三重、新莊、泰山、林口、蘆洲、五股、八里		服務地區：中西區、東區、南區、北區、安平、安南、永康、歸仁、新化、左鎮、玉井、楠西、南化、仁德、關廟、龍崎、麻豆、西港、七股、善化、大內、山上、新市、安定、湖內、茄萣
中和	新北市中和區建六路57號	岡山	高雄市岡山區中山南路75號
桃園	桃園市桃園區國際路二段629號		服務地區：岡山、路竹、阿蓮、田寮、燕巢、橋頭、梓官、彌陀、永安
	服務地區：桃園、龜山、八德、大溪、復興、大園、蘆竹、鶯歌	高雄北區	高雄市鼓山區馬卡道路322號
中壢	桃園市平鎮區復興里文化街1號	高雄南區	服務地區：新興、前金、鹽埕、鼓山、旗津、三民、楠梓、左營、仁武、大社、鳥松、大樹
	服務地區：中壢、平鎮、龍潭、楊梅、新屋、觀音		高雄市苓雅區正言路73號
新竹	新竹市北區中華路三段70號	澎湖	澎湖縣馬公市西文里92之45號
苗栗	苗栗市中正路46號		屏東 屏東市建國路223號
豐原	台中市豐原區圓環東路487號	台東	台東市傳廣路184號
	服務地區：卓蘭、豐原、后里、石岡、東勢、和平、新社、潭子、神岡	花蓮	花蓮市國聯二路153號
台中	台中市南屯區大墩路280號	宜蘭	宜蘭市東港路二段248號
	服務地區：中區、東區、南區、西區、北區、北屯、西屯、南屯、太平、大里、霧峰、烏日、大雅	金門	金門縣金城鎮伯玉路一段80巷9號

★注意事項★

服務站因遷移而變更地址或電話號碼時，恕不另行通知。請於每次要求服務時，先確認是否為敝公司直屬服務站。若有收取費用時，請索取敝公司服務站發票。

顧客商談服務專線

(市話)0800-098800/(手機)02-412-8222

Panasonic 顧客服務首頁

365天24小時"快速"與"安心"的受理服務



Panasonic Taiwan (家電)



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠!

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



PFS14KM0030

2020.09