

**Panasonic®**

# 使用説明書

## 微電腦微波烤箱

家用

型號: **NN-GT25JB**





# 目錄

|                |    |
|----------------|----|
| 重要安全措施 .....   | 2  |
| 操作指南 .....     | 7  |
| 微波烹飪用具 .....   | 9  |
| 微波烤箱部件名稱 ..... | 11 |
| 控制面板 .....     | 12 |
| 設定時鐘 .....     | 13 |
| 兒童安全鎖 .....    | 13 |
| 微波烹調和解凍 .....  | 14 |
| 燒烤 .....       | 15 |
| 微波燒烤烹調 .....   | 16 |
| 多段連動烹調 .....   | 17 |
| 快速30秒功能 .....  | 18 |
| 使用計時器 .....    | 18 |
| 定時器 .....      | 18 |
| 放置時間 .....     | 18 |
| 預約開始 .....     | 19 |
| 自動程式 .....     | 20 |
| 自動解凍 .....     | 20 |
| 自動再加熱 .....    | 22 |
| 自動食譜 .....     | 23 |
| 烹調和加熱指南 .....  | 24 |
| 問與答 .....      | 25 |
| 微波烤箱的保養 .....  | 26 |
| 規格 .....       | 27 |

**感謝您選購 Panasonic 產品。**

## **重要安全措施:**

操作本微波烤箱前，請完整閱讀本操作指南和注意事項並保留以便日後參閱。

# 重要安全措施

## 警告

1. 微波烤箱密封條和密封區域應用濕布清潔。  
請先確認微波烤箱的爐門密封條和爐門密封區域是否受損，如果這些區域受損請停止使用，並聯繫 **Panasonic** 直屬服務站處理檢修事宜。
2. 切勿在封閉的容器內加熱液體和其他食品，否則可導致爆炸。
3. 當您的微波烤箱需要維修時請聯繫 **Panasonic** 直屬服務站處理檢修事宜。由非 **Panasonic** 直屬服務站人員進行涉及拆開外蓋（保護避免接觸微波能量）的服務或維修操作會有危險。
4. 可接觸的零組件在使用時可能會發熱。應讓幼童遠離。
5. 本產品以微波燒烤模式運行時，由於會產生高溫，因此兒童只應在有成人照看的情況下使用微波烤箱。
6. 更換燈泡之前請務必拔除本產品電源，以免觸電。
7. 禁止使用延長線。（以免功率超過延長線負荷，造成意外。）

## 小心

1. 請勿嘗試修改、調整或維修爐門、控制面板外殼、安全聯鎖開關或微波烤箱的其他部位。請勿拆下保護您免於接觸微波能量的爐外面板。  
維修僅可由 **Panasonic** 直屬服務站人員進行。
2. 若電線或插頭受損、無法正常運行、或受損或跌落，請停止操作本產品。除了 **Panasonic** 直屬服務站的維修技術人員外，由其他人士提供維修服務非常危險。
3. 若電源線受損，必須由 **Panasonic** 直屬服務站人員更換，以避免危險。
4. 請勿損傷電源線或電源插頭。  
絕對禁止進行以下操作：  
損傷、加工、使其接觸或靠近高溫部、強行彎曲、扭曲、拉伸、掛在角上、將重物放在上面、捆成一束、夾入、拉動電源線移動。  
（以免因電源線和電源插頭破損而觸電，或因短路導致火災。）
5. 本產品不適合體力、知覺或心智能力較低，或缺乏經驗和知識的人士（包括兒童）使用，除非使用本產品時由負責其安全的人員監督。  
應對兒童進行監督，不要將微波烤箱當作玩具。
6. 微波烤箱適用於加熱食品和飲品。乾燥食品、報紙或布以及加熱暖墊、拖鞋、海綿、濕布以及類似物品存在受傷、點燃或起火的風險。

7. 在使用前，檢查餐具/容器是否適用於微波烤箱。
8. 爐門關閉情況下才可操作微波烤箱。
9. 微波烤箱不使用時，請勿在爐體內保存配件外的其他物品，以防微波烤箱意外啟動。
10. 爐內無食物時，本產品不應以「微波」或「微波燒烤」模式運行。這種操作方式可能損傷本產品。
11.  **注意！熱燙表面**  
微波烤箱外側表面，包括爐體上的排氣孔和爐門，會在「微波燒烤」和「燒烤」時發熱。請小心注意，並在開關爐門以及放入或取出食物和配件時使用隔熱手套。
12. 本微波烤箱頂部裝有兩個加熱器。在使用「微波燒烤」和「燒烤」功能之後，其表面會變得非常燙。請務必小心，避免觸碰爐內的加熱元件。  
**註：以這些模式烹調之後，微波烤箱配件會變得非常燙。**
13. 在使用「微波燒烤」和「燒烤」功能的期間和之後，由於會產生高溫，當要放入或取出食物時，切勿觸碰外側爐門窗或是爐門或爐內的金屬零件。
14. 若爐內出現煙或火，按下停止/取消鍵並讓爐門保持關閉以遏制火焰。  
斷開電源線，或在保險絲或斷路器面板處切斷電源。

15. 爐燈必須由經過 Panasonic 直屬服務站人員更換。請勿嘗試拆下微波烤箱的外殼。

## 安裝

### 檢查微波烤箱

打開微波烤箱包裝，取下所有包裝材料，檢查微波烤箱是否有所損傷，如凹陷、爐門鎖破損或爐門裂縫。若您發現任何損壞，立即通知您的經銷商。請勿安裝受損的微波烤箱。

### 接地操作指南

**重要資訊：**為了您的安全，請確保微波烤箱正確接地。  
若您的交流電插座未接地，用戶有責任將其替換為正確接地的壁式插座。

### 工作電壓

電壓必須與微波烤箱標籤上規定的一致。若使用了不同的電壓，可能導致火災或其他損壞。

## 重要安全措施

### 微波烤箱的放置

本產品僅限室內使用，類似應用包括：

- 商店、辦公室以及其他工作環境中的員工廚房區；
- 農舍；
- 在酒店、汽車旅館以及其他居住環境中供客人使用；
- 在提供住宿及早餐的酒店中使用。

1. 將微波烤箱放在平穩的表面上，高出地面**85 cm**。


本產品為獨立式，不應放置在櫥櫃內。

2. 微波烤箱安裝好後，應可輕易透過拔下插頭或操作斷路器，中斷供電。

3. 為了正常操作，確保微波烤箱空氣流通充足。

#### 廚房檯面使用：

在微波烤箱頂端、後方和兩側分別保留**15 cm**、**10 cm**和**5 cm**的空間。

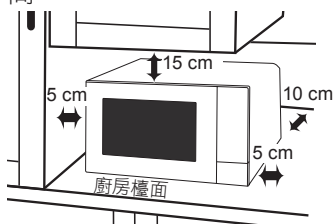

若微波烤箱的一側放置於和牆平齊，則另一側或頂部必須確保無遮擋。

4. 請勿將微波烤箱放置在靠近電磁爐或瓦斯爐的位置。
5. 不可拆下爐腳。

6. 本產品僅供室內使用。請勿在室外使用。
7. 請勿在濕度高的地方使用本產品。
8. 電源線不應接觸爐身外側。保持電線遠離熾熱表面。請勿讓電線掛在桌子或工作檯面的邊緣處。請勿將電線、插頭或爐身浸入水中。
9. 請勿堵塞機身左部和背部的氣孔。若這些氣孔在操作過程中堵塞，則微波烤箱可能出現過熱的情況。在這種情況下，熱安全裝置會提供保護，只有在冷卻後方可恢復操作。
10. 本產品不可使用外部計時器或獨立遙控系統來操作。
11. 當必須更換爐燈時，請諮詢 Panasonic 直屬服務站人員更換。

### 配件

本微波烤箱配有多種配件。請務必遵守配件提供的說明指示。

#### 轉盤圈

- 轉盤圈和爐腔底層應經常清潔，以防止產生噪音和食物殘渣堆積。
- 烹調時轉盤圈必須與玻璃轉盤一起操作。

#### 網架

- 網架用來烘烤小份量食物至焦黃，有助於形成良好熱循環。
- 在使用「微波燒烤」模式時，請勿直接在網架上使用任何金屬容器。

- 請勿在單獨「微波」模式下使用網架。

### 玻璃轉盤

- 操作微波烤箱時通常應保持轉盤圈和玻璃轉盤在適當位置。
- 請使用專門適用於本微波烤箱的玻璃轉盤。請勿用其他玻璃轉盤代替。
- 若玻璃轉盤變熱，在清潔或放入水中前，先讓其冷卻。
- 玻璃轉盤可沿任何方向旋轉。
- 當玻璃轉盤上的食物或烹調容器碰觸到爐壁而使轉盤停止旋轉時，玻璃轉盤會自動逆向旋轉。這是正常情況。打開微波烤箱門，重新放置食物並且重新啟動。
- 除非食譜指示，否則請勿直接在玻璃轉盤上烹調食物。請一律將食物放在微波安全餐具中。
- 烹調時，玻璃轉盤可能震動。這不會影響烹調性能。

### 重要提示

若超出建議的烹調時間，則食物會受損，在極端條件下，可能起火並且可能損壞微波烤箱的內部。

### 烹調時間短

因為微波烹調時間比其他烹調方法短很多，未先查看食物情況前，我們建議不要延長烹調時間。

可能影響烹調時間的因素包括：個人喜愛的生熟度、起始溫度、海拔、體積、食品的大小和形狀以及所用的餐具。隨著您熟悉微波烤箱，您可隨之調整這些設定。

食品沒煮熟比煮得過熟要好。若食物沒煮熟，通常來說可重新再加以烹調。若食物煮得過熟，則無法補救。一般來說，開始時請先選擇最短烹調時間。

### 份量小的食物

加熱少量食物時應謹慎，這些食物若烹調時間過長則極易燒糊、變乾或著火。一般來說應設定較短烹調時間並頻繁查看食物。

### 低水分食物

加熱低水分食物時應謹慎，這類食物包括：麵包類、巧克力、爆米花、餅乾和糕點。若烹調時間過長，則這些食物極易燒糊、變乾或著火。我們建議不要加熱低水分食物，如爆米花或麵包。

微波烤箱的功能僅限於食物用途。我們建議不要用於加熱非食物物品，如麻布袋或熱水瓶。

### 加熱

請注意烹飪加熱完成後取出食物時是「滾燙」的。

將食物從微波烤箱中取出並查看其是否是「滾燙」的，即所有部位均冒熱氣和醬汁均冒泡。（可以選擇用食物溫度計查看食物是否達到了72℃ — 請謹記切勿在微波烤箱內使用溫度計。）

針對無法攪拌的食物，例如：意大利千層麵、牧羊人派，應將中間部分用刀切開，確認其是否徹底熱透。即使按照製造商所提供的操作指南，通常也要在上桌前檢查食物是否滾燙，如果無法確定，將食物放回微波烤箱中進一步加熱。

## 重要安全措施

### 放置時間

放置時間指的是烹調或加熱結束後，將食物取出至食用前的時間；即讓食物中的熱能繼續傳導至中心，讓食物熟透。

### 蓋子

在對罐子、容器和外帶食品容器進行微波加熱前，要取下其蓋子。其內部會產生蒸氣和壓力，可能會在微波烹調中或停止後導致爆炸。

### 嬰兒奶瓶和食物罐

加熱嬰兒奶瓶時，要取下瓶蓋和奶嘴部分。奶瓶上部的液體會比底部的熱很多，在檢查溫度前必須徹底搖勻。請在飲用前檢查清楚，以避免燙傷。請參閱第24頁。

### 水煮蛋

帶殼的雞蛋以及完全煮熟的雞蛋不應放在微波烤箱中加熱，因為壓力關係可能在加熱完成後爆炸。

### 帶皮食物

馬鈴薯、蘋果、蛋黃、整顆蔬菜和香腸均為不帶有多孔外皮的食物。這些食物在烹調前必須用叉子刺穿以防止爆開。

### 紙和塑膠

當在塑膠或紙質容器內加熱食物時，請注意及看管微波烤箱。請勿在燒烤袋上使用金屬綁帶，以免產生電弧。

請勿使用再生紙產品（例如：廚房紙），除非產品說明專門用於微波烤箱中。這些產品含有雜質，在使用時可能產生火花或起火。

### 液體

以微波烤箱加熱飲品有可能會出現液體延遲性噴濺沸騰，因此，處理內含液體的容器時必須小心。為了防止噴濺式沸騰，應採取以下步驟：

- a) 避免使用窄頸的樽形容器。
- b) 不要過度加熱。
- c) 將容器放入微波烤箱前，攪拌容器中的液體，加熱中途再攪拌一次。
- d) 加熱後，使其在爐中靜置片刻，在從容器中小心倒出前再次攪拌。

### 油炸

請勿嘗試在微波烤箱內進行油炸。

### 電弧

若使用金屬容器或所用食物重量不當，則可能意外出現電弧。電弧是在微波烤箱中看到的藍色閃光。若電弧出現，立即關閉機器。若放置不管，電弧會繼續出現並損壞機器。

### 肉類溫度計

僅在肉類從微波烤箱中取出時，使用肉類溫度計來查看帶骨肉塊和禽類的生熟度。若還未完全熟透，需要放回爐內，在建議的火力下再烹調幾分鐘。肉類放入微波烤箱再加熱時，請記得先取出溫度計。

### 微波烤箱的保養

於烹調完成後，請以微濕軟布小心地擦拭右側導波蓋。如未定期清潔，可能會造成爐內油漬堆積，於使用時產生發煙發火、機器損壞之現象。

# 操作指南

## 放置時間


密度大的食物（例如：肉類、帶皮馬鈴薯和蛋糕）在烹調完成後（在微波烤箱內或外）需要靜置一段時間，以便讓熱量到達食物的中心，讓食物熟透。靜置時，用鋁箔包裹帶骨肉和帶皮馬鈴薯。帶骨肉塊需要約10–15分鐘，帶皮馬鈴薯需要5分鐘。其他食物，如現成膳食、蔬菜、魚類等，需要靜置2–5分鐘。若食物在靜置後仍未煮熟，請放回微波烤箱內再烹調一段時間。解凍後的食物，也應進行靜置。

## 份量



少量烹調比大量烹調更快，加熱小份量食物比大份量更快。

## 空間距離

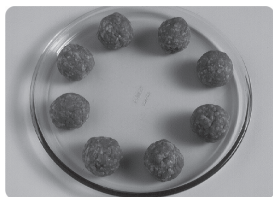

若食物之間有足夠的空間，食物會烹調得更快且更均勻，請勿將食物堆疊。

## 食材水份

很多新鮮食物（例如：蔬菜和水果）的含水量隨季節變化。由於這一原因，烹調時間可能需要調整。乾燥的配料（例如：米、意大利麵）可能在儲存過程中變乾，烹調時間可能有所不同。

## 穿刺



一些食物上的外皮和膜可能導致蒸氣在烹調過程中聚集。

這些食物在烹調前必須刺破或剝下一部分外皮，以便讓蒸氣散出。蛋類、馬鈴薯、蘋果、香腸等均需要在烹調前刺破外皮。請勿嘗試用微波烤箱烹調帶殼雞蛋。

## 遮蓋



用微波保鮮膜或蓋子遮蓋食物。可遮蓋魚類、蔬菜、砂鍋菜、湯類。請勿遮蓋蛋糕、調味醬、帶皮馬鈴薯或糕點。

## 密度

多孔透氣食物比密實的食物加熱更快。

# 操作指南

## 保鮮膜

保鮮膜幫助保持食物滋潤並阻擋蒸氣，幫助縮短烹調時間。烹調前請預留孔洞讓多餘的蒸氣散出。移除保鮮膜時應小心謹慎，因當積聚的蒸氣一下子湧出會非常熱。

## 形狀



當食材形狀相近時烹調效果則更理想均勻。食物在圓形容器中比在方形容器中烹調效果會更好。

## 起始溫度

食物溫度越低，加熱時間會越長。加熱從冰箱取出的食物比室溫下的食物需要更長時間。

## 液體



在加熱前後和加熱中所有液體均需攪拌。水要在加熱前和加熱中進行攪拌，以免溢出。請勿加熱剛煮過的液體。不要過度加熱。

## 翻轉和攪拌

一些食物在烹調過程中需要攪拌。肉類和禽類在烹調時間過半後需要翻轉。

## 擺位


單件食物（例如：雞肉塊或肉排類）應放置在盤子上，較厚的部位朝外。

## 檢查食物



在使用建議時間烹調中和烹調後，必須查看食物，即使選擇「自動程式」也應如此（就像您會查看烤箱中烹調的食物一樣）。如有需要，則把食物放回微波烤箱中進一步加熱。

## 容器大小

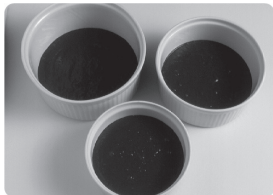

請按照食譜中提供的容器尺寸準備，這些都會影響烹調和加熱的所需時間。一定量的食物鋪平在更大的餐具可更有效地進行烹調和加熱。

## 清潔

微波會對食物顆粒產生作用，應時刻保持爐內清潔。將微波烤箱噴霧式清潔劑噴灑在軟布上，即可清除爐內殘留的食物頑固污漬。清潔後要將微波烤箱擦乾。

# 微波烹飪用具

選擇適當的容器對於烹調的成果至為重要。

## 微波烤箱用玻璃器皿

最好選擇耐熱玻璃（例如：Pyrex®）。

請勿使用可能因食物熱度而破裂的玻璃。請勿使用可能破裂或產生電弧的含鉛玻璃。



## 瓷器和陶瓷

可使用具有耐熱性的上釉磁盤、茶碟、碗、馬克杯和杯子。

最好使用瓷器和陶瓷。優質骨瓷僅可用於短時間加熱，否則溫度的變化可能導致餐具爆裂或表面開裂。請勿使用帶有金屬邊緣或圖案的餐具。請勿使用帶有黏合手柄的壺或馬克杯，膠會在微波烤箱加熱過程中融化。



## 陶器、瓦器和石器

完全上釉的可使用。部分上釉或未上釉的餐具則不可使用，因為其可能在吸收食物水份後從而吸收微波能量，使容器非常熱並影響食物烹調速度。



## 箔片/金屬容器

切勿在箔式或金屬容器中烹調，微波無法穿過且食物無法加熱均勻，還可能損壞您的微波烤箱。使用木製烤肉棒而不能用金屬烤肉叉。



## 保鮮膜

使用微波保鮮膜覆蓋將要加熱或烹煮的食物，僅在「微波」模式下進行烹調時，小心避免保鮮膜直接接觸食物。烹調前請預留孔洞讓多餘的蒸氣散出。



## 微波烹飪用具

### 塑膠

很多塑膠容器可供微波烤箱使用。請挑選使用可供微波烤箱使用的容器。請勿使用美耐皿塑膠，該材質可能燒焦。請勿使用塑料容器盛裝富含糖及脂肪成份高的食物或需要較長烹調時間的食物，例如：糙米。請勿在美耐皿塑膠容器或塑膠優格杯中烹調，這些容器可能因食物的熱量融化。



### 紙製品

普通的白色廚房紙（廚房紙巾）可用於遮蓋糕點盒或鹹肉，防止汁液飛濺（僅可用於較短烹調時間時）。請勿重複使用廚房紙巾。

避免使用含有人造纖維的廚房紙。建議使用微波烤箱用的環保廚房紙巾。請勿使用鍍有蠟或塑膠的杯子，其表層在微波烤箱運作中可能會融化。可用防油紙放在餐具底部並覆蓋油膩的食物。白色紙盤可用於較短的加熱時間，僅可用於「微波」模式下。



### 柳、木、草

請勿在微波烤箱中使用這些作材料的物品。它們在持續使用或持續暴露情況下可能爆裂和燃燒。



### 鋁箔紙

少量平滑鋁箔可用於在解凍時遮蓋帶骨肉。因為微波無法穿過箔片，可防止被遮蓋部分過度烹調或解凍。

箔片不應接觸微波烤箱的側面或頂部，這可能導致產生電弧或損壞微波烤箱。



### 燒烤袋

可在透過設定火力和時間進行烤製時，用於遮蓋肉類。請勿使用隨附的金屬綁帶。

# 微波烤箱部件名稱

## 1. 爐門開門按鈕

按下以打開爐門。烹飪過程中打開爐門會使烹調過程停止，但不會取消程式。烹調程式運行中任何時候開門均是安全的，沒有微波輻射的風險。關閉爐門並按下開始鍵後，烹調才會恢復。

## 2. 爐門窗

## 3. 排氣孔

## 4. 導波蓋

(請勿拆下)

## 5. 外部氣孔

## 6. 控制面板

## 7. 電源線


## 8. 電源插頭

## 9. 玻璃轉盤

## 10. 轉盤圈

## 11. 燒烤元件

## 12. 網架

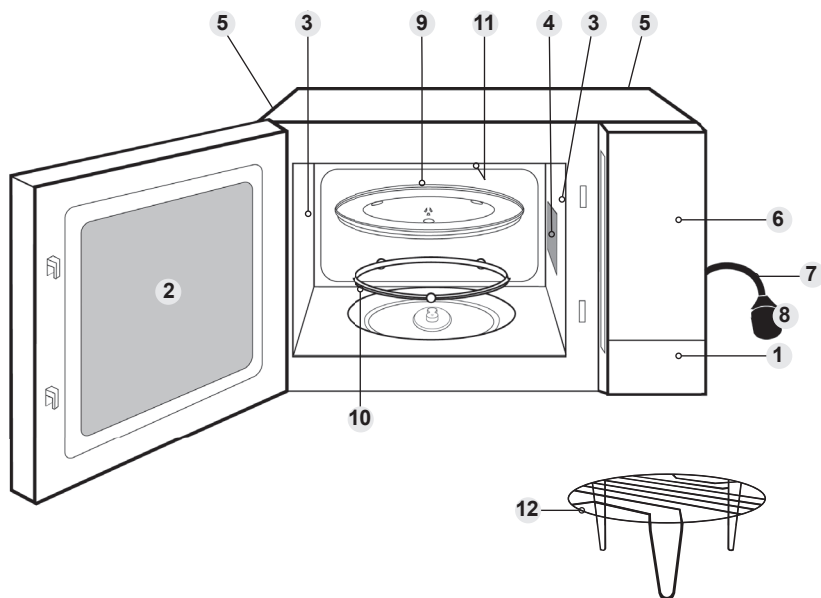


辨識標籤貼在爐體上。

### ■ 註

插圖與實物可能不同，僅供參考。

# 控制面板

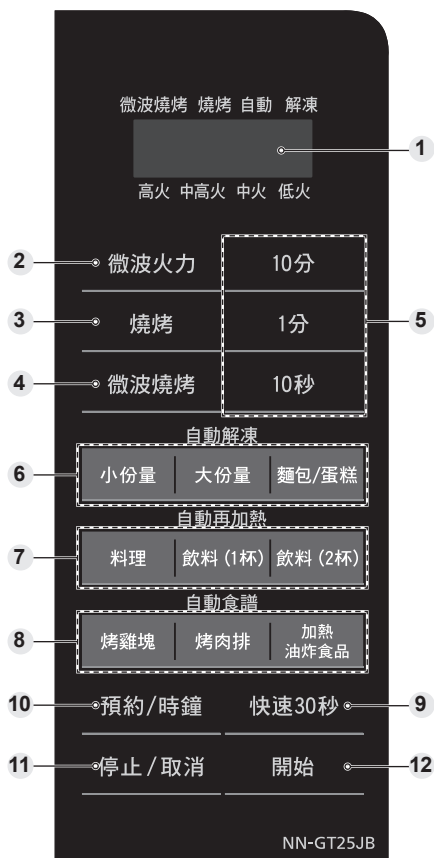

- 1 螢幕
- 2 微波火力鍵
- 3 燒烤鍵
- 4 微波燒烤鍵
- 5 時間鍵
- 6 自動解凍鍵
- 7 自動再加熱鍵
- 8 自動食譜鍵
- 9 快速30秒鍵
- 10 預約/時鐘鍵
- 11 停止/取消鍵:

烹調前:  
按一下清除您的設定。

烹調中:  
按一下可暫時停止烹調過程。再按一下可取消您按下的所有指令,此時螢幕會出現一個圓點或時間。

- 12 開始鍵  
按一下讓微波烤箱開始運轉。在微波烤箱運轉過程中,一旦爐門打開或按下停止/取消鍵,必須重新按下開始鍵才能重啟微波烤箱。

- 控制面板的外觀可能會有所不同,但鍵上的文字與功能則相同。

## ■ 「嗶」一聲

當正確按下鍵時,會聽到「嗶」一聲。若按下鍵沒有聽到「嗶」一聲,表示微波烤箱並未或無法接受指令。在「多段連動烹調」中,運作間,切換至下一個烹調程序時,會「嗶」2次提醒。在完整程式結束後,微波烤箱會「嗶」5次並顯示「End (結束)」。


## ■ 註

若在烹調程式設定後6分鐘內未能按下開始鍵,微波烤箱會自動取消該程式。螢幕會回復成時鐘或圓點。

## 設定時鐘

微波烤箱首次接通電源，螢幕上顯示「88.88」。

例如：設定11:25

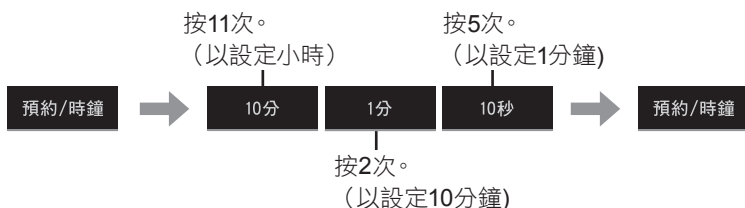

按下預約/時鐘鍵兩次。 輸入當天時間。  
冒號開始閃爍。

按下預約/時鐘鍵。  
冒號停止閃爍。時刻現在  
鎖定於螢幕中。

### ■ 註

1. 如需重設時間，重複上述的步驟1至步驟3。
2. 只要插上插座持續供電，則會一直顯示時間。
3. 此為12小時制的時鐘。

## 兒童安全鎖

本功能會使微波烤箱無法操作，不過爐門可以打開。兒童安全鎖可在顯示圓點或時間時進行設定。

設定：

開始

取消：


停止 / 取消

在10秒內按下開始鍵3次。  
若有設定日期時間的話，日期時間會暫時消失，但記憶仍然存在。「Child (兒童)」顯示在螢幕上。

在10秒內按下停止 / 取消鍵3次。  
螢幕會重新出現當天時間或是一個圓點。

## 微波烹調和解凍

使用微波烤箱時玻璃轉盤必須安裝在適當位置上。

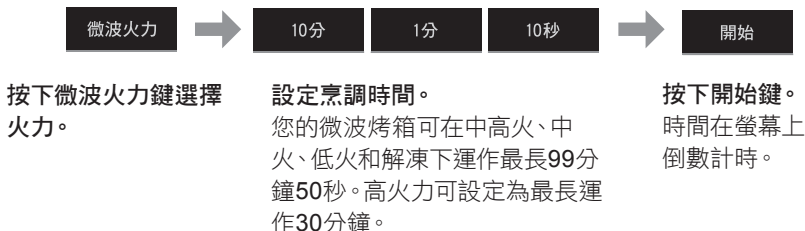

| 按下 | 火力級 |       | 用途                          |
|----|-----|-------|-----------------------------|
| 1次 | 高火  | 800 W | 沸煮清水，烹煮鮮果、蔬菜、米飯及各種麵食。       |
| 2次 | 中高火 | 700 W | 烹煮雞鴨、肉類、蛋糕及點心。加熱牛奶。         |
| 3次 | 中火  | 360 W | 烹煮蛋、起司、魚類、燜牛肉、砂鍋菜及肉餅。融化巧克力。 |
| 4次 | 解凍  | 270 W | 解凍食品。                       |
| 5次 | 低火  | 200 W | 食物保溫及燉煮。                    |

### ■ 註

1. 若輸入了烹調時間，但之前未選擇火力，則微波烤箱會自動採用高火微波火力烹調。
2. 烹調時，玻璃轉盤有可能震動。這不會影響烹調效果。
3. 若要瞭解「多段連動烹調」，請參閱第17頁。
4. 「放置時間」可在設定微波火力和時間後進行設定。請參閱第18頁。
5. 請勿在微波烤箱內使用任何金屬配件進行烹調。
6. 進行解凍時請務必要定時開啟爐門查看食物，然後再繼續解凍程序。解凍時不需要將食物蓋住。在解凍時，可攪拌、翻轉或分數次解凍以確保達到均勻的效果。解凍大塊肉類關節和雞肉時，請在解凍到一半時翻轉食物，並以鋁箔紙保護尾端及細尖部位。  
詳情請參閱第21頁上的解凍指南。
7. 在微波烤箱高火力連續運轉30分鐘後，如果烹飪程序未完成，微波烤箱將自動調整到80 %的功率，以保護微波烤箱零件，完成烹飪程序。  
如果想以高火力再次烹飪，則需要等待15分鐘才能重新啟動。

## 燒烤

燒烤模式在烹調薄片肉、牛排、烤肉串、香腸或雞肉塊時特別好用。也很適合製作熱三明治和所有焗烤類菜餚。



按燒烤鍵選擇  
想要的火力。

設定烹調時間。  
(最多可長達**99分鐘50秒**)

按下開始鍵。  
時間在螢幕上倒數計時。

| 按下 | 火力  |    |
|----|-----|----|
| 1次 | 燒烤1 | 高火 |
| 2次 | 燒烤2 | 中火 |
| 3次 | 燒烤3 | 低火 |

### ■ 註

1. 將食物放在玻璃轉盤上的網架上。為保持爐內清潔，請在下方放一個耐熱盤以接住油脂和滴落湯汁。
2. 燒烤時切勿蓋住食物。
3. 不要預熱微波烤箱。
4. 進行「燒烤」烹調時不會使用微波火力。
5. 大部分食物需要在烹調中途翻面。要翻動食物時，請打開爐門，並使用隔熱手套小心地取出網架。
6. 翻面後，將食物放回爐內並關閉爐門，然後按開始鍵。  
微波烤箱螢幕將繼續倒數剩餘的燒烤時間。
7. 燒烤元件會在烹調時發光變色，這是正常現象。
8. 請勿在爐室還很熱的時候觸碰爐內頂部的加熱裝置。加熱裝置可能還非常燙。
9. 使用「燒烤」功能後，本產品會有一段時間不能運行，以免過熱。

### ■ 小心!

網架一律應在裝妥玻璃轉盤的情況下使用。穩固拿著網架和耐熱盤，從微波烤箱中取出網架。取出配件時請使用隔熱手套。由於會產生高溫，當要放入或取出食物時，切勿觸碰外側爐門窗或是爐門或爐內的金屬零件。

## 微波燒烤烹調

以「微波燒烤」模式烹調時，「微波」火力可迅速將食物煮熟，「燒烤」功能則能產生傳統的焦黃和酥脆。



| 按下 | 火力    | 微波    | 燒烤    |
|----|-------|-------|-------|
| 1次 | 微波燒烤1 | 370 W | 540 W |
| 2次 | 微波燒烤2 | 455 W | 430 W |
| 3次 | 微波燒烤3 | 570 W | 290 W |

### ■ 註

- 烹調時，玻璃轉盤可能震動。這不會影響烹調性能。
- 網架設計用於「微波燒烤」和「燒烤」模式。切勿使用微波烤箱隨附配件以外的任何其他金屬配件。為保持爐內清潔，請在下方放一個耐熱盤以接住所有油脂或滴落湯汁。
- 僅限依本文所述方法使用網架。如果以手動程式操作微波烤箱烹調重量少於200克的食物，請勿使用網架。針對小份量食物，請勿使用「微波燒烤」模式進行烹調，但可單獨用「燒烤」或「微波」模式以達到最佳烹調效果。
- 以「微波燒烤」模式烹調時，切勿將食物蓋住。
- 「微波燒烤」模式不必預熱微波烤箱。
- 如果指定的食物重量不正確、網架已損壞或使用金屬容器，可能會意外產生電弧。電弧是微波烤箱內肉眼可見的藍光火花。如果發生此情形，請立即停止使用微波烤箱。
- 部分食物應該在不使用網架的情況下，以「微波燒烤」模式烹調，例如烘烤、焗烤、派餅和布丁。食物應該放在非金屬耐熱盤中，直接放到玻璃轉盤上。
- 請勿在執行「微波燒烤」程式時，使用塑膠製「微波」容器（除非適用於「微波燒烤」烹調）。餐具必須能夠耐上方燒烤的熱度，耐熱玻璃或陶瓷是最理想的材質。
- 請勿使用您自備的金屬盤或錫器，因為微波會無法均勻穿透食物。

### ■ 小心!

網架一律應在裝妥玻璃轉盤的情況下使用。穩固拿著網架和耐熱盤，從微波烤箱中取出網架。取出配件時請使用隔熱手套。由於會產生高溫，當要放入或取出食物時，切勿觸碰外側爐門窗或是爐門或爐內的金屬零件。

## 多段連動烹調

此設定可連續運轉三個烹調程序。

例如：若要連續設定「中火」微波火力2分鐘、「微波燒烤2」火力3分鐘、「燒烤1」火力2分鐘。



按3次微波火力鍵，  
選擇中火。 設定烹調時間。



按2次微波燒烤鍵，  
選擇微波燒烤2。 設定烹調時間。



按1次燒烤鍵，選  
擇燒烤1。

設定烹調時間。

按下開始鍵。  
第一階段的時間在螢幕上倒數計時。

### ■ 註

1. 「自動程式」無法用於「多段連動烹調」。
2. 在「多段連動烹調」設定中，「高火」微波火力僅可設定一次。
3. 運作時，每一程序間會有2聲「嗶」提示，所有程序完成後會「嗶」5次。

## 快速30秒功能

此功能可讓您以「高火」每30秒為單位設定烹調時間，最長可達5分鐘。  
只能用於「微波」模式。

快速30秒



開始

按下快速30秒直到螢幕出現所需的烹調時間。

按下開始鍵。  
時間在螢幕上倒數計時。

### ■ 註

如有需要，您可選擇其他火力。在按下快速30秒之前先選擇所需火力。

## 使用計時器

該功能可用作「定時器」，或讓您可設定「放置時間」/「預約開始」。

### 定時器

例如：5分鐘計時。



按下預約/時鐘鍵。

選擇所需的時間。  
(最多可長達99分鐘50秒)

按下開始鍵。  
時間在螢幕上倒數，這時微波烤箱不會運作。

### 放置時間

例如：若要以「中高火」烹調3分鐘後靜置5分鐘。



按2次微波火力鍵，選擇「中高火」。

設定所需的烹調時間。




按下預約/時鐘鍵。

選擇所需的放置時間。  
(最多可長達99分鐘50秒)

按下開始鍵。  
烹調開始。  
烹調後，無需操作微波烤箱，放置時間會開始倒數。

## 預約開始

例如：靜置5分鐘後，在「中高」火力下開始烹調3分鐘。

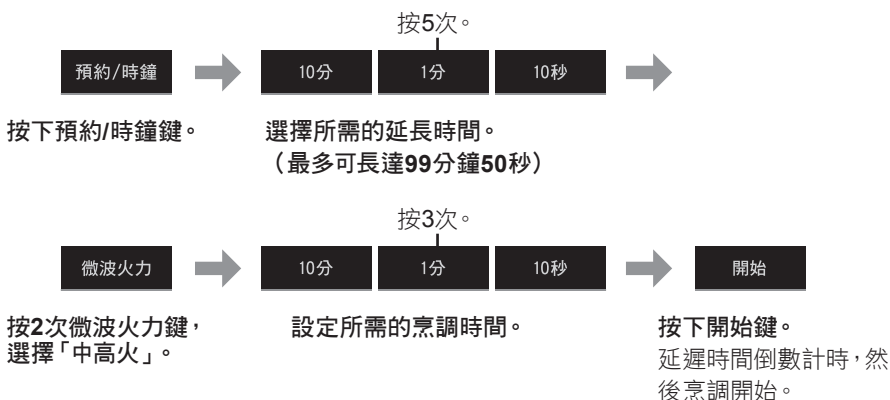

### ■ 註

1. 「多段連動烹調」仍可設定「放置時間」或「預約開始」。
2. 即使爐門在「定時器」、「放置時間」或「預約開始」程式運行過程中打開，螢幕上的時間仍會繼續倒數計時。
3. 在任何「自動程式」之前或之後均不能程式設定「放置時間」/「預約開始」。

## 自動程式

利用此功能，您可按照重量解凍/加熱/烹調食品。

- 請選擇類別並設定食物重量。
- 重量在990克或以下「畫面上」以公克為重量單位，1.0公斤以上「畫面上」以公斤為重量單位。
- 微波烤箱會自動決定「微波」火力和/或「燒烤」和/或「微波燒烤」設定，以及烹調時間。
- 為進行快速選擇，重量最先會以每個食物類別最常使用的數值顯示。
- 請勿算入添加水分的重量或是容器的重量。

### ■ 註

1. 操作微波烤箱時應確定轉盤圈和玻璃轉盤在適當位置。
2. 「自動程式」僅限用於所述的食物。
3. 僅限所述重量範圍內的解凍/烹調食物。
4. 務必要自行測重食物而不是僅參考包裝上的資訊。
5. 「放置時間」對解凍大部分食物都有幫助。在「自動程式」烹調後，能繼續讓熱度傳導至食物的中心。

## 自動解凍

小份量 | 大份量 | 麵包/蛋糕



開始

按所需的自動解凍鍵幾次，直到出現適當的重量。

按下開始鍵。  
時間在螢幕上倒數計時。

### ■ 註

請確認食物份量來使用對應的按鍵。

| 程式  | 操作指南                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 小份量 | <b>重量：200 - 1000克</b><br>解凍小塊肉、貝類、香腸、絞肉、牛排、排骨、魚排（每份100克到400克），按小份量鍵幾次，直到出現適當的重量，然後按下開始鍵。解凍後應靜置15至30分鐘。                                      |
| 大份量 | <b>重量：600 - 1600克</b><br>解凍大塊肉、整隻雞、帶骨肉塊時，按大份量鍵幾次，直到出現適當的重量，然後按下開始鍵。在解凍過程中，整隻雞和帶骨肉塊需要加蓋。用牙籤固定平滑的鋁箔來保護翅膀/胸骨/脂肪/骨頭。不要讓鋁箔紙接觸微波烤箱壁面。解凍後應靜置1至2小時。 |

## 自動解凍

| 程式    | 操作指南                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 麵包/蛋糕 | <p><b>重量：100 - 600克</b></p> <p>解凍麵包（整條、切片、麵包卷）和蛋糕。奶油蛋糕和冰淇淋蛋糕不適用於此烹調程式。將麵包或蛋糕放在大盤子或淺盤子上。按麵包/蛋糕鍵幾次，直到出現適當的重量，然後按下開始鍵。解凍後應讓麵包靜置<b>10</b>（酵母發酵的白麵包）至<b>30</b>分鐘（黑麥麵包）。在靜置時間將麵包條切成兩半。</p> |

## 解凍指南

### 為達至最佳效果：

1. 將食物放置在適當的容器內。帶骨肉塊和雞肉應朝上擺放在淺碟內。
2. 在解凍過程中注意食物，因各種食物的解凍速度不同。
3. 無需遮蓋全部食物（請參閱第6點）。
4. 一般需要翻轉或攪拌食物，特別是當微波烤箱「嗶」一聲提醒時。如有需要可加蓋（請參閱第6點）。
5. 絞肉、漢堡和其他小型食物應分開或隔開排放並只能放一層。
6. 遮蓋食物有助避免邊緣過度煮熟烹調。在解凍雞肉和帶骨肉塊時必須遮蓋適當部位。  
外部會先解凍，用牙籤固定平滑的鋁箔來保護翅膀/胸骨/脂肪/骨頭。
7. 靜置一段時間後，食物中心也會解凍（帶骨肉塊和全雞最少為1小時）。



將食物擺放為一層。



盡快將食物翻轉或分開。



遮蓋雞肉和帶骨肉塊。

# 自動程式

## 自動再加熱

料理 飲料 (1杯) 飲料 (2杯)



開始

按所需的自動再加熱鍵幾次，直到出現適當的重量/份量。

按下開始鍵。  
時間在螢幕上倒數計時。

### ■ 註

由於食物可能發生變化，進食前，請確認食物已充分烹調並加熱。

| 程式      | 操作指南                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 料理      | <b>重量：200 - 800克</b><br>可設定食物的重量來將預先烹調好的食物自動加熱。食物必須由冷藏的狀態 (5-8 °C) 開始加熱。使用合適的微波安全容器，根據需要加入1-4湯匙的水並加蓋。將容器放置在玻璃轉盤上。按料理鍵幾次，直到出現適當的重量，然後按下開始鍵，嗶一聲時攪拌。<br><b>註：</b> 加熱食物如炊煮類或湯類，請在煮至一半時間及加熱完畢後，將食物拌勻。 |
| 飲料 (1杯) | <b>份量：1杯/150毫升</b><br>此程式可用於加熱一杯飲料（例如茶、咖啡、牛奶和湯）。按飲料 (1杯) 鍵，然後按下開始鍵。加熱完成後，小心攪拌。                                                                                                                   |
| 飲料 (2杯) | <b>份量：2杯/300毫升</b><br>此程式可用於加熱兩杯飲料（例如茶、咖啡、牛奶和湯）。按飲料 (2杯) 鍵，然後按下開始鍵。嗶一聲時攪拌。加熱完成後，小心攪拌。                                                                                                            |

## 自動食譜

烤雞塊

烤肉排

加熱  
油炸食品



開始

按所需的自動食譜鍵幾次，直到出現適當的重量。

按下開始鍵。  
時間在螢幕上倒數計時。

### ■ 註

烹調完成後的食物熟成度因食材而異，食用前，請確認食物已充分烹調並加熱。

| 程式         | 操作指南                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 烤雞塊        | <p><b>重量：200 - 400克</b> <b>配件：</b> </p> <p>適用於烹調雞肉料理，例如雞翅、小雞腿、雞腿、雞胸肉等，烘烤之前請先戳刺雞塊。將準備好的雞塊放在網架上，並在下方放置盤子。將網架和盤子放在玻璃轉盤上。按幾次烤雞塊鍵，直到出現適當的重量為止，然後按開始鍵。行程中途機體發出「嗶嗶」聲時，請打開爐門將食材翻面。使用醬料或醃製食材，可能造成表面過熱烤焦，請改以手動方式烹調。</p>                                                   |
| 烤肉排        | <p><b>重量：200 - 600克</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 建議的容器：一大一小的盤子（微波安全且耐熱）</li> <li>• 不要使用網架。</li> </ul> <p>適用於烘烤帶骨肉塊、帶骨牛肉/羊肉捲、牛/羊菲力、牛/羊臀肉。</p> <p>選擇形狀差不多的烘烤肉塊，並確認無骨肉品是否已經捲妥綁緊。將小尺寸的微波安全耐熱盤反轉倒扣在大尺寸的微波安全耐熱盤上。</p> <p>用刷子將油/醬料塗抹到牛肉/羊肉，並將脂肪多的那側朝下放置，然後放到微波烤箱內。</p> <p>按幾次烤肉排鍵，直到出現適當的重量為止，然後按開始鍵。行程中途機體發出「嗶嗶」聲時，請打開爐門將食材翻面。</p> |
| 加熱<br>油炸食品 | <p><b>重量：50 - 350克</b> <b>配件：</b> </p> <p>適用於加熱大部分的油炸食品，像是炸雞、咖哩餃、炸春捲等。將油炸食品放在玻璃轉盤上的網架上，並在下方放盤子以接住滴落湯汁。按幾次加熱油炸食品鍵，直到出現適當的重量為止，然後按開始鍵。此功能適用於加熱常溫油炸食品，若使用於冷凍食品加熱效果不佳。</p>                                                                                        |

## 烹調和加熱指南

大多數食物在微波烤箱高火下可很快完成。數分鐘內食物就可達到食用溫度。

時刻留意食物是否滾燙，如有必要將其放回微波烤箱內加熱。

一般狀況下，要遮蓋含水的食物，例如：湯類、砂鍋菜和現成食品。

請勿遮蓋乾燥食物，例如：法式麵包、肉餡餅、肉腸酥等。

請謹記烹調或加熱任何食物時應適時攪拌或轉動。這可確保食物外部和中心都能受到均衡烹調及加熱。

### 肉餡餅 - 小心

請謹記，即使糕點冷卻到可接觸，餡料可能還是滾燙的。小心不要過度加熱，否則由於餡料富含脂肪或糖，可能導致燒焦。食用前檢查餡料的溫度，避免燙傷。

### 布丁和液體 - 小心

布丁和其他成份含有大量脂肪或糖份的食物（例如：果醬、肉餡餅）切勿過度加熱。這些食物不可在無人時烹調，加熱過度可能會燃燒。加熱這些食物時要小心謹慎。

請勿在無人時烹調。

請勿額外加入酒精。

### 嬰兒奶瓶 - 小心

牛奶和嬰兒食物必須在加熱前和完成後搖動混勻，餵給嬰兒前應確認溫度。

適用於冷藏溫度的200至240毫升牛奶，請記得取下奶瓶蓋和奶嘴。高火加熱30至50秒。

餵食前請確認溫度。

適用於冷藏溫度的90毫升牛奶，請記得取下奶瓶蓋和奶嘴。高火加熱15至20秒。

餵食前請確認溫度。

註：瓶中上部的液體會比底部的更熱。

必須將瓶子搖勻，且在食用前確認溫度。

我們不建議您使用微波烤箱來為嬰兒奶瓶消毒。

如果您擁有特殊的微波消毒器，我們強烈建議您小心使用，因為產品可會包含少量水份。務必嚴格遵守製造商的操作指南。

### 現成食品

每個人的口味不同，加熱時間依食物而定。密度大的食物（例如：馬鈴薯泥）應均勻鋪開。

若加入了大量肉汁，則需要更長時間。

將密度較大的食物放在盤子的外側。

高火下運轉2至4分鐘可加熱一般的份量。請勿堆疊食物。

### 罐頭食品

加熱前，將食品從罐中取出並放置於適當的容器中進行加熱。

### 湯類

用碗盛裝並在加熱前攪拌，且在加熱時和完成後分別至少再攪拌一次。

### 砂鍋菜

加熱中途和完成後各攪拌一次。

## 問與答

問：為什麼微波烤箱無法啟動？

答：微波烤箱無法啟動時，請檢查以下情況：

1. 是否已牢固插好微波烤箱的電源插頭？  
從插座上拔下插頭，等待10秒後重新插上。
2. 檢查斷路器和保險絲。  
如果斷路器跳開或保險絲熔斷，請重設斷路器或更換保險絲。
3. 如果斷路器或保險絲正常，請將其他電器插上電源，如果其他電器可以運作，則可能是微波烤箱存在問題；如果其他電器也無法正常運作，則插座可能存在問題。  
若微波烤箱可能有故障，請聯絡 **Panasonic 直屬服務站處理檢修事宜。**

問：微波烤箱干擾我的電視。這是正常的嗎？

答：當您用微波烤箱烹調時，可能會干擾廣播和電視。這種干擾與小家電（例如：攪拌機、真空吸塵機、吹風機等）造成的干擾類似。這並不表示您的微波烤箱存在問題。

問：有時熱氣從微波烤箱氣孔散出。為什麼？

答：烹調食物所產生的高溫使得爐腔內部的空氣升溫，這股熱氣藉由微波烤箱內的氣體流動型式傳出爐外，空氣中沒有微波，因此烹調時不得堵住微波烤箱排氣孔。

問：我可以將傳統烤爐溫度計放入微波烤箱內使用嗎？

答：只適用於使用「燒烤」烹調模式時。部分溫度計的金屬可能會在微波烤箱內產生電弧，因此不應該在「微波」和「微波燒烤」烹調模式下使用。

問：微波烤箱不接受我的程式設定，為什麼？

答：微波烤箱的設計無法接受錯誤的程式設定，例如微波烤箱無法接受第4段烹調設定。

問：使用微波燒烤模式烹調時，微波烤箱發出嗡嗡聲或卡嗒聲等雜音。為什麼會發出這些雜音？

答：當微波烤箱從「微波」火力自動切換至「燒烤」模式以執行「微波燒烤」設定時，會發出一些雜音。這是正常現象。

問：當使用「微波燒烤」和「燒烤」功能時，微波烤箱產生異味並有白煙冒出。為什麼？

答：重複使用幾次後，建議您清潔微波烤箱，讓微波烤箱在沒有食物、玻璃轉盤和轉盤圈的情況下，以「燒烤」模式運行5分鐘。這可將任何可能導致異味和/或白煙的食物、渣滓或油漬燃燒乾淨。

## 微波烤箱的保養

1. 先拔下電源插頭再清潔微波烤箱。
2. 請定期清潔微波烤箱內部、爐門密封條和爐門密封區域。如有食物噴濺或溢出湯汁，沾附在爐壁、爐門密封條和爐門密封區域，請以濕布擦拭。可使用溫和的清潔劑清潔微波烤箱骯髒部位。不建議使用腐蝕劑或粗粒狀洗潔劑。於烹調完成後，請以微濕軟布小心地擦拭右側導波蓋。如未定期清潔，可能會造成爐內油漬堆積，於使用時產生發煙發火、機器損壞之現象。  
請勿使用商用微波烤箱清潔劑。
3. 請勿使用腐蝕劑、粗粒狀洗潔劑，或以鋒利的金屬刮刀清潔微波烤箱玻璃門，因為這樣可能會刮傷表面，造成玻璃碎裂。
4. 微波烤箱外表面應用濕布清潔。為了防止損壞微波烤箱內的操作區域，不應讓水流入氣孔。
5. 如果控制面板有髒污，請用軟布清潔。請勿在控制面板上使用腐蝕劑或粗粒狀洗潔劑。清潔控制面板時，請打開微波烤箱門，以免意外啟動微波烤箱。清潔完之後按停止/取消鍵以消除顯示窗上的顯示。
6. 若蒸氣累積在內部或圍繞在爐門外部，用軟布擦拭。微波烤箱在濕度高的環境下運行時會出現這種情況，並不代表微波烤箱發生故障。
7. 有時必須取下玻璃轉盤進行清潔。在已混和清潔劑的溫水或洗碗機中清潔轉盤。
8. 轉盤圈和爐腔底部應經常清潔，以防止噪音過大。只需用中性清潔劑和熱水簡單擦拭微波烤箱底面並以乾淨的布擦乾即可。轉盤圈可在已混和清潔劑的水中進行清洗。烹調蒸氣收集可重複使用，但不會影響底面或轉盤圈。當從爐腔底部取下轉盤圈進行清潔時，確保放回適當位置。
9. 使用燒烤或微波燒烤模式時，部分食物不可避免地會濺油到微波烤箱壁上。若未定期清潔微波烤箱，就可能在使用時開始「冒煙」。
10. 不可用蒸氣清潔劑進行清潔。
11. 維修處理事宜請聯繫 **Panasonic** 直屬服務站。
12. 無法保持微波烤箱的清潔可能導致表面變質，從而導致電器使用壽命縮短，還可能導致危險情況的出現。
13. 請維持排氣孔的清潔。  
請檢查有沒有灰塵或其他物品堵住微波烤箱頂部、底部或背面的任何排氣孔。如果排氣孔堵塞，可能導致過熱，影響微波烤箱的運行，還可能造成危險情況。
14. 使用多年的微波烤箱，建議主動聯繫 **Panasonic** 直屬服務站的人員檢修及保養，以提高使用的安全性。

## 規格

|        |                                |                   |
|--------|--------------------------------|-------------------|
| 電壓頻率   | AC 110 V / 60 Hz               |                   |
| 消耗電功率  | 微波                             | 1250 W            |
|        | 燒烤                             | 1000 W            |
|        | 微波燒烤                           | 1250 W            |
| 微波輸出   | 微波                             | 800 W (IEC-60705) |
|        | 燒烤                             | 1000 W            |
| 外型尺寸   | 443 (寬) × 330 (深) × 258 (高) mm |                   |
| 爐內尺寸   | 306 (寬) × 305 (深) × 215 (高) mm |                   |
| 爐腔總容積  | 20 L                           |                   |
| 玻璃轉盤直徑 | 255 mm                         |                   |
| 振盪頻率   | 2450 MHz                       |                   |
| 重量     | 12 kg                          |                   |

- 顯示重量和尺寸為約略值。
- 技術規格如有變更，恕不另行通知。
- 電壓要求、生產日期、商品原產地和序列號等資訊請參閱微波烤箱上的識別標籤。

| 設備名稱：微電腦微波烤箱，型號：NN-GT25JB           |            |           |           |                 |               |                 |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| 單元                                  | 限用物質及其化學符號 |           |           |                 |               |                 |
|                                     | 鉛<br>(Pb)  | 汞<br>(Hg) | 鎘<br>(Cd) | 六價鉻<br>(Cr(VI)) | 多溴聯苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 塑膠部件                                | ○          | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 金屬部件                                | ○          | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 電路板部件                               | ○          | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 電源線/配線                              | ○          | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 配件                                  | ○          | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 |            |           |           |                 |               |                 |
| 備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。             |            |           |           |                 |               |                 |



## 警告

(緊急處理方法)

- 發生異常時 (燒焦味等) 須停止使用，拔掉電源插頭。  
在異常狀態下繼續使用，會因發熱引起火災，或觸電情況產生。  
請洽詢 **Panasonic** 直屬服務站。
- 請勿自行進行修理工作  
修理不善是引起火災及觸電發生的原因。請洽詢 **Panasonic** 直屬服務站。

- 使用中出現異常聲音
- 誤倒入水或異物時
- 開關的操作不確實
- 斷路器及保險絲經常斷時
- 電源線及插頭異常發熱時

請立即拔掉電源插頭，並立即聯繫 **Panasonic** 直屬服務站。

# ☆ 售後服務據點一覽表 ☆

直屬服務站

VS31575

| 站別  | 地 址                                                           | 站別   | 地 址                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基隆  | 基隆市中山一路231號                                                   | 清水   | 台中市清水區五權東路55號                                                                                   |
| 台北市 | 北區<br>服務地區<br>台北市北投區承德路七段162號<br>大同、士林、北投、淡水、三芝               | 彰化   | 彰化市建國北路208號                                                                                     |
|     | 東區<br>服務地區<br>台北市松山區塔悠路233號<br>中山、松山、信義、內湖、南港、汐止              |      | 草屯<br>南投縣草屯鎮太平路一段300號                                                                           |
|     | 西區<br>服務地區<br>台北市萬華區貴陽街二段51號<br>中正、大安、萬華、文山、深坑、石碇<br>新店、坪林、烏來 |      | 虎尾<br>雲林縣虎尾鎮中正路214號                                                                             |
|     |                                                               |      | 嘉義<br>嘉義市四維路70號                                                                                 |
| 三重  | 新北市三重區中正北路2-1號                                                | 新營   | 台南市新營區長榮路一段339號                                                                                 |
|     | 服務地區<br>三重、新莊、泰山、林口、蘆洲、五股、八里                                  |      | 服務地區<br>義竹、布袋、官田、佳里、將軍、學甲、北門、新營<br>後壁、白河、東山、六甲、下營、柳營、鹽水                                         |
| 中和  | 新北市中和區建六路57號                                                  | 台南   | 台南市南區福吉路6號                                                                                      |
|     | 服務地區<br>板橋、永和、中和、土城、三峽、樹林                                     |      | 服務地區<br>中西區、東區、南區、北區、安平、安南、永康<br>歸仁、新化、左鎮、玉井、楠西、南化、仁德<br>關廟、龍崎、麻豆、西港、七股、善化、大內<br>山上、新市、安定、湖內、茄定 |
| 桃園  | 桃園市桃園區國際路二段629號                                               | 岡山   | 高雄市岡山區中山南路75號                                                                                   |
|     | 服務地區<br>桃園、龜山、八德、大溪、復興<br>大園、蘆竹、鶯歌                            |      | 服務地區<br>岡山、路竹、阿蓮、田寮、燕巢<br>橋頭、梓官、彌陀、永安                                                           |
| 中壢  | 桃園市平鎮區復興里文化街1號                                                | 高雄北區 | 高雄市鼓山區馬卡道路322號                                                                                  |
|     | 服務地區<br>中壢、平鎮、龍潭、楊梅、新屋、觀音                                     |      | 服務地區<br>新興、前金、鹽埕、鼓山、旗津、三民<br>楠梓、左營、仁武、大社、鳥松、大樹                                                  |
| 新竹  | 新竹市北區中華路三段70號                                                 | 高雄南區 | 高雄市苓雅區正言路73號                                                                                    |
| 苗栗  | 苗栗市中正路46號                                                     |      | 服務地區<br>苓雅、前鎮、小港、鳳山、大寮、林園                                                                       |
| 豐原  | 台中市豐原區圓環東路487號                                                | 澎湖   | 澎湖縣馬公市西文里92之45號                                                                                 |
|     | 服務地區<br>卓蘭、豐原、后里、石岡、東勢、和平<br>新社、潭子、神岡                         | 屏東   | 屏東市建國路223號                                                                                      |
| 台中  | 台中市南屯區大墩路280號                                                 | 台東   | 台東市傳廣路184號                                                                                      |
|     | 服務地區<br>中區、東區、南區、西區、北區、大屯、西屯<br>南屯、太平、大里、霧峰、烏日、大雅             | 花蓮   | 花蓮市國聯二路153號                                                                                     |
|     |                                                               | 宜蘭   | 宜蘭市東港路二段248號                                                                                    |
|     |                                                               | 金門   | 金門縣金城鎮伯玉路一段80巷9號                                                                                |

## ★注意事項★

服務站因遷移而變更地址或電話號碼時，恕不另行通知。請於每次要求服務時，先確認是否為敝公司直屬服務站。若有收取費用時，請索取敝公司服務站發票。

## 顧客商談服務專線

(市話)0800-098800/(手機)02-412-8222

Panasonic 顧客服務首頁

365天24小時"快速"與"安心"的受理服務



## Panasonic Taiwan (家電)



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



委製商： Panasonic Corporation  
進口商： 台灣松下銷售股份有限公司  
公司地址： 新北市中和區建六路57號  
連絡電話： 0800-098800  
商品原產地： 中國

© Panasonic Corporation 2021

PN:  
F0721-10821  
中國印製