


INVERTER

Panasonic®

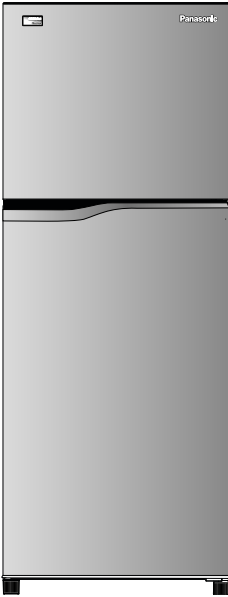

能源效率
第 1 級

使用說明書 電冰箱

家庭用

型號: **NR-B171TV**

本電器用於家庭或類似場所，如下列所示

- 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
- 農莊及旅館、汽車旅館及其他居住型環境。
- 民宿型態之環境。
- 餐飲及類似的非零售應用。

內容

• 安全注意事項(請務必遵守).....	2
• 使用須知	5
• 安裝	6
• 各部位名稱及數量	7
• 冷藏室 / 冷凍室溫度調節要領	7
• 食物存放要訣	8
• 製冰、取冰要領	9
• 清潔要領	9
• 遇到下列問題時	10
• 規格	12
• 特別注意事項	12
• 長期使用製品之點檢確認	13
• 商品註冊	13
• 限用物質含量宣告表	14
• 廢棄物處理方法	14
• 售後服務據點一覽表	封底

非常感謝您購買 Panasonic 產品。

- 請於使用前詳細參閱本說明書，正確、安全使用並妥善保存。
- 使用前請務必閱讀“安全注意事項” P2-P5。
- 為確保您的權益，請向經銷商索取保證書，務必請經銷商於保證書上記入購買日期，經銷商名稱等。

ARAH1E203640

P0623-0

在越南印刷

安全注意事項(請務必遵守)



警告

這個標誌表示
[可能導致嚴重傷害或者死亡。]



注意

這個標誌表示 [可能導致傷害、故障或商品周圍財產損害的可能。]



這個標誌表示禁止。



這個標誌表示務必執行之內容。



這個標誌表示電冰箱必須接地以防止觸電。

否則可能導致火災，
燙傷，爆炸或觸電。



警告

電源插頭及電源線 (否則可能發生火災或觸電)



- 請勿用潮濕的手插拔電源插頭。
- 請勿使用受損的電線或插入插座時鬆脫的電源插頭。
- 請勿使用多頭插座或延長線，以免發生火災的危險。
- 請勿令冰箱背面壓抵到電源插頭。
- 請勿讓電源插頭或電線破損。
例如：損傷、擅自修接、接近高溫、勉強彎曲、扭轉、強拉、放置重物以及捆束。
→ 若需維修插頭或電線，請聯絡本公司的服務人員。



- 請單獨使用交流 110 V，額定 15 A 以上的插座，以免發生火災、觸電的危險。
- 電源插頭的電線朝下，電源插頭確實插入插座。
- 請定期擦拭電源插頭上的灰塵。
- 清潔電冰箱時，請把電源插頭拔掉，以免觸電發生危險。
- 拔除電源插頭時，請勿使用拉扯電線的方式，應確實持握電源插頭後再予以拔除。
- 長時間不使用的時候，務必將電源插頭由插座拔除。
- 電源線損壞時，需由本公司的服務人員進行更換以避免危險。

安裝時需注意...



- 請勿安裝在有積水的場所。(以免造成火災或觸電的可能)
- 請勿安裝在會潑到水的地方，例如室外或屋簷下。(以免造成火災或觸電的可能)。



- 為了防止萬一發生觸電，請務必實施接地。
- 請將接地線與專用插座側的接地端子連接。
- 在濕氣高的場所使用時，請利用冰箱後方所附的專用接地線確實實施接地或安裝漏電斷路器，若無法實施接地，請聯絡您購買冰箱的經銷商進行安裝。(本製品價格不含接地工事費用)



※ 注意：不可接於自來水管、瓦斯管、電話線、避雷針。

否則可能導致火災，
燙傷，爆炸或觸電。



警告

使用時...



- 嚴禁擅自打開機械室的盒子及蓋子。
- 嚴禁自行將電冰箱分解、修理或改造。（否則可能發生觸電、起火、爆炸）
- 請勿存放揮發性物品，揮發性之物品如汽油、酒精、甲苯接著劑等易燃物品有著火爆炸之危險，請勿放入庫內。
- 請勿保存藥品，此為家庭用電冰箱，需精密溫度控制管理之物品請勿放入。
- 請勿觸碰壓縮機及管路，壓縮機及管路處為高溫部位，請勿碰觸，避免高溫燙傷。
- 請勿攀吊於電冰箱上，以免電冰箱傾倒或庫內食品掉落發生危險，尤其小孩，請特別注意。
- 電冰箱頂面請勿放置物品或有水容器，電冰箱運轉時會產生震動而導致電冰箱頂面物品掉落，有導致受傷、著火的危險，水溢出會導致電氣零件的絕緣變差，引起火災或觸電的可能。
- 請勿向電冰箱及箱內灑水，特別是電冰箱背面下方機械室內，以免造成短路或觸電甚至火災或其他危險。
- 請勿有水附著於本體和庫內。
- 請勿在冰箱附近使用可燃性噴霧器。
- 請勿置入除臭器等電器製品。（否則可能發生觸電、起火、爆炸）
- “勿儲存爆炸性物質，如含有可燃性推進氣體的噴霧罐在該電器中。”
- 警告：電器外殼或嵌入構造的通氣孔須保持暢通。（有發生冷媒外漏、停滯導致著火的危險）
- 警告：不得破壞冷媒迴路。（冰箱背面）
- 警告：除了製造商建議的方法外，不得使用機械工具或其他工具來加速除霜的過程。
- 警告：除了製造商所建議的電器外，不得在食物儲藏室內使用其他的電器。（冷媒外漏的話，會發生由於接點火花導致的著火危險）



- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 電冰箱移動時，請務必拔掉電源插頭（不可以只拉電線，必須確實握住插頭再拔出），移置定位後再接上電源。
- 天然氣、瓦斯漏氣時，請勿將插頭拔除，並開窗保持通風。以免產生火花而引起爆炸的危險。
- 由於使用可燃性冷媒，因此當冷卻迴路（配管）、電源線受損時，請先開窗通風後，請聯絡本公司的服務人員。（否則可能發生觸電、起火、爆炸。）
- 若電冰箱損壞時，必須聯絡本公司的服務人員前往處理，以避免危險。
- 電冰箱放置之場所需保持通風良好。
- 電冰箱在搬運時，避免高空吊掛作業，以免電冰箱或零組件掉落發生。
- 為了防範地震，應採取防止電冰箱傾倒的措施。
- 使用多年之電器，應主動聯繫本公司的服務人員進行檢修及保養，以提高商品使用的安全性。

緊急處理方法



- 異常或故障時，請立即停止使用電冰箱，並拔掉電源插頭。（否則可能發生冒煙、起火、觸電）異常、故障範例：
 - 電源電線或插頭異常發熱 - 會引起麻麻的觸電感
 - 電源電線上有嚴重傷痕或變形 - 發出焦味
- 請立即與本公司的服務人員聯絡檢修事宜。
- 只能由本公司的服務人員進行維修工作。

安全注意事項(請務必遵守)

否則可能導致燙傷或意外事故。




注意

開、關箱門時...



- 其他人在使用的時候，請不要開、關箱門。
 - 箱門開關時，請勿將手伸入夾縫中，以免手指夾傷。
 - 箱門開關時，請勿將腳伸入箱門與地面夾縫中，以免腳指夾傷。
 - 請勿用力開、關箱門。（以免開門時食品掉落，有受傷的可能）
- ※請注意門下方有防傾腳設計 (P.7)

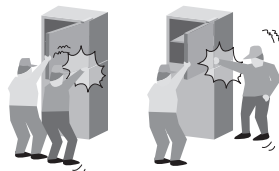

儲存食品時...




- 請勿對強化玻璃棚加強力撞擊。（以免強化玻璃棚破碎，有受傷的可能）
- 請勿讓食品超出強化玻璃棚。（以免開門時食品掉落，有受傷的可能）
- 請勿放入不能確實放入門棚底部的食品。（以免開門時食品掉落，有受傷的可能）
- 請勿冷凍瓶裝類飲料。（以免瓶中液體因凍結膨脹引起破裂，有受傷的可能）
- 請勿用沾濕的手碰觸冷凍室之食品及容器（尤其是金屬製）。（有凍傷的可能）
- 發出異味、變色的食品不要食用。（請勿食用變味或變色的食品，恐會因此而引發疾病）
- 請勿將有異味或變色的食品放入冰箱。（因腐敗可能成為病原）



移動或搬運時...



- 在容易受傷的地板上鋪上保護用板等。（有弄傷地板的可能）
- 在移動冰箱之前戴上手套
- 搬運時，請牢牢抓緊電冰箱，由兩人搬運。（有因手滑而受傷的可能）
- 如圖所示手放置以抬起冰箱
- 因冰箱運轉後，冰箱背部之蒸發水盤內可能殘留除霜水，請先行將除霜水排除，以防止溢出。
- 排水方式：把乾燥之抹布浸入蒸發水盤內吸附水分，再將水排除。

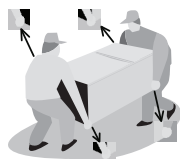

請注意

※如果在冰箱內部的冷卻器（由外部看不見），殘留未溶化的霜，移動、搬運時會有水灑出地板的情況。（從拔除電源插頭，到冷卻器的霜完全溶化為止，約需15小時）

清理時...



- 清潔冰箱前，請拔除電源插頭。(以免造成觸電的可能)
- 請勿將手及腳伸入冰箱底面。(否則可能因鐵板邊緣而受傷)



- 請正確地安裝、移除玻璃架。(如果玻璃架落下的話，會有因碰撞和破裂導致受傷的危險)



使用須知

使用時...

- 拔除電源插頭後，請至少等待5分鐘再插上電源插頭。(如果立刻插上，壓縮機會超載，這可能會導致故障)
- 根據實際使用狀況調整最佳溫度以節省能源。
- 長期不使用冰箱時，取出冰箱內所有可卸下的部分，進行清理。
 - ① 拔除電源插頭。
 - ② 清理冰箱內部及製冰組。
 - ③ 打開冰箱門，乾燥 2 ~ 3 天。(當乾燥不完全時，冰箱可能有發霉情形出現或散發異味)
- 冰箱外殼有時會發熱，箱體四周(前、後、左、右)可能會變熱，冰箱有效利用系統運轉時所產生的熱能來防止箱體四周結露珠。尤其是在剛使用時或夏季外氣溫較高時，溫度可能會達到 50 °C 至 60 °C，此為正常現象。
- 長期下雨時(特別是雨季)或特別潮濕的地方，會使箱外產生結露珠或霧狀的現象，這並非故障，請使用乾淨的布擦掉露珠或待天氣好轉會自動消失。(保持空氣流通，可減少結露珠的狀況)
- 魚肉保鮮盒裡面的濕氣可能會凝結成露珠，所以需要乾淨的布定期進行擦拭。每月對保鮮盒清潔一次。
- 請勿頻繁開關箱門或打開很長一段時間，導致浪費能源。
- 經常檢查箱門磁條，它必須與冰箱箱體完全貼合。



儲存食品時...


- 請勿儲存比強化玻璃棚或門棚大的食品，箱門可能無法完全關閉，導致冷氣洩漏。
- 請勿把熱的食品放進冰箱。(請放置到接近室溫後再放入)
- 請勿放置過多的食品。(食品之間必須要有空隙以保持冷卻效果)
- 請勿將食品放置在蔬果保鮮盒強化玻璃棚前端的掀蓋上方，蔬果保鮮盒開啟時會掀開，有食品掉落受傷的可能。
- 請將蔬菜、水果儲存在蔬果保鮮盒中。
- 請蓋緊飲水瓶、飲料瓶，以防止異味進入瓶中。
- 含水量較高的食品放置冰箱內時，請使用塑膠袋或食品容器加蓋，以減少產生露珠現象。
- 如要長時間儲存時，請將魚、肉等食品放入冷凍室。



安裝

電冰箱安裝的位置與牆壁的距離

- 電冰箱頂部和天花板之間的距離必須至少留有 10 cm 以上的空隙。
- 電冰箱背面和牆壁之間的距離必須至少留有 2 cm 以上的空隙。
- 電冰箱側面和牆壁之間的距離必須至少留有 2 cm 以上的空隙。
- 靠牆的情況下和牆壁之間的距離必須至少留有 2 cm 以上的空隙，未達 2 cm 的情況下，門可能不能開啟 90 度以上，可能無法卸下強化玻璃棚。

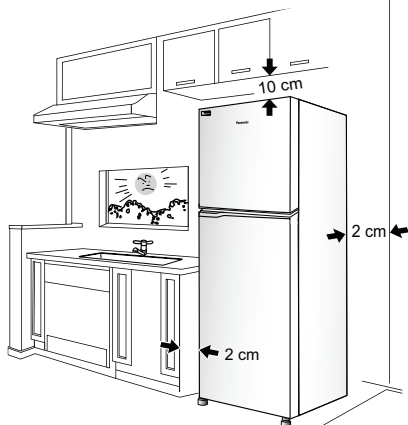


安裝區域

電冰箱應放置在下列場所

- 應放置在遠離熱氣並避免太陽光直射的位置上。使冷卻效能減弱的情形降低，並防止電力的浪費。
- 應放置在濕氣少、通風良好的位置上。腐蝕及水氣凝結的情形降低。一開始使用時，可能塑膠會散發氣味。慎重起見，請保持房間通風良好以免氣味充滿房間，氣味會逐漸消失。
- 應放置在平坦堅固的地面上。若安置在地毯、榻榻米、軟質塑膠製的地板上，可能會造成地板變形、變色，所以請先在電冰箱下面鋪上堅固的板。
- 請將電冰箱放置在遠離其他裝置的地方。以防止噪音干擾及避免電視與其他裝置的畫面顯示錯誤。
- 請勿安裝在有積水的場所。(以免造成火災或觸電的可能)
- 應放置在容易清理電源插頭的位置上。請定期清理灰塵。(以免因灰塵堆積導致火災發生)

安裝固定電冰箱

- 1) 確認後方(左/右)並前方(右)是否穩固，若有不平晃動，騰空處請墊高至穩固。
- 2) 最後調整左前腳至碰觸地面即可。若沒有充分固定，門開關時可能會發出喀喀喀聲響，但性能面沒有問題。



庫內清潔

- 使用柔軟布類沾濕清潔。
- 再以乾布擦拭庫內水珠，尤其是門開關，避免殘留水珠凍結，卡住門開關。


插電

- 請單獨使用交流 110 V，額定 15 A 以上的插座。靜放 30 分鐘後才可插電。
- 電源插頭的電線朝下，電源插頭確實插入插座。
- 請定期擦拭電源插頭上的灰塵。
- 請勿使用受損的電線或插入插座時鬆脫的電源插頭。

放入食品


- 運轉 4~5 小時庫內溫度降低後再放入食品。
- ※一次同時放入大量食品時，冷卻速度較慢，建議分批存放。
- 夏天等炎熱的時候，有時需要花 24 小時以上才會真正變冷。

各部位名稱及數量

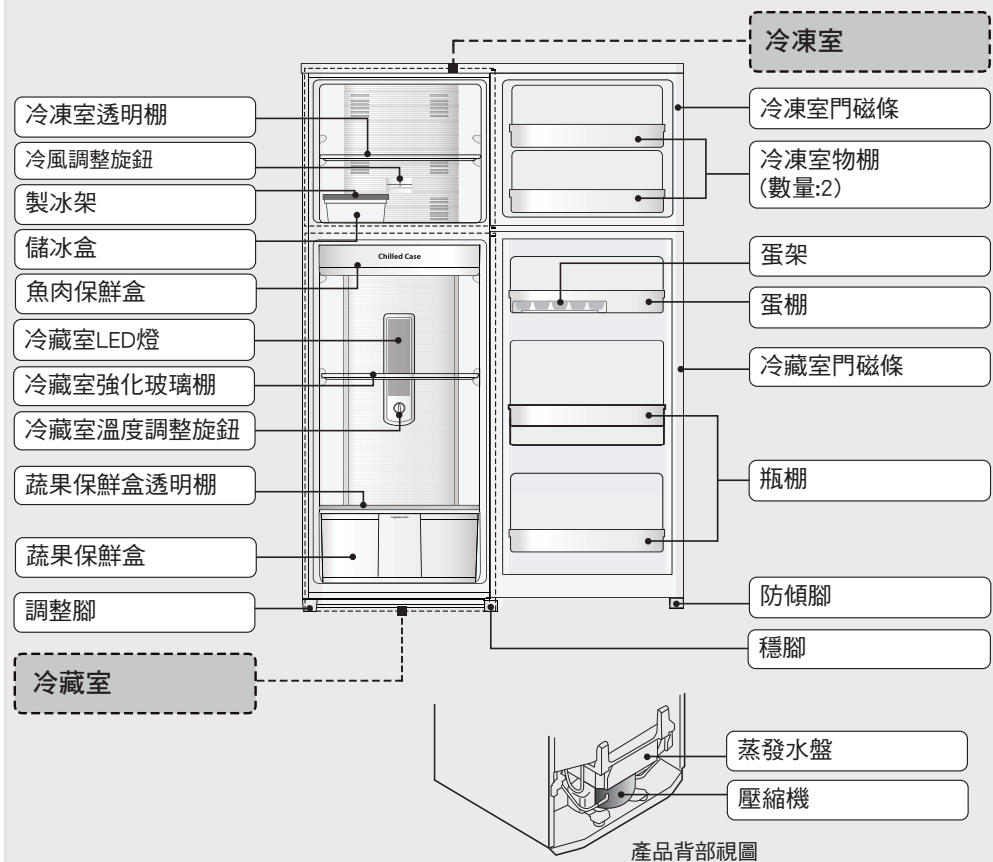


冷藏室 / 冷凍室溫度調節要領

冷藏室溫度調整：改變冷藏室溫度

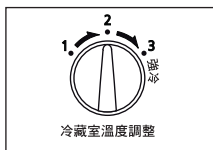

冷藏室溫度控制範圍	
“1”	比「2」高大約 2°C ~ 3°C
“2”	大約 3°C ~ 5°C
“3”	比「2」低大約 2°C ~ 3°C


冷風調整：改變冰箱內風量比例

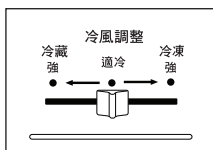

冷空氣控制	
“冷藏 強”	冷藏室優先
“適冷”	正常
“冷凍 強”	冷凍室優先

※冰箱實際使用溫度會依環境、室溫和儲存食品數量而有所不同。

食物存放要訣

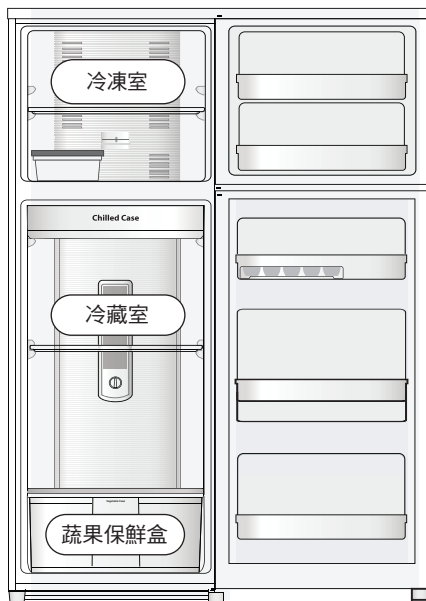

冷凍室

冷凍食品，魚、肉、貝類或冰淇淋等易變質的東西，請用密閉容器、塑膠袋或保鮮膜將食品密封後再保存，以避免多樣食品雜味混淆。



冷藏室

日常生活所常用之食材、飲料、調味料等做一時的保存。

- 布丁、豆腐或沙拉請放入冷藏室。
- 蛋類請放入冷藏室蛋架。
- 汽水、啤酒、牛奶等瓶裝飲料，沙茶醬、調味料等瓶、罐，請放入冷藏室瓶棚。

※注意事項：

- 蔬果若存放於各冷藏室強化玻璃棚上，特別是接近出風口時，容易造成蔬果凍傷，請儘量避免。



蔬果保鮮盒

蔬菜、水果請放入蔬果保鮮盒，其他食品請勿放入。

※注意事項：

- 蔬果保鮮盒無擋點設計，請小心取出避免掉落破裂，有受傷的可能。



推薦使用密封容器進行儲存！

防止棚架變色



- 切開的柑橘類水果（塑膠會變色）

防止氣味擴散！



- 大蒜或其他氣味強烈的食品（氣味會蔓延至附近的食品）



特殊功能

1) 關於 ECONAVI

ECONAVI 會記憶您的生活模式，透過所記憶的使用頻率（開門和關門）來自動運行以節省能源。

2) 關於變頻式機能

- 聰明省電，由於採用高效率變頻壓縮機，迴轉速自動調節，所以較傳統式電冰箱更加省電。
- 恆溫保鮮，電冰箱內溫差變化頻率次數少，延長食品保鮮時間。
- 壓縮機低頻啟動，較於傳統式電冰箱更加靜音。

製冰、取冰要領

步驟：

1. 將製冰架裝水到水位線。
2. 將製冰架放入冷凍室，直到冰塊形成。
3. 用雙手輕扭轉製冰架，冰塊就能自行脫落。

※注意事項：

- 為使冰塊取出容易，裝水時請勿超過製冰架水位線。
- 請勿使用儲冰盒盛水製冰，以防止水因冷凍成冰後體積膨脹而造成容器變形破裂。

※下記為正常現象：

- 製好的冰若長期未食用，會因冷凍室之除濕效果及冰塊昇華作用而造成冰塊縮小或消失。

清潔要領

1

箱內、庫內部品、門磁條

請以柔軟的布擦拭

- 冰箱門表面、門磁條或庫內外髒污時，請以柔軟的布沾濕擦拭之後，若有殘留水分，再以乾布擦乾。
(若是髒污，可能容易損傷，造成冷氣外洩)，請定期清潔保持乾淨。

髒污嚴重時

- 可沾一些廚房用中性清潔劑擦拭。
- 禁止使用強酸性(PH<2)及強鹼性(PH>11)清潔劑

請注意

※濕布請用力擰乾。(否則水分進入縫隙，會造成電氣零件故障)

※請勿將製冰盒等樹脂製的配件放在洗碗乾燥機當中清洗。

(否則可能會造成配件變形)



2

擦拭時必須注意事項

- 箱門磁條也請常擦拭，特別有醬油、鹽分、酸類等沾附時，請確實擦拭乾淨。
- 請避免直接灑水清洗，可能會引起絕緣不良。
- 請勿將手腳伸入冰箱底面，可能造成受傷。
- 清潔庫內時，請確實取下及安裝強化玻璃盤，避免直接掉落造成受損及受傷。

請注意

※使用下述液體擦拭時，可能會造成金屬腐蝕，印刷脫落或部品異常現象發生。

※尤其含酒精的液體沾到塑膠部品可能會造成裂開，請多注意。

註: 請勿使用以下物品 (否則會損壞表面)



廚房用清潔劑、氯漂白劑
(會使塑膠產生龜裂)

鹼性或弱鹼性



去汙粉、肥皂粉



揮發油、稀釋劑、
酒精、酸、石油



髮刷、拋光海綿




熱水

清潔要領

取出冷藏室強化玻璃棚、冷凍室及蔬果保鮮盒透明棚以進行清洗。

- 取出
 1. 將底部向上頂。
 2. 向外拉出
- 裝回
 3. 向內推到底，確保後方左右嵌溝是否正確嵌配。

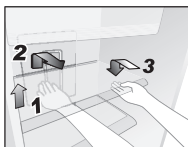


備註:

- 取下蔬果保鮮盒透明棚時，請先拉出蔬果保鮮盒，再如上取出蔬果保鮮盒透明棚。
- 如果裝回時無法裝至定位，請檢查方向是否正確。
- 如果裝回時卡不住，請檢查是否裝錯強化玻璃棚。
- 請確保您未將強化玻璃棚上面朝下。


取出蔬果保鮮盒以進行清洗。

- 取出
 1. 將蔬果保鮮和向外拉出。
- 裝回
 2. 向內推到底。

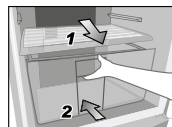

取出蛋架、蛋棚、瓶棚和冷凍室物棚以進行清洗。

- 取出
 1. 棚架左右交互慢慢抬起。
- 裝回
 2. 水平插入並下推來進行裝入。

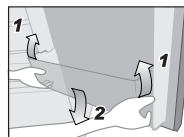

遇到下列問題時

檢查下列情況後仍有異常時，請立即與本公司的服務人員聯絡檢修事宜

完全不冷。

- 是否停電
- 插座保險絲是否燒斷
- 電源插頭是否脫落
- 電壓是否太低
- 檢查時請拔除插頭，5分鐘後再重新插回。

冷度不夠。

- 冷風調整旋鈕位置是否適當
- 冷藏室溫度調整旋鈕位置是否適當
- 冰箱內放置的食品是否過多
- 冰箱周圍是否通風良好
- 是否放置熱食品、且箱門開啟頻繁
- 是否冰箱直接受日光照射、或冰箱旁有發熱器具(如瓦斯爐)
- 冰箱內放置的食品是否阻塞到出風口

遇到下列問題時

出現水珠、結霜。

箱外

- 長期下雨時或特別潮濕的地方，會使箱外產生結水露或霧狀的現象，這並非故障，待天氣好轉會自動消失（保持空氣流通，可減少結水露程度）。請用乾布將水珠擦掉。

箱內


- 箱門是否確實關閉？
- 箱門開閉的次數是否太過頻繁？
- 含水量較高的食品放置箱內時，容易產生水珠現象，請使用塑膠袋包裝或食品容器加蓋。

噪音。

- 擺設地面是否平整
- 冰箱擺設是否平穩(冰箱下方設有調整腳，可旋出置冰箱平穩)
- 庫內部品零件是否放置定位

食品結凍。

- 是否將水分多的食物，放在冰箱內冷氣的吹出口
- 是否將冷藏室溫度調整旋鈕設定成「3」（強冷）？
→ 將冷藏室溫度調整旋鈕設定成「2」（中）。
- 是否將食品放在魚肉保鮮盒。

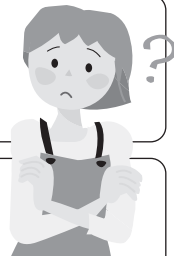

冰箱內有異味。

- 是否未密封就放入了氣味強烈的食品？
- 有時異味會附著在冰箱內。
→ 請用沾濕、柔軟的布擦拭冰箱內部。

冰箱外殼會發熱。

- 冰箱外殼有時會發熱，箱體四周(前、後、左、右)可能會變熱，冰箱有效利用系統運轉時所產生的熱能來防止箱體四周結露珠。尤其是在剛使用時或夏季外氣氣溫較高時，溫度可能會達到 50 °C 至 60 °C，此為正常現象。

冰箱的聲音。

- 壓縮機啟動，停止瞬間會產生抵抗慣性的「咚—」一聲。
 - 裝置有強制送風電風扇的冰箱，運轉時會有風扇馬達的「嗡嗡」聲和空氣流的「咻—」聲。
 - 冷卻系統內流動的冷媒有時會發出「水流聲」。
 - 開關門時，排水管内因除霜產生的水受空氣壓縮，會發出「水流聲」或「水泡聲」。
 - 冰箱除霜時，除霜水滴若除霜電熱管上蓋時，會發出汽化發出聲音。
 - 因冰箱內部零件材質與膨脹係數不同，受低溫影響後產生不同收縮量，導致冰箱偶爾會發出類似「啪」聲。
 - 門開閉時，箱門觸碰門開關及門開關作動時會發出類似「噠」聲。
- 以上聲音皆屬於正常現象，不影響冰箱的運轉及操作，請安心使用。

庫內燈不亮。

- 請聯絡本公司服務人員進行維修。

規格

機	種	NR-B171TV
種	類	冷凍冷藏箱
有效內容積	全 體	167 L
	冷 藏 室	114 L
	冷 凍 室	53 L
外型尺寸（寬×深×高）		^W 526 x ^D 584 x ^H 1278 (mm)
重	量	33 kg
電	源	110 V~ / 60 Hz
電動機額定消耗電功率		55 W
電動機額定消耗電功流		1.4 A
除霜裝置額定消耗電功率		130 W

特別注意事項

1. 本商品為一般家用電冰箱，主要做為食品、食材等之保存保鮮用。其它非食品、食材，例如藥品、化學劑、化妝品等請勿放置，以免誤食或因為非專業保存用造成損害。
 2. 使用前請詳閱說明書，正確地操作及使用並且定期保養及點檢，若有異常或故障時請即刻停止使用並通知本公司服務人員前往處理。
 3. 本電冰箱為一般家用電冰箱使用設計，並已取得經濟部商品檢驗局之驗證登錄認可，請做為一般家用電冰箱使用。
- ※ 若使用於商業用途，所造成之保存、保鮮問題，並非本電冰箱之不良，請做為一般家用電冰箱使用即可恢復正常。
4. 電冰箱之箱門請勿自行拆卸，避免不當拆裝導致滑軌損壞及箱門氣密不良，結水露、歪斜等不良情形。
 5. 冷藏室LED燈不亮時，請立即向本公司服務站或經銷商請求檢查更換，嚴禁自行拆除燈蓋，更換LED燈。
 6. 拔掉電源插頭時，不可以只拉電線，一定要握住電源插頭抽出。
 7. 請勿在電冰箱附近使用可燃性噴霧器。
 8. 要丟棄時，請拆下電冰箱門磁條，以免幼兒進入玩耍，發生意外。

長期使用製品之點檢確認

製品是否有右列之現象

- 電源線或插頭組異常發燙(熱)
- 燒焦或發臭等異常
- 運轉時異常的振動或異音
- 碰觸製品時有漏電發麻之感覺時
- 按鍵按下後，功能無法動作時
- 其他異常故障時

製品若有此現象時，為防止故障或事故之擴大，請將製品插頭拔開插座，並請聯絡本公司服務人員進行檢修事宜。

商品註冊

提醒您：

為了確保您的保固權益，請務必利用手機或至Panasonic官網進行商品註冊。
註冊網址：<https://pmst.panasonic.com.tw/service/register.aspx>

最便利的作法：直接以手機掃描保證書正面的 QR-code 進行商品註冊，系統將自動帶入機種、機號、保證書編號及驗證碼等資訊，您只須輸入連絡資訊及購買資訊，就可以輕鬆的完成商品註冊。



會員熱情招募中／
免費加入【CLUB Panasonic】會員，
享專屬好康及免費體驗課程！

限用物質含量宣告表

設備名稱：電冰箱，型號(型式)：NR-B171TV
Equipment name Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
箱門及箱體金屬外殼組件	○	○	○	○	○	○
儲藏室內箱及儲物盒塑膠部件	○	○	○	○	○	○
壓縮機及驅動馬達	—	○	○	○	○	○
電路板及電裝零件	—	○	○	○	○	○
電源線及內部配線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1. “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2. “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3. The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

廢電器處理方法

根據環保署的規定，四機一腦（電冰箱、洗衣機、電視機、冷氣機、電腦）於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。

當您的舊電冰箱要廢棄時，請依下列方式處理

1. 請將門磁條取下，以免幼兒進入玩耍，發生意外。
2. 當購買新電冰箱時，汰換之舊電冰箱可委由經銷商運回處理。
3. 請洽行政院環保署資源回收管理基金管理委員會。
免費服務專線 0800-085-717（0800—你幫我一清一清）
4. Cyclo-Pentane（環戊烷）是本冰箱使用之隔溫絕緣原料。如棄置本電冰箱時，須作適當處理。
5. 本電冰箱冷媒使用易燃性氣體，請勿自行隨意丟棄，以免造成環境危害。
（若放置後冷媒外漏，會有導致起火、爆炸的危險）

備忘錄

Panasonic Corporation

網 址：panasonic.com.tw

委 製 商：Panasonic Corporation

進 口 商：台灣松下銷售股份有限公司

公司地址：新北市中和區建六路 57 號

連絡電話：0800-098800

售後服務據點一覽表

直屬服務站

VS3163D

站別	地 址	站別	地 址
基隆	基隆市中山一路231號	清水	台中市清水區五權東路55號
台北市	北投服務地區 台北市北投區承德路七段162號	彰化	彰化市建國北路208號
	大同、士林、北投、淡水、三芝	草屯	南投縣草屯鎮太平路一段300號
	東區服務地區 台北市松山區塔悠路233號	虎尾	雲林縣虎尾鎮中正路214號
	中山、松山、信義、內湖、南港、汐止	嘉義	嘉義市四維路70號
西區服務地區 台北市萬華區貴陽街二段51號	中正、大安、萬華、文山、深坑、石碇、新店、坪林、烏來	新營	台南市新營區長榮路一段339號
		台南	台南市南區福吉路6號
三重	新北市三重區中正北路2-1號	台南	中西區、東區、南區、北區、安平、安南、永康、歸仁、新化、左鎮、玉井、楠西、南化、仁德、關廟、龍崎、麻豆、西港、七股、善化、大內、山上、新市、安定、湖內、茄萣
中和	新北市中和區建六路57號	岡山	高雄市岡山區中山南路75號
桃園	桃園市桃園區國信街141號	高雄北區	新興、前金、鹽埕、鼓山、旗津、三民、楠梓、左營、仁武、大社、鳥松、大樹
中壢	桃園市平鎮區復興里文化街1號	高雄南區	苓雅、前鎮、小港、鳳山、大寮、林園
新竹	新竹市北區中華路三段70號	澎湖	澎湖縣馬公市西文里92之45號
苗栗	苗栗市中正路46號	屏東	屏東市建國路223號
豐原	台中市豐原區圓環東路487號	台東	台東市傳廣路184號
台中	卓蘭、豐原、后里、石岡、東勢、和平、新社、潭子、神岡	花蓮	花蓮市國聯二路153號
	台中市南屯區大墩路280號	宜蘭	宜蘭市東港路二段248號
	中區、東區、南區、西區、北區、北屯、西屯、南屯、太平、大里、霧峰、烏日、大雅	金門	金門縣金城鎮伯玉路一段80巷9號
注意事項	1. 服務站因遷移而變更地址或電話號碼時，恕不另行通知。 2. 請於每次要求服務時，先確認是否為敝公司直屬服務站。 3. 若有收取費用時，請索取敝公司服務站發票。		

顧客商談服務專線

(市話)0800-098800/(手機)02-412-8222

Panasonic 顧客服務首頁

365天24小時"快速"與"安心"的受理服務



Panasonic Taiwan (家電)



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程

