

Panasonic®

使用說明書
除濕機

型號 **F-Y12PS**

本產品只可在室內使用

目錄

<頁號>

使用前準備

安全注意事項 ---------- 2~5
各部位名稱 ---------- 6~7

使用方法

操作方法 ---------- 8
水箱滿水的處理 ---------- 8
連續排水的使用方法 ---------- 9
正確的使用方法 ---------- 10
維護保養的方法 ---------- 11~12

遇到困難時

故障 !? ---------- 13~14
產品中有害物質的名稱及含量 ---------- 14
緊急處理方法 ---------- 15
規格 ---------- 15

正確的使用，將幫助您更省電

另附保証書

在此誠摯地感謝您購買本**Panasonic**產品。

- 請於使用前，詳細參閱本說明書，正確使用，並妥善保存。
- 使用前， 請務必仔細閱讀“安全注意事項”(P.2~5)。
- 為確保您的權益，務必請經銷商在保證書上記入購買日期及經銷商名稱等。

安全注意事項

請務必遵守

- 使用電器時，電源線應保持平順，不得受到物品擠壓、捲曲或拉扯，以維護使用安全性。
- 本電器不預期提供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含兒童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 維修保養前，請務必拔下電源插頭。
- 清潔和除垢詳情參照“維護保養的方法”。

為了事先防止使用者及他人人身受到傷害或財產受到損失，下面就必須遵守的事項予以說明。

■ **當忽視標記內容而進行錯誤操作時，根據其發生危害或損害程度，分下述兩種予以說明。**


⚠ **警告** 該欄內容表示“有可能導致死亡或重傷的嚴重後果”。	⚠ **注意** 該欄內容表示“有可能導致傷害或物質損失的後果”。

■ **將需要遵守的內容，下圖所示標記區分並予以說明。**

該圖標記的內容為“需要注意”事項。	該圖標記的內容為“禁止”事項。
該圖標記的內容為必須實施的“強制”事項。	


⚠ 警告

■要確實插好電源插頭

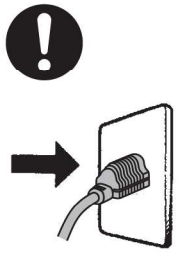


電源插頭如果沒插牢，有可能由於發熱導致火災或觸電。

■使用時不要超出電源插座及配線器具的額定電流

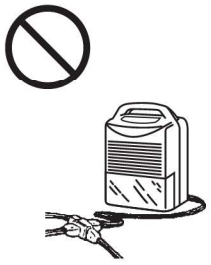


如果使用過多分支線會超過額定電流，有可能由於發熱導致火災或觸電。

■避免電源線破損或加工

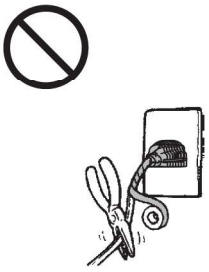

放置重物、加熱、拉扯所產生的破損，可能導致火災或觸電。

■請不要損壞電源線·電源插頭

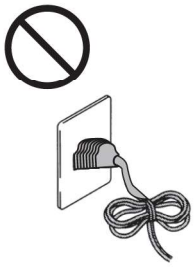


請不要割傷、加工、強力彎曲、拉扯、上壓重物或用尼龍綁帶及鐵絲捆綁。損壞後繼續使用有可能導致短路 、火災或觸電。

●須修理電源線及插頭時，請洽詢直屬服務站或經銷商。

⚠ 警告

■請勿使用破損的電源線

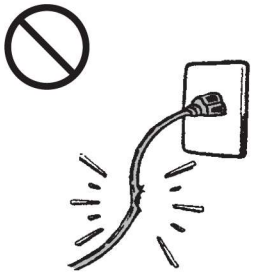

使用損壞的電源線可能導致短路、火災或觸電。
請洽詢直屬服務站或經銷商。

■避免以拔電源插頭方式來「開」、「關」除濕機



有可能由於發熱導致火災或觸電。

■勿使用規定之外的電壓




有可能由於發熱導致火災或觸電。

■請不要將手指或棒類等異物放入出風口




由於裡面的風扇高速旋轉，可能導致傷害或觸電。

■請不要放在發熱器具附近

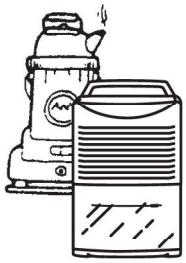

有可能使樹脂溶化引起火災。

■發生異常時（燒焦味等）須停止運轉功能，拔掉電源插頭

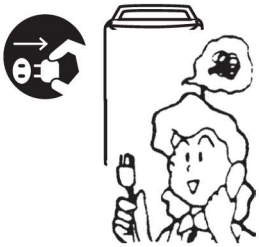


在異常狀態下繼續運轉會因發熱等形成火災及觸電
請洽詢直屬服務站或經銷商。

■請不要自行修理



有可能導致火災或觸電。
●須修理時，請洽詢直屬服務站或經銷商。

■手潮濕時請勿拔取插頭

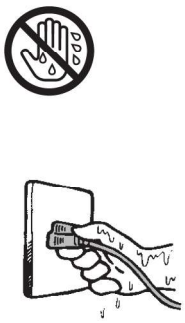


可能導致觸電。

■拔插下電源插頭時請勿強拉電線




如果拉扯電源線有可能損壞電源線導致短路、火災或觸電。

■定期清理電源插頭上的塵埃和污垢

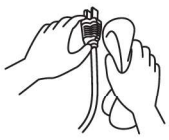

電源插頭上的塵埃會累積濕氣，導致電源插頭的絕緣層失去效果，可能導致火災或觸電。
●拔出電源插頭並用乾布拭抹。當不需要使用除濕機時，緊記拔出電源插頭。

■請勿拉緊電源線

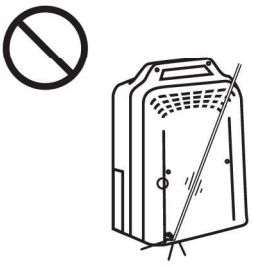

這樣可能會造成短路或損傷電線內部的導線，並可能發生火災或觸電。

■在移動或收起除濕機時，請勿拉扯電源線



這樣可能會造成短路或損傷電線內部的導線，並可能發生火災或觸電。

安全注意事項

本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。


⚠注意

■請放在平穩且堅固的地板上使用



如果倒下將會有水溢出弄濕屋內財物，導致火災或觸電。

■請不要在壁櫥等狹隘的空間使用

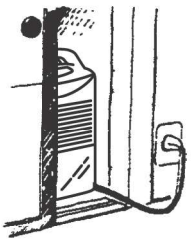

由於通風不良有可能導致發熱或火災。

■請不要在容易被水濺到的地方使用




有可能導致火災或觸電。

■請不要在可能有可燃性氣體洩漏的地方使用



如果可燃性氣體洩漏充斥周圍空間，有可能導致火災。

■請不要在有陽光直射、風吹雨淋的地方使用

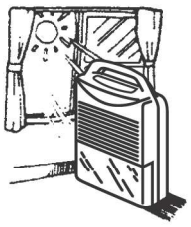

由於受熱可能導致火災或觸電。

■在長時間運轉時請注意室內溫度



運轉過程中發熱會導致室內溫度上升，如在封閉的房間內使用，有可能使身體感到不適。


- 嬰兒或老年人應尤其注意。

■清潔時要停機並且將電源插頭拔下




由於裡面的風扇高速旋轉，可能導致傷害。

■當長時間不用本機器時，為安全起見請將電源插頭拔下

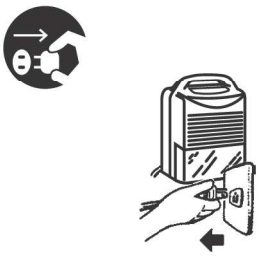

如果電源插頭附有灰塵及異物有可能導致發熱或火災。

■請不要用於保存美術品及學術資料處

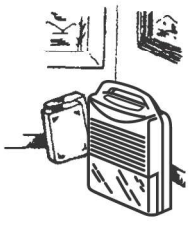

有可能導致保存品品質變劣。


⚠ 注 意

■請不要在上面擺放花瓶等裝有水的容器



如果有水溢出流進機內，有可能導致火災或觸電。

■請不要用水直接清洗除濕機

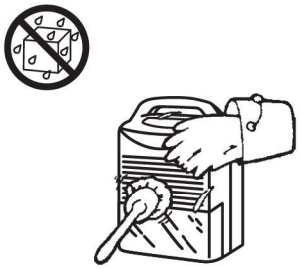


有可能漏電導致火災或觸電。

■請不要在除濕機出風口的地方使用燃燒器具



由於燃燒器具不完全燃燒可能導致一氧化碳中毒。

■請不要將出入風口用布或被子蓋住

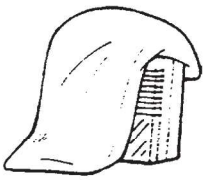


由於通風不良有可能導致發熱或火災。

■請不要坐在或爬到機器上面



有可能由於滑落、跌倒導致傷害。

■搬動除濕機前請停機並將水箱裡的水先倒掉

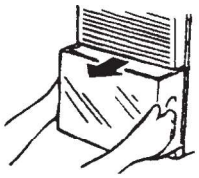

可能有水溢出弄濕屋內財物或導致火災或觸電。

■長時間持續使用時須做好定期檢查工作




特別是空氣過濾網及排水管等更需做好定期檢查工作，否則易造成過熱及漏水，可能導致火災或弄濕屋內財物。

各部位名稱


為了讓您更了解如何使用除濕機，請確認各部位

前面

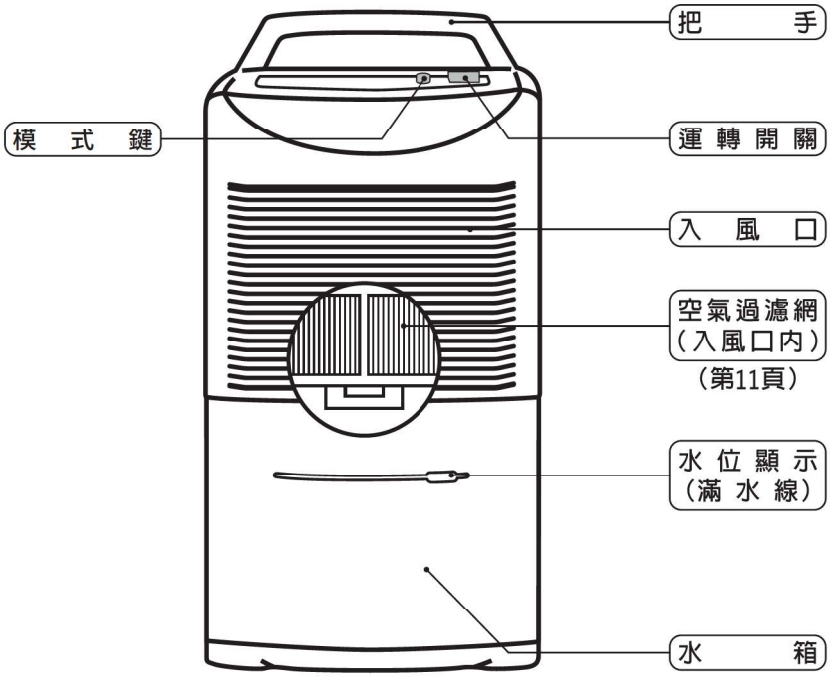

（註）本圖為了顯示空氣過濾網位置，將其以圓框顯示

背面

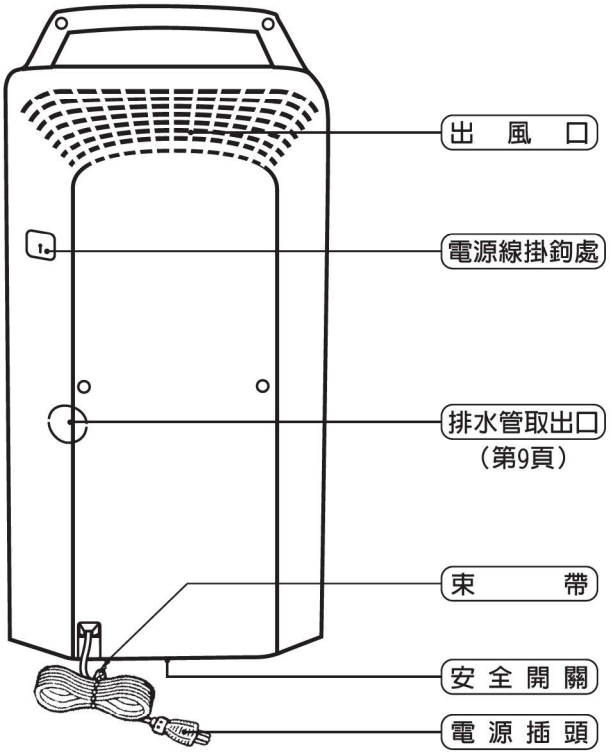



※電源插頭欲使用轉接頭（3→2插梢）時，需使用標檢局檢驗合格之轉接頭（有 記號），並做好接地。

※當傾斜角度過大或提起機體，安全開關會動作，此時機體停止運轉直到機體恢復正常擺放，機體才會正常運轉。

（註）使用前請將束帶解開

顯示圖及功能介紹

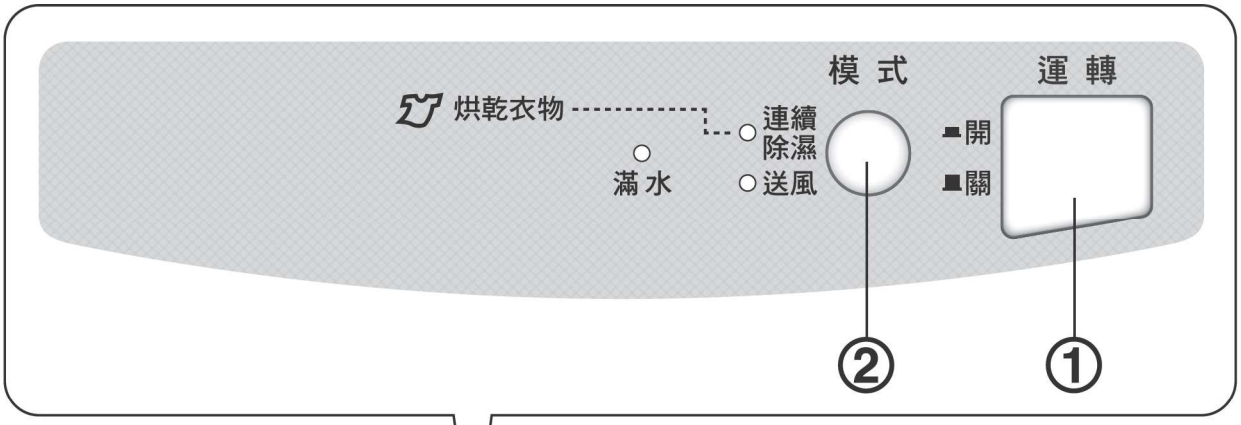

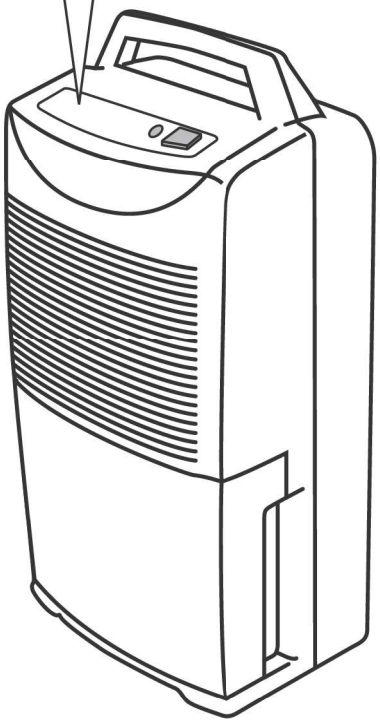

① 運轉鍵一按，即打開電源；再按一次即可切掉電源。

② 模式鍵（此鍵可做為〝連續除濕〞或〝送風〞功能的交互切換）。

⚠ 注意

- **本體傾倒時的對應**
  ①拔下電源插頭。
  ②將本體扶起（擦拭溢出的水）。
  ③本體放置半天以上不要使用。（內部有水侵入時，為了讓它完全乾燥）
  ④再次插入電源插頭，運轉除濕。

連續除濕 烘乾衣物

- 洗滌過的衣物不容易乾燥時可使用連續除濕。

送 風

- 空氣循環，壓縮機不運轉。

提 醒

- 停電的時候，除濕機停止運轉，若未關掉電源，通電後仍會繼續運轉
- 衣物未擰乾時，衣物的水請勿滴到除濕機上。

使用場所


- 請距離牆壁等至少20公分
  （主機周圍牆壁及傢俱等有可能被靜電弄髒）
- 請距離電視、收音機等至少1公尺。
  （為防止出現畫面干擾、噪音）

操作方法


⚠ 警告

■要確實插牢電源插頭
插頭未插牢會導致短路及發熱現象是火災和觸電發生的原因。

1 插入電源插頭

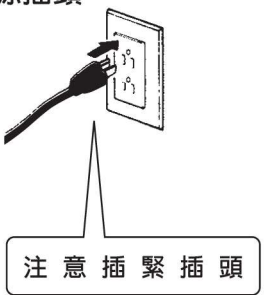

2 按下運轉開關

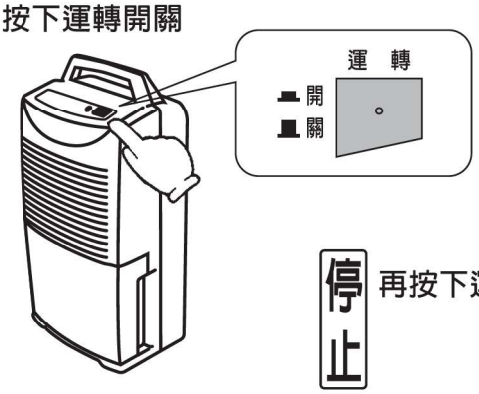

停止 再按下運轉開關

提 醒

- 本機型為 B 型除濕機，可運轉之室內溫度範圍5～35℃（此外之溫度在室內可繼續運轉，但是對機械本身有不良影響，可能無法正常運轉）。
- 在低濕度50%以下時，無法維持舒適之濕度環境。（本除濕機可使用於日常生活之高濕度不舒適環境，亦有兼用於洗濯物等，補助乾燥之用）。
- 停電發生時除濕機也停止運轉，若未關掉電源，通電後仍會繼續運轉。
- 本機停機後，請等待五分鐘後再開機，以確保壓縮機使用壽命。


水箱滿水的處理

當水箱內積水到達滿水線時（約2.5L）機體會自動停止運轉（滿水燈亮起）

⚠ 注意


■移動除濕機時須停止運轉功能，倒掉水箱內的積水。

1 雙手慢慢地將水箱取出

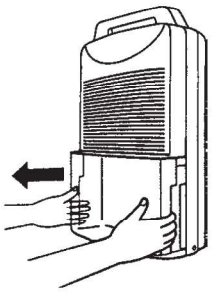


- 為避免積水溢出、以平行方式拉出。

2 倒掉水箱內的積水
手持水箱把手正中央部位至排水處（移動時避免大力搖晃可能使水溢出，導致意外發生）

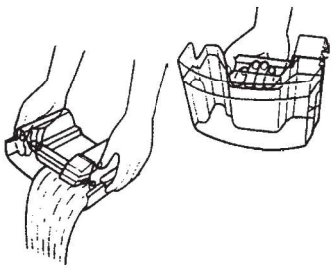

3 再輕輕地用雙手裝回水箱

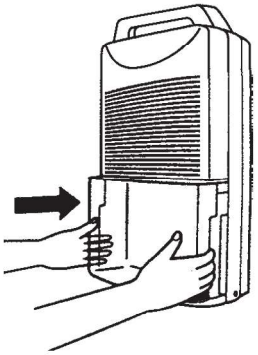

提 醒

- 取出水箱後，請勿觸碰內部零件，否則會引起故障。
- 請確實將水箱推至底部裝好，敲撞或未妥善安裝時，就算按下運轉開關，機體也不會運轉。有此現象發生時，請將水箱取出後再重新安裝。

連續排水的使用方法

若附近有排水處，可連接排水管使用連續排水功能。

（若要安裝連續排水功能或想要恢復原來狀態時，請洽詢直屬服務站或經銷商）


⚠ 注意

■要確實做好排水管配管工作

注意避免排水管彎曲、落差等現象，做好確實的排水工作。排水工作不確實時會引起漏水造成財物等浸濕。

■注意排水管周圍溫度不可低於0℃以下


排水管內廢水結冰或漏水會造成財物浸濕現象發生

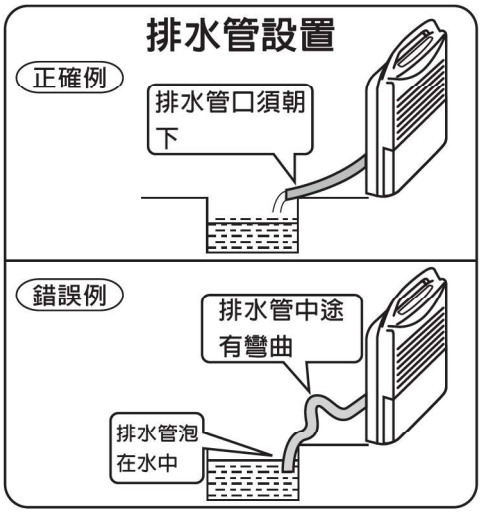


必須準備用品

- 市售之塑膠水管
  長度：除濕機至排水處的長度＋30公分
  內徑：15毫米
- 螺絲起子

1 拔掉電源插頭 取出水箱

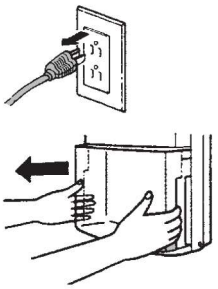

2 打開排水管取出口

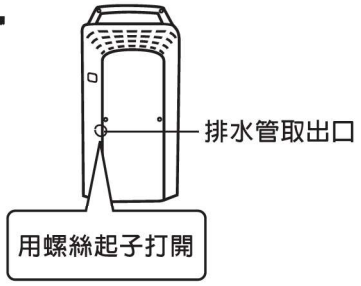


- 將取出口周圍處理乾淨

3 取下止水器



4 裝上排水管

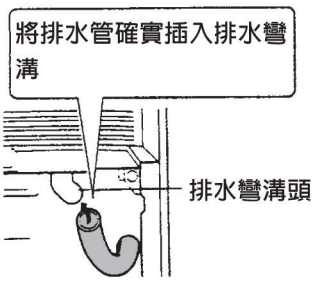

5 裝上水箱



安裝不正確會導致無法運轉。

註：還原正常排水模式時，不當安裝將造成水箱內積水溢出，請洽詢直屬服務站或經銷商。

正確的使用方法

減少開關門窗次數




要勤於清潔空氣過濾網


空氣過濾網內的灰塵或垃圾形成的阻塞會造成除濕能力降低、電費的浪費




壁櫥類的使用

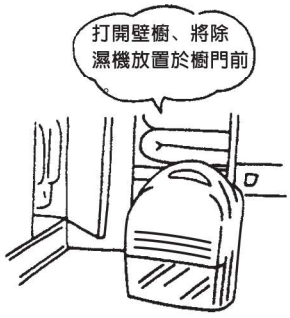


當洗好的衣物曬不乾時
可移動機體位置增加衣服乾燥範圍。

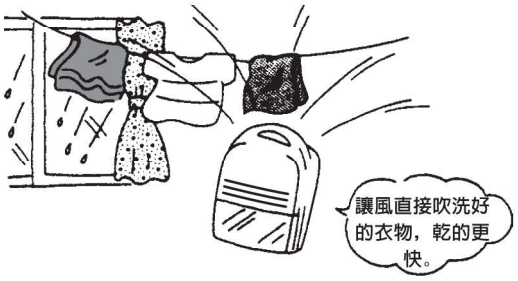

使用於有水氣產生容易潮濕的廚房。但請保持適當安全距離。

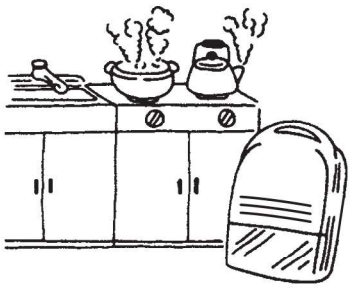

防止結霜及預防發霉現象發生。

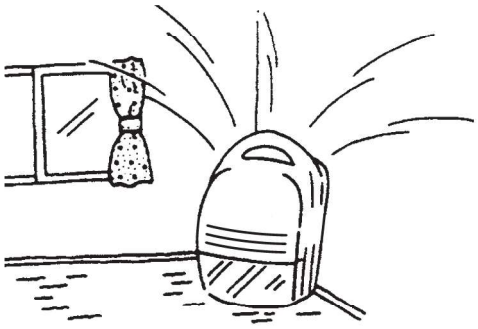

維護保養的方法

勤加保養可延長除濕機使用壽命
平常就必須注意保養工作

⚠ 注意

■清掃時須停止運轉功能，拔掉電源插頭。

內部高速旋轉的風扇，是引起受傷發生的原因。

日常的維護保養（勤於清潔）

機體的清潔

- 使用乾的軟布來擦拭
  （避免用水清洗，會有觸電的危險發生。）
- 出風口及入風口橫條上的灰塵請使用吸塵器清除。




空氣過濾網的清潔　2週 1 次為宜

1 取出水箱



2 輕輕將濾網往前扳動然後往下拉。

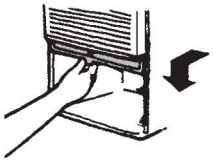

3 清潔

・一般均使用吸塵器清潔。



・太髒時可使用廚房用中性清潔劑清洗。
・用水清洗後，須放置在陰涼處晾乾。
・在安裝空氣過濾網時將顯示有〝前面〞的面朝前安裝。

提　醒　維護保養時避免使用下列物品

・40℃以上的熱水
・揮發性之溶劑（稀釋劑、汽油）及去污粉等。

維護保養的方法

勤加保養可延長除濕機使用壽命
平常就必須注意保養工作


⚠ 注意

■長時間不使用時為求安全請拔掉電源插頭


電源插頭上集塵是引起發熱，著火發生的原因。

清洗水箱

1 取出水箱

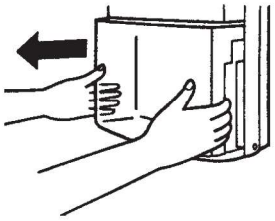


2 清洗水箱內外

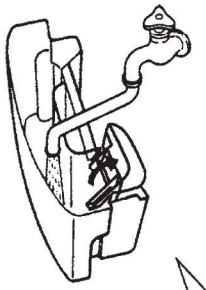

3 擦乾水箱後，安裝妥當。

長時間不使用時


1 拔掉電源插頭

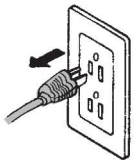

2 用束帶固定捲好的電源線，將其掛在電源線掛鉤處上。



3 倒掉水箱內積水、擦乾水箱後裝回。

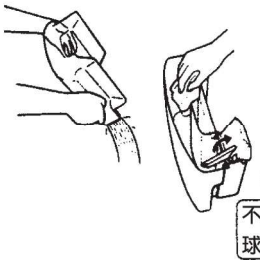

4 收放在日光無法直射處。

提　醒

- **安裝水箱時一定要裝好**

  水箱在清洗後務必照原來安裝方式安裝好。
  （要確定是否有推至底處）安裝方式錯誤就算按運轉開關也無法進行運轉。

- **切勿拆除浮球**

・拆除浮球後，就算按了運轉開關也無法進行運轉功能。
・浮球安裝有異常時，會引起漏水現象。
・浮球內請不要讓水滴入，否則將影響浮球的動作，將造成溢水發生。
・依據房間的狀況，水箱內側有發黑情形。（因為空氣中的髒污溶入除濕水所致）。


故障！？

（請先稍做檢查）



無法運轉

- 檢查電源插頭是否脫離插座（第8頁）

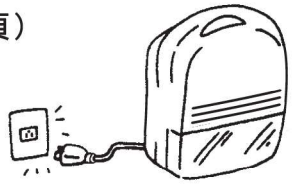

- 檢查水箱是否滿水（第8頁）
- 檢查水箱安裝方式是否正確（第8頁）
- 檢查放置地面是否平坦或有凹穴？
  （如果地面不平坦或有凹穴造成安全開關動作，機體無法運轉）
  →此時請移動位置確認是否可排除。

敲撞水箱或未確實安裝時，就算按下運轉開關，機體也無法運轉，有此現象發生時，請將水箱取出後再重新安裝。

＊停電時

停電發生時除濕機也停止運轉，若未關掉電源，通電後仍會繼續運轉。

運轉音變高時




- 檢查放置方式是否不夠穩定。
- 檢查空氣過濾網是否有堵塞現象。（第11頁）

除濕量減少

- 檢查空氣過濾網是否髒了（第11頁）
- 檢查出風口及入風口是否堵塞了（第5頁）
- 周圍溫度是否過低？

室溫和除濕量　隨著室溫降低，除濕量會跟著減少。

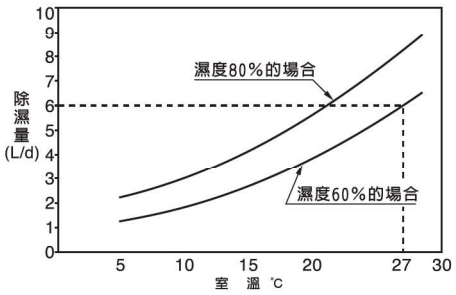

註：本機型為B型除濕機適用溫度範圍為5～35℃（室溫在35℃以上及5℃以下時，儘量避免使用）。

故障！？

（不屬於故障現象）



除濕機出現下列狀況時不屬於故障請放心繼續使用。

• 運轉中、周圍溫度上升  因無冷氣機能所以為了散發運轉中的熱氣，室溫會上升1～2℃再加上門窗關閉，因此室溫會有上升現象發生，若感不適時，請關機停止運轉。	• 有流水聲產生  這是除濕機內冷媒流動的聲音。

產品中有害物質的名稱及含量

設備名稱：除濕機，型號（型式）：F-Y12PS						
單元	限用物質及化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
蒸發器	○	○	○	○	○	○
冷凝器	○	○	○	○	○	○
壓縮機	○	○	○	○	○	○
電路板組件	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考1.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考2.〝—〞係指該項限用物質為排除項目。

緊急處理方法



出現下述症狀時立即停止運轉，拔下電源插頭並洽詢直屬服務站或經銷商。

- 開關操作不確實。
- 漏電開關或保險絲時常熔斷。
- 電源線及電源插頭異常發熱。
- 運行時聞到燒焦氣味或發出異常聲音。
- 從主機有水漏出。
- 其它異常故障。

敬請遵守

本除濕機電源線受損需要更換時，基於安全理由，請洽詢直屬服務站或經銷商 。

規格


型號	F-Y12PS
類別	除濕機B型
電源	單相110 V~ 60 Hz
除濕能力（公升/日）	6
消耗功率（W）	108
能源因數值（EF）（L/kWh）	2.31
水箱容量（公升）	3.1（約2.5公升時停止）
重量 （kg）	13.0
外形尺寸（寬X高X深）（mm）	293X588X264

- 本除濕能力，消耗功率及能源因數值是在室溫27°C，相對濕度持續在60%之室內運轉所得數據。

長時間使用的除濕機點檢！

是否有此症狀?	• 通電後無法運轉或運轉中突然停止。 • 移動電源線，有時通電有時不通電。 • 扇葉在回轉中，有異常的聲音或振動產生。 • 本體異常發熱，有燒焦味產生。 • 其他的異常或故障。	有此症狀時，為防止事故發生，請關閉電源，拔下電源插頭，洽詢直屬服務站或經銷商。 使用多年之電器，應主動聯繫相關業者進行檢修及保養，以提高商品使用的安全性。

掃一掃 QR Code 快速又便利

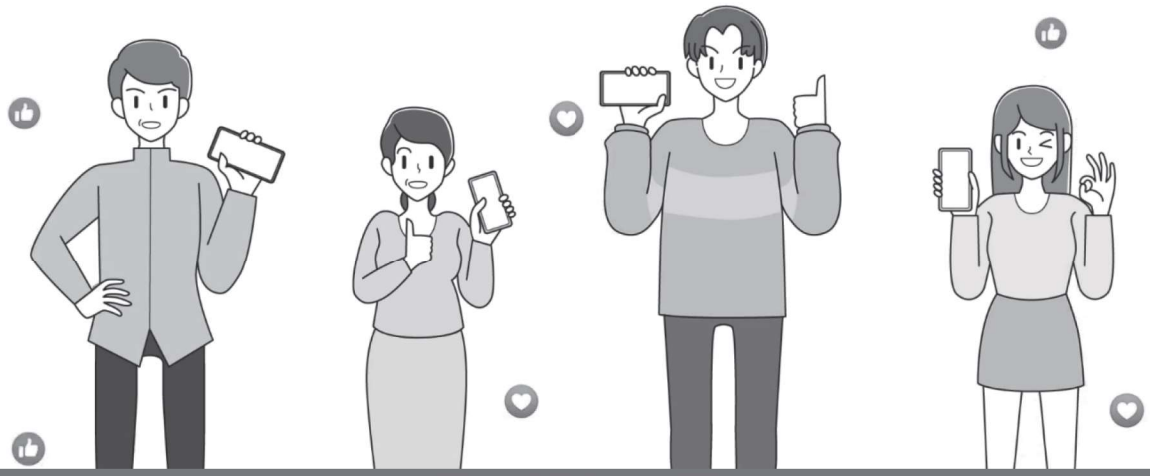

顧客服務首頁

顧客服務

365天24小時"快速"與"安心"的服務

AI智能文字客服~幫助您輕鬆排除簡易的家電使用問題

顧客商談服務專線

(市話)0800-098800/(手機)02-412-8222

●專人服務：週一至週五 9：00~19：00 (國定例假日除外)，週六：機動出勤為顧客服務
●行動電話請改撥付費專線：(02)412-8222 (費率相當於各手機門號撥打市話收費標準)

售後服務據點

服務據點

營業時間：週一~週五：09:00~18:30
週六/國定假日：09:00~18:00

週六/國定假日機動出勤：請事先聯絡客服，確認服務站是否營業

注意事項
●服務站因遷移而變更地址或電話號碼時，恕不另行通知。
●請於每次要求服務時，先確認是否為敝公司直屬服務站。
●若有收取費用時，請索取敝公司服務站發票。

Panasonic Taiwan (家電)

粉絲團按讚
掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員
享專屬好康及免費課程體驗

CP會員

台灣松下電器股份有限公司 出品
台灣松下銷售股份有限公司 銷售
新北市中和區員山路579號

C8041-4350
2025.07
VS31708A