TAIW

Panasonic

使用說明書

家庭用　　微電腦電子鍋

型號 1.5 L SR-D15HA2
1.8 L SR-D18HA2



本使用說明書中的圖片及說明均以SR–DA18HA2為例。

非常感謝您購買Panasonic的產品

- ●本產品只限於家庭使用。
- ●使用產品前，請仔細閱讀本使用說明書，以確保正確安全使用產品。
- ●**請確保閱讀【安全注意事項】再使用(第2–3頁)。**
- ●請將保證書與本使用說明書妥善保存以備日後使用。

保留備用　保證書另附

目 錄

使用前

安全注意事項 …… **2**
使用注意事項 …… 4
零件名稱 …… 5
●本體/操作面板 …… 5

使用方法

準備 …… 6
關於各功能 …… 7
●白米 / 糙米/ 稀飯 / 燉煮 / 保溫 …… 7
●快速/蒸食/預約 …… 8
清潔保養 …… 9
食譜 …… 10

困惑時

是否真的發生了故障? …… 11
出現問題時 …… 12
當出現這樣的顯示時/緊急處理方法 …… 13
規格 …… 14

安全注意事項 請務必遵守!

為防止造成人身傷害、財產損失，請務必遵守以下安全注意事項。

■因錯誤操作所產生的危害及傷害程度,如下區分說明。

⚠警告：可能導致死亡或嚴重傷害的某種潛在危害情況。

⚠注意：可能導致輕微或中度傷害的某種潛在危害情況。


■以下圖示符號區分及說明務必遵守的事項。

⃠ 此符號表示禁止使用。

❗ 此符號表示必須遵守的內容。

⚠警告

⃠
- 如電源線或電源插頭已損壞或電源插座與電源插頭的接口鬆脫，請勿使用產品。
  （以免導致觸電或因短路導致火災。）
  →如果電源線損壞，必須用從Panasonic直屬服務站購買的專用組件來更換。
- 請勿損傷電源線或電源插頭。
  · 絕對禁止進行以下操作：
  損傷、加工、使其接觸或靠近高溫部、強行彎曲、扭曲、拉伸、掛在角上、將重物放在上面、捆成一束、夾入、拉動電源線移動。
  （以免因電源線和電源插頭破損而觸電，或因短路導致火災。）
- 請勿以濕手插入或拔出電源插頭。
  （以免導致觸電或受傷。）
- 請勿讓任何人舔本體插頭。
  （以免導致觸電或受傷。）
  · 特別要留意嬰幼兒。
- 請勿在散熱孔或縫隙間插入任何物件。
  · 特別是針及其他金屬物件。
  （以免導致觸電或異常動作。）

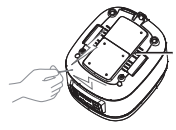

- 請勿淋水、直接用水清洗或把產品浸在水中。
  （以免導致觸電或因短路導致火災。）
  →如水進入產品內，請連絡Panasonic直屬服務站。



- 請勿自行更改、拆解或修理產品。
  （以免導致火災、觸電或受傷。）
  →如需修理，請與Panasonic直屬服務站連絡洽詢。
- 使用中或剛使用後，請勿將臉或手靠近蒸氣口處，特別要注意不要讓嬰幼兒靠近。
  （以免導致燙傷。）



- 請勿將產品用於使用說明書記載以外的任何用途。
  （否則可能會導致火災、燒傷、受傷或觸電。）
  · 對於使用不當或未能遵守使用說明書而導致的情況，Panasonic 將不承擔任何責任。
- 請勿將可能堵塞內蓋上的孔洞的物品放入內鍋。
  （以免因蒸氣洩漏或烹調物噴出而導致燙傷或受傷。）
  <禁止的烹調例>
  · 將配料和調味料放入塑膠袋中等進行加熱的烹調方法。



- 請勿在烹調時打開外蓋。
  （以免因蒸氣洩漏或烹調物噴出而導致燙傷或受傷。）
- 請勿將水或其它液體濺到電源插頭上。
  （以免導致觸電或因短路導致火災。）

❗
- 務必要單獨使用額定值為AC 110 V/10 A的電源。
  （以免與其他電器併用，因發熱而引起火災。）
- 務必要將本體插頭、電源插頭妥善連接。
  （以免導致冒煙、火災或觸電。）
- 本產品使用單相兩極帶接地的電源插座，確保接地。未安裝接地裝置，可能會引起本體等其他金屬部件帶有感應靜電。
  （以免發生故障或漏電時有觸電的危險。）

⚠ 警告

● 定期清潔電源插頭。
（以免電源插頭因濕氣及外物積聚而導致絕緣不良，從而引起火災。）
→拔掉電源插頭，然後使用乾布擦拭。

● 本產品不適合以下人士（包括孩童）使用，如：身體感官或心智能力退化者，或缺乏經驗及知識的人，除非負責其安全的人在場監督或指導。應監督孩童，以確保他們不會把產品當作玩具。
（以免導致燒傷、受傷或觸電。）

● 請務必將產品放置於孩童觸碰不到的位置。
（以免導致燙傷、受傷或觸電。）

● 發生異常或故障時，請立即停止使用， 並拔掉電源插頭。
（以免導致冒煙、火災或觸電。）
異常・故障例
・電源插頭及電源線異常發熱。
・電源線已損壞或碰到電源線後發生間歇性斷電。
・本體變形或異常發熱。
・本體冒煙或發出焦味。
・本體破裂、鬆動或發出異響。
・內蓋翹曲或內鍋變形。
→請立即與Panasonic直屬服務站連絡，洽詢檢查及修理事宜。

⚠ 注意

● 請勿使用非專用內鍋或變形後的內鍋。
（以免因過熱或故障導致燙傷或受傷。）


● 請勿在下記地方使用本產品。
· 靠近熱源或高濕環境中。
（以免導致觸電、漏電或火災。）
· 不平穩的檯面或不耐熱的墊子上。
（以免導致受傷、燙傷或火災。）
· 靠近牆壁或家具等處。
（以免開蓋時碰到，或導致家具等變色、變形及破損。）
· 鋁板或電子墊子上。
（鋁質材料可能會產生熱量並導致冒煙或火災。）

● 使用中請勿移動本體。
（以免碰到開蓋按鈕，使外蓋打開，從而導致燙傷。）

● 使用中或烹調剛結束時，請勿觸摸高溫部。
· 本體溫度很高。特別是底部加熱盤及內蓋、內鍋等金屬部。
（以免導致燙傷。）



● 請勿將電源插頭暴露在蒸氣中。
（以免導致觸電或因短路導致火災。）
→使用有拉桌的櫥櫃時，請在電源插頭不會接觸到蒸氣的地方使用產品。

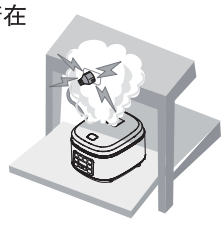

● 請勿空燒。
（以免導致燙傷。）

● 禁止使用非本產品附屬的電源線，並禁止把本電源線轉用到其他地方。
（以免發生故障或導致觸電、漏電或火災。）

●禁止使用延長線。
（以免功率超過延長線的負荷，造成意外。）

● 拔掉電源插頭，請確保握住插頭本身。
（以免導致觸電，或因短路引起火災。）

● 取出內鍋或不使用時，切記關閉電源並拔下電源插頭。
（以免導致燙傷、受傷或因絕緣老化而引起觸電、漏電、火災。）

● 請等到本體充分冷卻後再進行清潔。
（以免導致燙傷。）

● 在櫥櫃等封閉空間使用時，請確保蒸氣能向外散發。
（以免導致櫥櫃等變色或變形。）

在使用過程中發生跳電時


包括在中途拔掉電源插頭，跳電等情況。
●返回待機狀態。

使用前

使用注意事項

關於本體

■ 放在滑動式拉桌上時，請務必確認桌子的負荷強度在9 kg(1.5 L型)、10 kg(1.8 L型)以上。(以免產品掉落。)

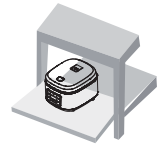


■使用中請勿將布或其他物品蓋在外蓋上(以免蒸氣無法釋放，導致外蓋變形、變色或發生故障。)



■請即時清理黏在本體上（熱感應器、底部加熱盤、內鍋底部、內蓋 ）的飯粒等異物。
（以免出現錯誤顯示，或有飯焦、飯燒不熟等情況。）



（內鍋）

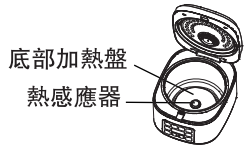

■使用本產品之前務必去掉內鍋保護袋。
（以免烹飪不良或發生火災。）

■請勿把需要烹飪的食物直接倒入沒放內鍋的電子鍋內。（以免因雜質而引起故障。）

■若米湯從蒸氣口溢出，請先拔掉電源插頭，切斷電源。用乾布擦去電源插頭、本體插頭等部位的米湯後，方可繼續使用。

■請勿在戶外使用產品。
（不穩定的電源可能會導致產品發生故障。）

■請勿在陽光直射下使用。
（以免導致變色。）

■請勿在可能會堵塞產品底部（ 散熱孔）的地方使用電子鍋。
例如：地毯、塑膠袋、鋁箔及布料等的上面。
（以免損壞產品。）

■請務必在海拔2000米以下的地區使用本產品。
（以免影響煮飯性能。）

關於內鍋

■請勿在電子鍋以外的地方使用內鍋。

●請勿在瓦斯爐或電磁爐及微波爐內使用。



■請勿將內鍋與硬物件撞擊。

（以免導致外層表面刮傷或產生凹痕。）



■留意以下情況以避免刮傷內鍋塗層。

準備烹調時

●請勿讓金屬洗米籃等物件接觸內鍋塗層。



烹調結束後


●請勿將醋放入內鍋中的米飯裡。
（製作壽司等食物）
●請勿使用金屬勺子。（烹調粥等食物）
●請勿輕觸或擊打內鍋。（盛飯時）

清潔保養時（P9）

●請勿將內鍋作為洗碗容器。
●請勿將湯匙或其他餐具放入內鍋中。



●使用調味料烹調後，請勿將食物留在內鍋中。
→烹調什錦飯等後，請儘快清除內鍋中的食物然後進行清洗。
●請勿使用烘碗機或洗碗機／烘乾機進行清洗。
●請勿在清洗後將內鍋放在其他餐具上晾乾。




●請勿使用研磨粉或金屬刷、尼龍刷（含有磨蝕顆粒）、菜瓜布等清洗或擦洗內鍋。
→使用軟海棉進行清洗。




提示 以下情況不會影響產品性能或人身健康。
〔外層表面〕淺的刮痕、細小凹痕或碰撞。
〔內層表面〕內鍋塗層剝落。
→如內鍋變形或您擔心其狀況，請購買新的內鍋。


零件名稱

本 體

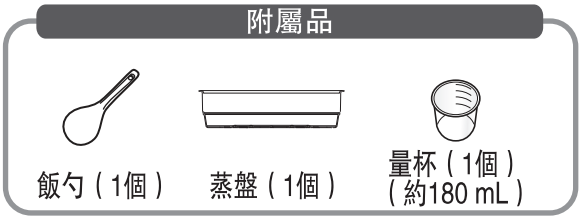
附屬品
飯勺 (1個)
蒸盤 (1個)
量杯 (1個)
(約180 mL)

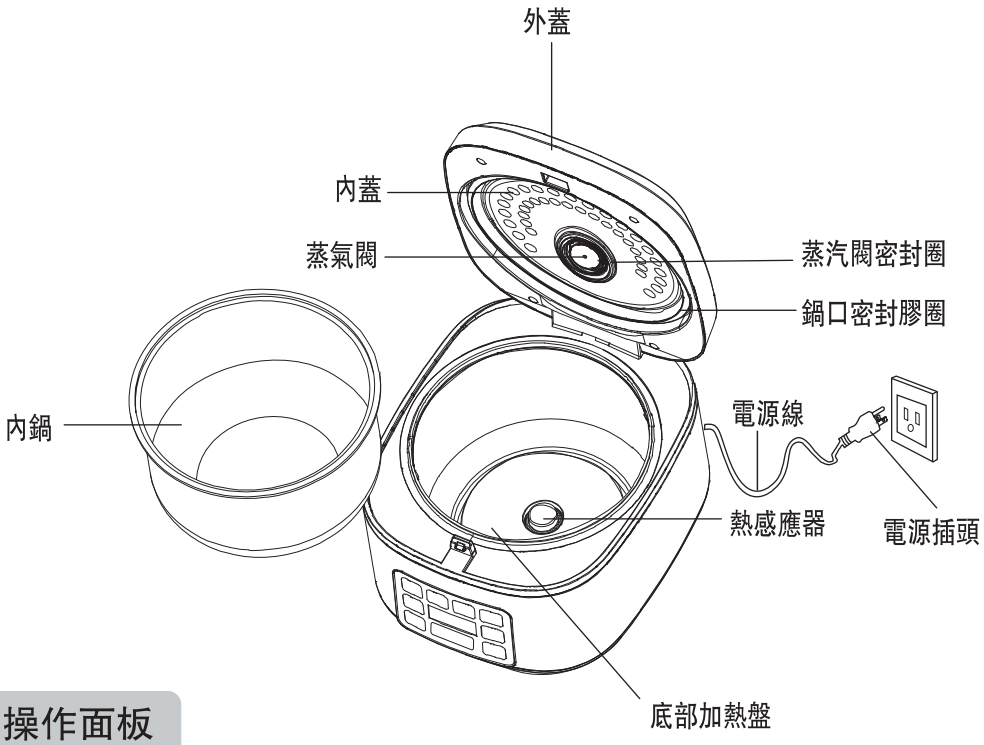
外蓋
內蓋
蒸氣閥
蒸汽閥密封圈
鍋口密封膠圈
內鍋
電源線
熱感應器
電源插頭
底部加熱盤


操作面板

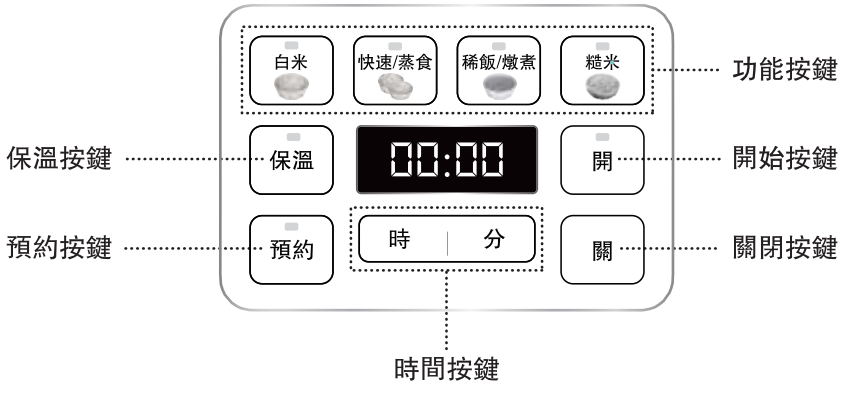
白米
快速/蒸食
稀飯/燉煮
糙米
功能按鍵
保溫按鍵
保溫
00:00
開
開始按鍵
預約按鍵
預約
時
分
關
關閉按鍵
時間按鍵

準備


1 用附屬的量杯量米

- 1量杯大約180 mL(150 g)。
- 1次可煮的米量 ☞ P14。

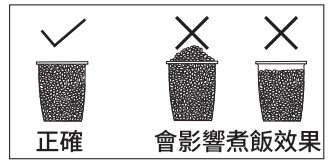

2 將米洗至水清

① 加入充分的水，快速淘洗後立即倒掉水。
② 輕輕揉搓淘洗後的米，重複數次揉搓→淘洗，直至水清為止。

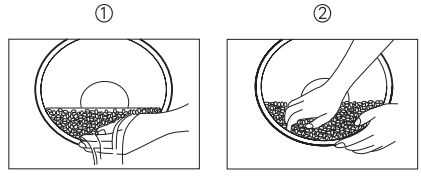

注意事項


- 為避免擦傷內鍋表面的不沾塗層，請勿直接用內鍋洗米。
- 請把米洗乾淨。否則，會有產生鍋巴的可能，而且殘留的米糠會影響米飯的味道。

3 將洗好的米放入內鍋

根據需要加水至相應的刻度線，並擦乾內鍋外表面。

- 加水時要看刻度線，與其保持在同一高度。
- 選擇“稀飯/燉煮”功能燉湯時，食材加水的總量不能超過粥的最大刻度線。


〈例〉煮6量杯的白米時，將米淘洗乾淨後倒入鍋內，加水至白米刻度線“6”處。

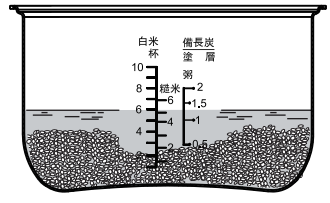

例：SR–D18HA2(1.8 L型)


4 將內鍋裝入本體內，關閉外蓋

- 為使鍋底和底部加熱盤能緊密貼附，請將內鍋按箭頭所示方向轉動2–3次。
- 確認蒸氣閥是否安裝到位。(☞ P9)
- 關閉外蓋時，請確認發出“咔嗒”的閉合音。

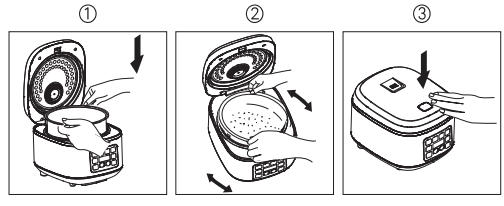

5 插上插頭

- 請先插上本體插頭，再插電源插頭，並確保兩者均已插到底。

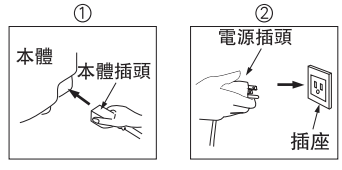

注意事項

- 在煮飯的同時使用蒸盤時，最大烹調容量: 4杯（1.5 L型）/5杯（1.8 L型）。

關於各功能白米 / 糙米/ 稀飯 / 燉煮 / 保溫

用“白米”功能煮飯時

1 通電後按 [白米] 鍵，選擇“白米”功能。

2 按 [開] 按鍵，開始烹調。

- “白米”和“開”指示燈恆亮。
- “白米”功能在烹調結束前會顯示剩餘時間。
- 進入燜煮階段後，會根據飯量的多少自動調整顯示的剩餘炊飯時間。如：有時可能會從“7分後”一下跳到“3分後”，而不是逐分遞減。



3 烹調結束，翻鬆米飯。

- 蜂鳴器響後，烹調結束，自動轉入保溫狀態。為防止米飯黏在一起，請儘快翻鬆米飯。
- 根據食材需要，可按 [關] 鍵，取消保溫。

■ 溫馨提示


- 請不要將糙米和白米混合煮飯，以免影響煮飯效果。
  →預先將米浸泡在水中，則可以使煮好的米飯變軟。
- 用“白米”功能會使米飯更鬆軟可口。

用“稀飯/燉煮”功能時

1 通電後按 [稀飯/燉煮] 鍵，選擇“稀飯/燉煮”功能。

2 按 [時 | 分] 按鍵，可以設定烹調時間（初始烹調時間為1小時30分鐘）。

- “稀飯/燉煮”、“預約”、“開”指示燈閃爍。
- 可設定的烹調時間範圍：1–4小時。
- “時”按鍵是以1小時為遞增單位。
- “分”按鍵是以10分鐘為遞增單位。

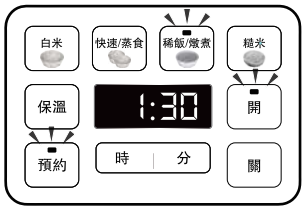

3 按 [開] 按鍵，開始烹調。

- 進入工作狀態，“稀飯/燉煮”和“開”指示燈恆亮。
- “稀飯/燉煮”功能在烹調結束前會顯示剩餘時間。

4 烹飪結束

- 蜂鳴器響後，烹調結束，自動轉入保溫狀態。“保溫”指示燈恆亮。
- 根據食材需要，可按 [關] 鍵，取消保溫。

保　溫

- 保溫超過24小時，保溫將自動停止，顯示面板顯示“----”。
- 米飯在保溫5 小時以內食用為佳，以免米飯變色或變味。
- 保溫時，內鍋的邊緣部有時會出現少量水珠。
- 保溫時內鍋中如放有飯勺等盛飯用具則會影響米飯的味道。

■ 其他小秘訣

- 對於少量米飯的保溫，盡可能將米飯堆放在內鍋中央，以防止乾掉變硬。
- 在保溫中，也要隨時翻攪米飯才能保持米飯的美味。

關於各功能 快速/蒸食/預約

用“快速/蒸食”功能時

1 通電後按 [快速/蒸食] 按鍵，選擇“快速/蒸食”。

2 按 [開] 按鍵，開始烹調。

- 進入工作狀態，“快速/蒸食”和“開”指示燈恆亮。
- “快速/蒸食”功能在烹調結束前會顯示剩餘烹調時間。



蒸煮時間及水量的設定

水量[約]	1/2計量杯	1計量杯	2計量杯
蒸食時間[約]	30分鐘	45分鐘	60分鐘

*可蒸食的最長時間為80分鐘。到時無論水有沒有蒸發完，都將自動轉入保溫。

3 烹飪結束

- 蜂鳴器響後，烹調結束，自動轉入保溫狀態。“保溫”指示燈長亮
- 根據食材需要，可按 [關] 按鍵，取消保溫。

■ 溫馨提示

- 用“快速/蒸食”煮飯時，因時間縮短，米飯會稍硬或有鍋巴產生。

→預先將米浸泡在水中，則可以使煮好的米飯變軟。


用“預約”功能時

1 通電後，選擇想要的功能按鍵，例如：“白米”功能。

- 預約“稀飯/燉煮”功能時，請先設定烹調時間。

2 按 [預約] 按鍵（初始預約時間為5小時）。

- “白米”和“開”指示燈閃爍，“預約”指示燈恆亮。

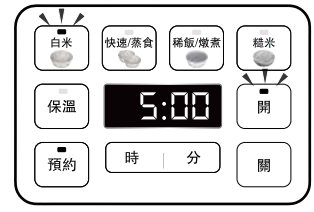

3 按 [時 | 分] 按鍵，設定預約時間。

- “時”按鍵是以1小時為遞增單位。
- “分”按鍵是以10分鐘為遞增單位。
- 可預約範圍為1小時–24小時。
- 長按“時”、“分”按鍵可加速調整時間。

4 按 [開] 按鍵，預約成功。

- 進入工作狀態，“白米”和“預約”指示燈恆亮。

■ 特別提醒：


- 預約時間為烹調結束時間。（例如預約5小時，是指在5小時後烹調結束。）
- 使用預約功能時，可能會因為米飯量和水量不同，會在烹調途中調整剩餘時間顯示或提前結束烹調。

◆ 功能小提示

- 通電後電子鍋會“嗶”一聲響，顯示面板上的所有燈都會亮一下，然後進入待機狀態。
- 開始工作後，如按“關”按鍵可以直接停止工作回到待機狀態。
- 選擇了烹調的菜單但卻沒按“開”按鍵進入工作狀態，產品會在一分鐘後自動回到待機狀態。

清潔保養

注意事項
●清潔保養前，務必拔掉電源插頭，等本體冷卻後再進行清潔。
●清潔時，請勿將本體浸入水中，不要使用香蕉水、汽油、酒精、去污粉、硬質刷等擦拭。
●請勿使用洗碗機或烘乾機。
●用稀釋後的餐具洗滌劑和海綿清洗附屬品。

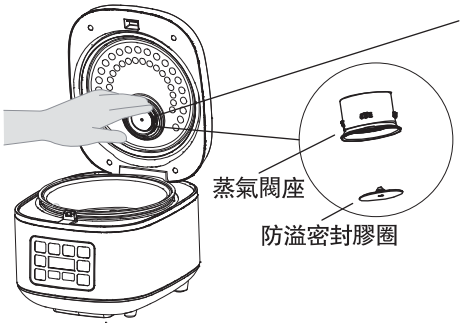

蒸氣閥

蒸氣閥可直接取下，每次使用後要及時擦洗乾淨。

■拆卸方法
① 從內蓋上取出
② 輕輕一拔即可分離


■ 安裝方法
① 對準位置
② 與拿出時的方位一樣，按入內蓋。
（注意要安裝到位，並且不能傾斜。）

注意
- 使用之後，取下蒸氣閥並把它放在溫水中浸泡幾分鐘，然後用水沖洗乾淨。
- 清洗後請勿使用烘碗機等烘烤，可能會導致變形或出現裂紋。

本體 / 外蓋 / 內蓋/ 鍋口密封膠圈

用擰乾的抹布擦拭。

- 金屬面的污垢如不即時擦拭乾淨，則會黏附在金屬面上，很難清潔。每次使用後都要即時擦拭乾淨。
- 金屬部品受熱，其表面可能會出現變色或斑紋現象，但不影響使用。
- 請勿拉扯鍋口密封膠圈。

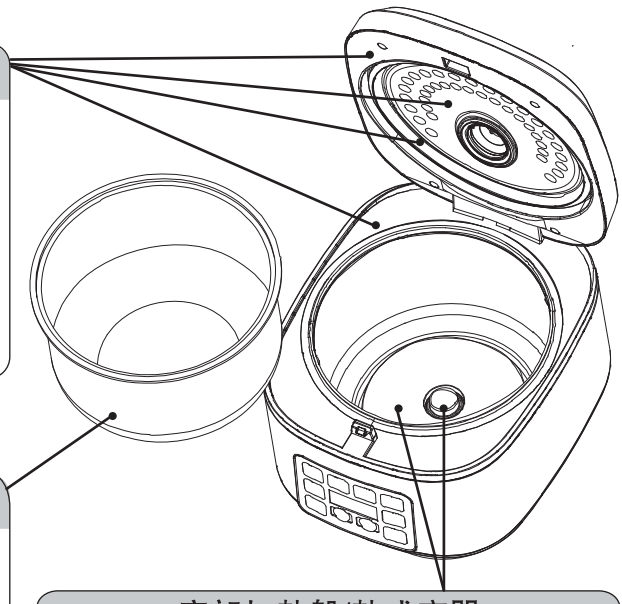

內鍋

- 用稀釋後的餐具洗滌劑和海綿及水清洗。擦乾內鍋外側表面的水分。
- 塗氟面可能會出現變色或斑紋現象，但不影響健康及使用。
- 根據使用頻率，內鍋外層表面會出現摩擦後產生的痕跡，但這種情況並不影響使用性能。

底部加熱盤/熱感應器

有黏附物時，請用纖細砂紙(600號左右)輕拭或用乾布擦拭。

提示

●如果未擦拭乾淨，則米飯可能會被燒焦，烹調效果不佳。

食譜

注意:
· 根據加入米飯內的不同食材，飯的底部可能有燒焦的現象。
· 煮紅豆粥時，紅豆的皮可能會堵塞蒸氣口，而使外蓋自動彈開，請特別注意!
· 煮銀耳湯等會變濃稠的食材時，請使用“ 稀飯/燉煮”功能，最大烹調量到“粥”最大刻度線，以免溢出。
※本食譜中的烹調量以1.8 L型為例，1.5 L型的烹調量→P14規格
※1杯（量杯）大約180 mL（150g）

綠豆百合粥

食材:	綠豆	70 g	調味料:	糖	按個人口味
	糯米	70 g			
	百合	10 g			

作法:
1) 把洗好的綠豆、糯米和百合放入內鍋，加水至“粥”的1刻度線;
2) 關閉外蓋,選擇“稀飯/燉煮”，設定烹調時間為1個小時;
3) 按下「開」按鍵;
4) 烹調結束後按個人口味加入適量的糖，即可食用。

鹹肉冬瓜老鴨湯

食材:	老鴨	半隻(約400 g)	調味料:	料理米酒	30 mL
	冬瓜	200 g		鹽	8 g
	鹹肉(火腿肉)	30 g			
	生薑	數片			
	水	4.5 杯			

作法:
1) 將鴨洗淨後切成大塊，冬瓜洗淨去皮後切塊，火腿肉切片;
2) 把鴨塊放入熱水中煮一下去血水，撈起後晾乾備用;
3) 向鍋內放入鴨塊、冬瓜、火腿片、生薑片、鹽及料理米酒,併加入4.5杯水;
4) 關閉外蓋，選擇“稀飯/燉煮”功能，設定烹調時間2小時，按下「開」按鍵。

是否眞的發生了故障?

在委託維修之前請先進行檢查。

現　象	請檢查
不在預約時間烹調	● 是否已按了「開」按鍵?
烹調時間長	● 如果連續烹調，則烹調時間將會變長。(最多可能會延長30分鐘左右且可能會影響炊飯效果) ● 因米飯量和水量不同，在烹調中途，可能會停止剩餘時間顯示並進行調整。
烹調時間短	● 可能會因米飯量和水量不同，在烹調途中調整剩餘時間顯示。
蒸氣從蒸氣口以外的部位漏出	● 鍋口密封膠圈和內鍋的鍋沿上是否附有異物，或內鍋是否已變形？
不能進行按鍵操作	● 按鍵的指示燈是否亮著? → 烹調、預約、保溫中途，無法進行按鍵操作。 請按「關」按鍵後再進行操作。
從電源插頭冒出火花	● 在插、拔電源插頭時，有時可能會冒出小火花，並非故障。
有塑膠異味	● 剛開始使用時可能會有塑膠的味道，多使用幾次後便會消除，不是異常。
烹調中發出聲音	● 烹調中發出“喀嗒 、喀嗒 ”的聲音，是調整火力的聲音，並非故障。 ● 烹調中發出“砰砰 ”的聲音，是內鍋底部(外側)的水滴受熱膨脹後產生的破裂聲音，並非故障。
預約炊飯提前結束	● 使用預約功能時，可能會因為米飯量和水量不同，會在烹調途中調整剩餘時間顯示或提前結束烹調。

注　意

● 若不小心誤將水和米直接倒入未放置內鍋的本體時，請向Panasonic直屬服務站諮詢。



出現問題時

並非故障，在委託維修之前請先進行檢查。

現　象	請檢查
米飯較軟	●米量和水量是否正確? ●是否混入較多碎米? ●是否長時間浸泡水中? (預約時間太長等) →使用預約功能烹調時，需少放些水。 ●是否使用熱水洗米? ●煮好後，是否立即將米飯翻鬆? ●新米是否放入較多水進行烹調?
米飯較硬	●米量和水量是否正確? ●是否用“快速/蒸食”功能進行烹調?
稀飯變糊狀	●預約定時烹調時，是否讓米長時間浸泡於水中? ●是否對稀飯進行了保溫? ●是否碎米太多。
飯燒焦	●洗米是否充分? ●內鍋底部、熱感應器、底部加熱盤及本體內部是否附有異物? ●是否進行了預約定時烹調? ●是否混入較多碎米? ●是否放入調料進行烹調?
結露 有氣味 帶黃色	●煮好後，是否立即將米飯翻鬆？ ●是否保溫超過5小時? ●是否把冷飯添加到內鍋裏並進行了保溫? ●洗米是否充分? ●是否在放入飯勺的狀態下進行了保溫? ●因米的種類或所用水質的不同，煮熟的飯可能會帶黃色 →請仔細清潔內鍋、內蓋及蒸氣閥。
米飯乾燥	●是否保溫超過5小時? ●是否反覆加熱冷飯? ●是否正確安裝蒸氣閥? ●鍋口密封膠圈和內鍋的鍋沿上是否附有異物，或內鍋是否已變形?
米飯黏在內鍋上	●因米品種不同，柔軟的米飯和黏性好的米飯可能會容易黏鍋。
形成一層薄膜	●是否殘留著糠皮? 糯米紙狀的薄膜是由於澱粉溶解後乾燥所生成的，對人體無害，米沒有洗乾淨則容易生成這種薄膜。
煮好的米飯表面凹凸不平	●是否在煮飯前未將米的表面整平? 下記情況下，容易變得凹凸不平。 ・洗米不充分時。 ・混有許多碎米時。 ・由於洗米時用力過大，米粒已經破碎。

當出現這樣的顯示時

在委託維修之前請先進行檢查。

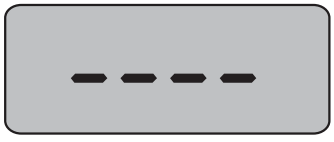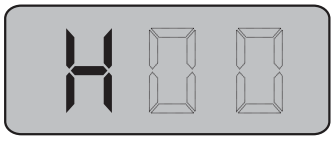顯示部份	請檢查
	●保溫時間是否超過了24小時? ●連續保溫24小時後，保溫將自動停止，顯示面板顯示  進入待機狀態
	●請確認是否空燒？ → 拔下電源插頭，待本體完全冷卻後再使用。
	●嘗試拔下電源插頭，再重新插入。 如仍出現 “H※※”，則表示存在故障。 →請諮詢Panasonic直屬服務站，告知錯誤代碼。 （“H”後的數字）

緊急處理方法

⚠ 警告

■發生異常時(燒焦味等)須停止使用，並拔掉電源插頭。
在異常狀態下繼續使用，會因發熱引起火災，或觸電情況產生。
請洽詢購買時的經銷商或Panasonic直屬服務站。

■請勿自行進行修理工作修理不善是引起火災及觸電發生的原因。請洽詢購買時的經銷商或Panasonic直屬服務站。

- 使用中出現異常聲音
- 誤倒入水或異物時
- 按鍵的操作不確實
- 斷路器及保險絲經常斷時
- 電源線及電源插頭異常發熱時

→ 請立刻拔掉電源插頭，並馬上通知經銷商或Panasonic直屬服務站

規格

型 號		SR-D15HA2	SR-D18HA2
額定電壓		110 V～	
額定頻率		60 Hz	
總額定消耗電功率		770 W	
烹調額定容積		1.5 L	1.8 L
煮飯最大容量（米量）（約）L(杯)	白米/快速	0.18 – 1.44 [1 – 8]	0.18 – 1.8 [1 – 10]
	糙米	0.18 – 1.08 [1 – 6]	
稀飯烹調最大容量（米量）（約）L（杯）		0.09 – 0.27 [0.5 – 1.5]	0.09 – 0.36 [0.5 – 2]
燉煮的最大烹調容量（食材+水）※1（約）L		2.0	2.5
電源線長度（約）m		1.0	
產品重量（約）kg		2.8	3.0
尺寸（約）cm	寬	26.6	
	長	33.7	
	高	21	22.9


- （※1）表示“燉煮”的最大烹飪容量，為“粥”的最大水位線。
- 電源線的更換，故障的修理請連絡Panasonic直屬服務站。
- 設計和規格若有變更，恕不另行通知。

產品中有害物質的名稱及含量

設備名稱：微電腦電子鍋 ， 型號：SR–D15HA2 / SR–D18HA2						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠部件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
電路板部件/電子元件	–	○	○	○	○	○
電源線/配線	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

備考1.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考2.“—”係指該項限用物質為排除項目。

掃一掃 QR Code 快速又便利

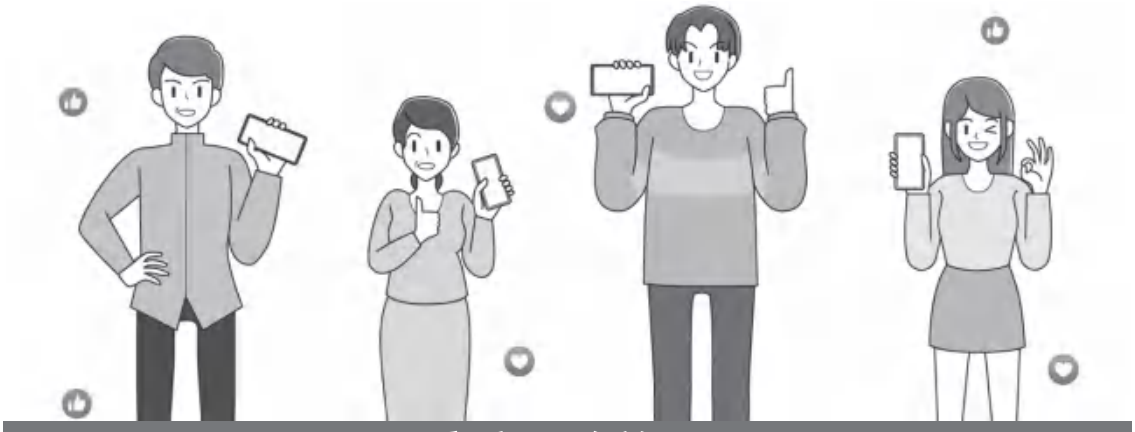

顧客服務首頁

365天24小時"快速"與"安心"的服務

AI智能文字客服~幫助您輕鬆排除簡易的家電使用問題

顧客商談服務專線

(市話)0800-098800/(手機)02-412-8222

●專人服務：週一至週五 9：00~19：00 (國定例假日除外)，週六：機動出勤為顧客服務
●行動電話請改撥付費專線：(02)412-8222 (費率相當於各手機門號撥打市話收費標準)

售後服務據點

營業時間：週一~週五：09:00~18:30
週六/國定假日：09:00~18:00
週六/國定假日機動出勤：請事先聯絡客服，確認服務站是否營業

注意事項
●服務站因遷移而變更地址或電話號碼時，恕不另行通知。
●請於每次要求服務時，先確認是否為敝公司直屬服務站。
●若有收取費用時，請索取敝公司服務站發票。

Panasonic Taiwan (家電)

粉絲團按讚
掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員
享專屬好康及免費課程體驗

製造商：杭州松下廚房電器有限公司
原產地：中國
進口商：台灣松下銷售股份有限公司
公司地址：新北市中和區建六路57號
連絡電話：0800–098800
© Panasonic Appliances Rice Cooker (Hangzhou) Co., Ltd.2023–2025
S0823–20625
中國印刷
發行：2025年6月