


Panasonic

使用說明書

數位式無線電話

型號 **KX-TG1311TW**
KX-TG1312TW
KX-TG1318TW
KX-TG1319TW

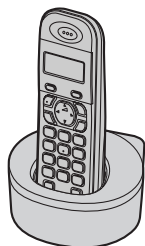

圖中型號為 KX-TG1311。

本電話機符合交通部電信總局雙模來電顯示規格。請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。

初次使用前，請先將電池充電約 7 小時。

使用本電話機前，請先閱讀本使用說明書，看完後，請將說明書收好以便日後參考。

目錄

序言	2
準備工作	5
撥打 / 接聽電話	10
電話簿	12
實用的電話功能設定	13
來電號碼顯示服務	18
多機操作	19
實用資訊	20



TG1311TW

PNQX1119ZA CC1008DE0

序言

產品資訊

感謝您購買 **Panasonic** 數位式無線電話。

重要事項：


- 本使用說明書將省略下列型號的末尾 (TW)：
KX-TG1311TW/KX-TG1312TW/KX-TG1318TW/KX-TG1319TW

一般資訊

- 台松電器販賣股份有限公司 (PMST) 有權對此說明書作修改，恕不另行通知。
- 本說明書的所有內容以實際產品為標準。

型號組成

KX-TG1311 系列

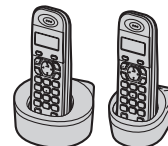

- 圖中型號為 KX-TG1312。


型號	主機	無線子機	
	零件編號	零件編號	數量
KX-TG1311	KX-TG1311	KX-TGA131	1
KX-TG1312	KX-TG1312	KX-TGA131	2
KX-TG1318	KX-TG1318	KX-TGA131	1
KX-TG1319	KX-TG1319	KX-TGA131	1

隨附的配件

編號	配件項目 / 零件編號	數量	
		KX-TG1311 KX-TG1318 KX-TG1319	KX-TG1312
①	主機的交流電源變壓器 /PQLV207TW	1	1
②	電話線	1	1
③	充電電池 *1	2	4
④	子機蓋 *2	1	2
⑤	充電器	—	1
⑥	充電器的交流電源變壓器 / PQLV209TW	—	1

*1 有關更換用電池的資訊，請參閱本頁。

*2 子機蓋隨附在子機上。



更換電池資訊：

- 更換電池時，僅限用鎳氫 (Ni-MH) 電池。本機型的每部子機需要使用 2 顆 AAA 電池。為達最佳效能，建議您使用 Panasonic 充電電池。
- 更換電池的容量可能與隨附電池不同。

重要資訊

一般

- 請僅使用本產品隨附的交流電源變壓器，如本頁所示。
- 請勿將交流電源變壓器連接到標準 110 V 交流電插座以外的交流電插座。
- 本產品無法進行通話的情況如下：
 - 無線子機的電池需要充電或發生故障。
 - 電源中斷。
 - 鍵盤鎖定功能開啟。
 - 撥號限制功能開啟（只能撥打電話機中儲存為緊急號碼的電話號碼）。
- 除了更換電池之外，請勿拆卸主機、充電器或子機。
- 請洽詢任何關於個人醫療裝置製造商的資訊，例如心臟節律器和助聽器，以判斷這些裝置是否確實完全不受外部 RF（無線電頻率）放射的干擾。（本產品的操作頻率範圍介於 1.880 GHz 至 1.895 GHz 之間，RF 傳送功率為 250 mW（上限）。）如果醫療保健機構張貼不可使用本產品的指示，則請勿在該機構內使用本產品。醫院或醫療保健機構可能使用對於外部 RF 放射相當敏感的設備。
- 請小心避免物體掉落或液體灑到本產品。請勿將本產品放置在煙塵過多或機械震動衝擊劇烈的地方。
- 主機僅能搭配隨附的子機使用。無法登錄或使用其他子機。

使用環境

- 請勿在潮濕的地方使用本產品。
- 本產品應該遠離暖氣裝置、爐具等熱源。此外，也不應放置在溫度低於 5 °C 或高於 40 °C 的房間。

序言

警告及緊急處理方法：

- 為了避免觸電，請勿讓本產品遭受雨淋或任何其他液體打濕。
- 若本產品冒煙、發出異味或異常的聲音，請從電源插座拔下本產品的插頭。這些情況可能會導致火災或觸電。確認已停止冒煙，並聯絡經授權的服務中心。
- 請勿讓液體（洗潔劑、清潔劑等）灑落在電話線插頭上，或弄濕電話線插頭。如此可能釀成火災。如果電話線插頭潮濕，請立即將插頭自電話線插孔拔下，不要使用。
- 請勿將本產品放置在自動門、火災警報器等自動控制裝置附近，或在這些裝置周圍使用本產品。本產品發出的無線電波可能使該類裝置故障，導致意外。
- 請定期清潔交流電源變壓器/電源插頭上的灰塵等髒污，將插頭從電源插座拔出，再用乾布擦拭即可。灰塵太厚可能使絕緣功能因潮濕等因素發生故障，因而引發火災。
- 請勿毀損電源線/插頭。否則可能會造成短路、觸電或火災。
- 請勿用潮濕的手觸摸電源插頭。
- 交流電源變壓器為主要的電源中斷裝置。請確保交流電插座安裝於本產品附近且便於連接的地方。

電池使用警告

- 建議您使用如第 3 頁所示的電池。只能使用 **AAA** 尺寸的鎳氫 (**Ni-MH**) 充電電池。
- 請勿將新舊電池混合使用。
- 請勿將電池丟棄火中，以免爆炸。請查詢當地廢棄物管理規定的特殊處理說明。
- 請勿打開或切開電池。從電池流出的電解液具有腐蝕性，可能會燙傷或傷害眼睛或皮膚。吞下電解液可能會中毒。
- 請小心處理電池。請勿讓戒指、手鐲或鑰匙等導電物體觸及電池，以免發生短路造成電池或導電物體過熱而導致燙傷。
- 請僅遵照本手冊說明的指示與限制，為本產品隨附的電池或專用的電池充電。

- 僅可使用相容的主機（或充電器）為電池充電。請勿任意拆解主機（或充電器）。否則可能會造成電池膨脹或爆炸。



廢電池請回收

產品丟棄、轉讓或退貨注意事項

- 本產品可以儲存私人/機密資訊。為保護您的隱私/機密，建議在丟棄、轉讓或退回本產品之前，先刪除記憶體中的電話簿或來電者清單等資訊。

歐盟以外國家的棄置資訊




這些符號只適用於歐盟國家。如欲丟棄這些物品，請聯絡當地政府單位或經銷商，洽詢正確的棄置方法。

線路連接

主機

如有需要，可將主機安裝到牆壁上。

- 請僅使用隨附的 Panasonic 交流電源變壓器 PQLV207TW。
- 請僅使用隨附的電話線。若使用其他電話線，電話機可能無法正常操作。

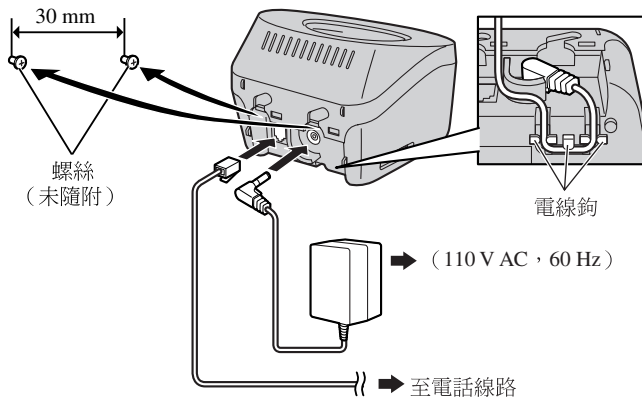


充電器

適用於：
KX-TG1312

如有需要，可將充電器安裝到牆壁上。

- 請僅使用隨附的 Panasonic 交流電源變壓器 PQLV209TW。

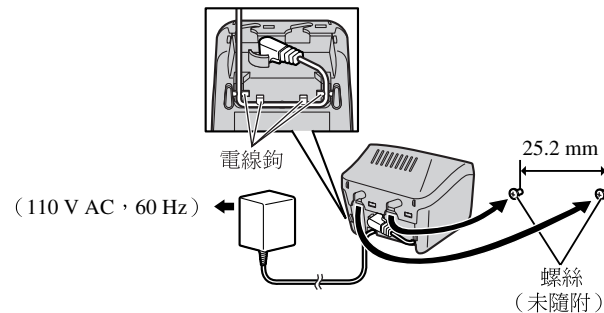

注意：

- 請千萬不要在雷暴期間安裝電話線路。
- 請勿將交流電源變壓器連接到安裝在天花板的交流電源插座，因為變壓器的重量可能會導致其掉落。

停電時

本電話機如遇停電則無法使用。建議您使用 T 型轉接器，將有線電話（不含交流電源變壓器）連接至同一條電話線或同一個電話線插口。

準備工作

安裝位置

為了取得最遠距離與無雜訊的操作，請將主機安裝在下列位置：


- 遠離電視、收音機、個人電腦或其他電話等電器設備。
- 方便且較高和中央的位置。

電池的安裝

重要事項：

- 請使用隨附的充電電池。
- 裝入電池時：
 - 用乾布抹拭電池兩極（ \oplus 、 \ominus ）。
 - 避免觸及電池兩極（ \oplus 、 \ominus ）或本電話機的接點。
 - 確認置入的兩極位置正確（ \oplus 、 \ominus ）。
- 裝入電池後，如果子機沒有自動開啟，請按【 $\times\odot$ 】約 1 秒，或將子機放在主機充電器上。

先裝入電池負（ \ominus ）極。蓋上子機蓋。

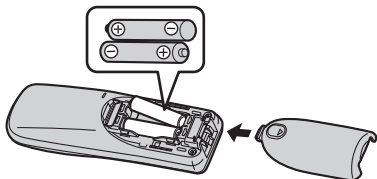

開啟 / 關閉電源

開啟電源

按下【 $\times\odot$ 】約 1 秒鐘。

關閉電源

按下【 $\times\odot$ 】約 2 秒鐘。

電池的充電

初次使用前，請先將子機放在主機充電器上約 7 小時。

電池電量

電池符號	電池電量
	高 ● 閃爍時：已充足電。
	中
	低 ● 閃爍時：需要充電。

Panasonic 鎳氫（Ni-MH）電池效能（隨附的電池）


操作	操作時間
連續使用	最多 17 小時
未使用時（待機）	最多 150 小時

注意：

- 第一次充電時，電池無法完全充滿電量是正常情況。經過數次完整的充電 / 放電（使用）循環後，才會達到最大電池效能。
- 實際的電池效能必須視子機使用時間與非使用時間（待機）的長短而定。
- 即使子機已充滿電，將子機放在主機充電器上也不會對電池造成不良影響。
- 更換電池後，電量可能無法正確顯示。在這種情況下，將子機放在主機充電器上，並讓其充電至少 7 小時。

操作鍵


無線子機

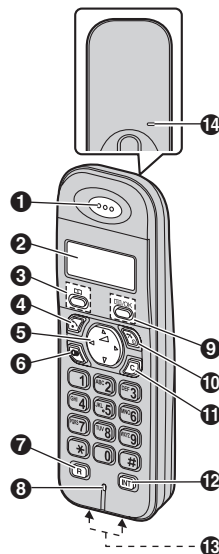

- 1 聽筒
- 2 顯示幕
- 3 【☐】（電話簿）鍵
- 4 【☎】（通話）鍵
- 5 導航鍵
 (【▲】/【▼】/【▶】/【◀】)
 ▲（音量：【▲】/【▼】）
- 6 【☎】（重撥/暫停）
- 7 【R】（轉切）
- 8 麥克風
- 9 【☑/OK】（選單/確定）
- 10 【✖/⊙】（通話關閉/電源）
- 11 【C】（清除）鍵
- 12 【INT】
 KX-TG1311/KX-TG1318/
 KX-TG1319：
 停止呼叫
 KX-TG1312：
 停止呼叫/內線對講
- 13 充電接點
- 14 響鈴揚聲器

準備工作

主機

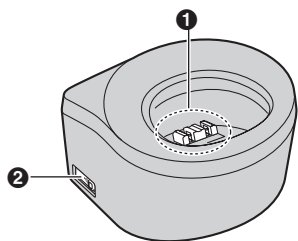

- ❶ 充電接點
- ❷ 【🔍】(搜尋)

顯示幕









子機顯示項目

項目	意義
📶	在主機通話範圍內 ● 閃爍時：超出通話範圍、未登錄或主機沒電
📞	內線呼叫、內線對講模式或連接主機
📞	撥打或接聽電話
📖	電話簿模式
⚙️	設定模式
🔋	電池電量
📧	收到新的語音訊息。*1 (第 19 頁)















項目	意義
.. 7 ..	撥號限制開啟。(第 15 頁)
📞	熱線直撥開啟。(第 15 頁)
🔒	鍵盤鎖定開啟。(第 11 頁)
.. P ..	響鈴音量關閉。(第 14 頁)
⋮	按下【⋮】時會顯示。
.. 1 ..	如果選擇“BS NO”作為待機模式顯示幕(第 14 頁)，並且目前的主機號碼為 1，將會顯示“-1-”。
[2]	如果選擇“HS NO”作為待機模式顯示幕(第 14 頁)，並且目前的子機號碼為 2，將會顯示“[2]”。
04	4 通新的來電 收到新的來電後，顯示幕會顯示新的來電通數。

*1 僅限使用語音信箱服務的用戶













本使用說明書中使用的符號

符號	意義
[/OK]	按下 [ /OK]。
→	進行下一項操作。
[]/[]：“	按下 [] 或 [] 選擇引號內的功能。 例如： []/[]：“OFF”

顯示幕語言

- 1 [/OK]**
- 2 []/[]：“SETTING HS” → []**
- 3 []/[]：“DISPLAY OPT” → []**
- 4 []/[]：“LANGUAGE” → []**
- 5 []/[]：選擇想要的語言。 → [] → []**

注意：







- 如果您選擇了自己看不懂的語言：**[]** → [/OK] → [] → [] → [] 3 次 → [] → [] 2 次 → [] → []/[]：選擇想要的語言。 → [] → []

撥號模式









無法撥打電話時，請依您的電話線路服務情況更改此設定。預設設定為音頻。

“1”（音頻）：適用於音頻撥號服務。

“2”（脈衝）：適用於轉盤式 / 脈衝式撥號服務。



- 1 [/OK]**
- 2 []/[]：“SETTING BS” → [] → [3]**
- 3 輸入主機 PIN 碼（預設值：“0000”）。 → [1]**
 - 如果您忘記您的 PIN 碼，請聯絡離您最近的 Panasonic 服務中心。
- 4 按下 [1] 音頻撥號模式或 [2] 脈衝撥號模式，選擇想要的設定。**
- 5 [] → []**

日期和時間



- 1 **[/OK]**
- 2 **[]/[]**：“SETTING BS” → **[]** → **[*]**
- 3 輸入目前的小時與分鐘（24 小時制）。
 - 如果輸入錯誤，請按下 **[C]**。數字將從右邊清除。
- 4 **[]**
 - 會聽到一次嗶聲。
- 5 **[]** → **[*]** 2 次
- 6 輸入目前的日、月和年。
 - 如果輸入錯誤，請按下 **[C]**。數字將從右邊清除。
- 7 **[]** → **[]**

撥打/接聽電話

撥打電話

- 1 撥出電話號碼。 → **[]**
- 2 結束通話時，請按下 **[]** 或將子機放到主機充電器上。



接聽電話

- 1 按下 **[]** 以接聽電話。
 - 您也可以按下 **[0]** 至 **[9]** 的撥號鍵、**[*]** 或 **[#]** 來接聽電話。（任意鍵接聽功能）
- 2 結束通話時，請按下 **[]** 或將子機放到主機充電器上。



子機搜尋

- 1 按下主機的 **[]**。
- 2 要停止呼叫，請按下主機上的 **[]** 或按下子機上的 **[]** 或 **[INT]**。

調整聽筒音量

通話時，重複按下 **[]** 或 **[]**。

暫停（用於 PBX/長途電話服務使用者）

使用 PBX 或長途電話服務撥打電話時，有時需要暫停。按下 **[]** 1 次會產生一個 3 秒的暫停。重複按下 **[]** 會產生比較長的暫停。

重撥功能（重撥 / 儲存 / 撥打前編輯 / 刪除）

1 [●] → [▼]/[▲]：選擇所要的電話號碼。

2 ■ 重撥：

[↶]

■ 儲存：

[▶] → [▼]/[▲]：“SAVE TEL NO” → [▶] → [☑/OK] → 輸入名稱（最多 9 個字元；第 12 頁）。 → [☑/OK]

■ 撥打前編輯：

[▶] → [▼]/[▲]：“EDIT CALL NO” → [▶] → 編輯號碼。 → [↶]

■ 刪除：

[▶] → [▼]/[▲]：“CLEAR”/“ALL CLEAR” → [▶] → [▼]/[▲]：“YES” → [▶] → [✕⓪]

鍵盤鎖定

子機可以鎖定，致使無法撥打電話或設定。開啟鍵盤鎖定後您可以接聽來電，但無法使用其他功能。

按下 [☑/OK] 約 2 秒鐘，開啟 / 關閉鍵盤鎖定。

注意：

- 關閉鍵盤鎖定之前，無法撥打緊急號碼。

瞬切

[R] 可讓您使用 PBX 主機的特殊功能，例如轉接分機電話，或使用可選擇的電話服務。

注意：

- 如要變更瞬切時間，請參閱第 16 頁。

適用於來話插播服務使用者

要使用來話插播功能，您必須先向您的服務提供者 / 電話公司申請來話插播服務。

本功能允許您在通話時接聽其他來電。若通話時有其他來電，您會聽到來話插播等待通知音。

1 按下 [R] 以接聽第 2 通來電。

2 要切換接聽來電，請按下 [R]。

注意：

- 請聯絡您的服務提供者 / 電話公司，以取得所在地區本項服務的詳細資訊和服務範圍。

暫時音頻撥號（用於轉盤 / 脈衝電話的使用者）

當您必須使用複頻式服務時（例如撥打銀行語音服務），可以暫時將撥號模式切換為複頻。

1 撥打電話。

2 當電話提示您輸入代碼或 PIN 碼時，請按下 [*]，然後按下適當的撥號鍵。

- 撥號模式在您掛斷後會回到脈衝。

電話簿

新增項目至電話簿

有了電話簿，您就不必手動撥號打電話了。您可以新增 50 個姓名及電話號碼。

- 1 **[☰/OK]** 2 次
- 2 輸入對方的電話號碼（最多 24 位數）。→ **[☰/OK]**
- 3 輸入對方名稱（最多 9 個字元）。→ **[☰/OK]**
- 4 **[↶⊙]**

注意：

- 接收到來電者資訊且與電話機電話簿中儲存的電話號碼相符時，會顯示儲存的名稱。

字元表

按鍵	字元	按鍵	字元
[1]	# [] * , - / 1	[6]	M N O 6
[2]	A B C 2	[7]	P Q R S 7
[3]	D E F 3	[8]	T U V 8
[4]	G H I 4	[9]	W X Y Z 9
[5]	J K L 5	[0]	(空格) 0

注意：

- 要輸入相同撥號鍵上的其他字元，按下 **[▶]** 將游標移動到下一個空格，然後按下適當的撥號鍵。

編輯 / 更正錯誤

- 1 按下 **[◀]** 或 **[▶]**，將游標移到您要更正號碼 / 字元的右方。
- 2 **[C]** → 輸入正確的號碼 / 字元。

撥打電話 / 編輯 / 刪除

- 1 **[☐]** → **[▼]/[▲]**：選擇想要的項目。
- 2 ■ 撥打電話：
[↶]
 ■ 編輯：
[▶] → **[▼]/[▲]**：“EDIT” → **[▶]** → 編輯電話號碼。→ **[☰/OK]** → 編輯名稱。→ **[☰/OK]**
 ■ 刪除：
[▶] → **[▼]/[▲]**：“CLEAR” → **[▶]** → **[▼]/[▲]**：“YES” → **[▶]** → **[↶⊙]**

單鍵撥號（單鍵速撥）

將電話簿中的資料指定為單鍵撥號鍵

撥號鍵【1】至【9】每個都可以當作單鍵撥號鍵使用，讓您只要按下一個撥號鍵，就可以撥出電話簿中的號碼。

- 1 [☐] → [▼]/[▲]：選擇想要的項目。→ [☑/OK]
- 2 [▼]/[▲]：“HOT KEY REG” → [▶]
- 3 [▼]/[▲]：選擇想要的撥號鍵。→ [▶]
 - 如果撥號鍵已經指定為單鍵撥號鍵，顯示的號碼會閃爍。
- 4 [▼]/[▲]：“YES” → [▶] → [☒]

撥打電話 / 取消單鍵撥號的指定

- 1 按住想要的單鍵撥號鍵（【1】至【9】）。
- 2 ■ 撥打電話：
[☒]
- 取消單鍵撥號的指定：
[▶] 2次 → [▼]/[▲]：“YES” → [▶] → [☒]

子機功能設定指南

設定子機（一般方法）：

- 1 [☑/OK]
- 2 按下 [▼] 或 [▲] 以選擇“SETTING HS”。→ [▶]
- 3 按下 [▼] 或 [▲] 以選擇子機設定選單中想要的項目。→ [▶]
- 4 按下 [▼] 或 [▲] 以選擇子選單中想要的項目。→ [▶]
- 5 按下 [▼] 或 [▲] 以選擇想要的設定。→ [▶]
 - 此步驟會視正在編程的功能而異。
 - 要結束操作，請按下 [☒]。

注意：

- 在下列表格中，<> 代表預設設定。


選單	子選單	頁數
TIME ALARM (鬧鈴)	SET TIME (設定時間)	15
	SET ALARM (設定鬧鈴) <OFF>	—

實用的電話功能設定

選單	子選單	頁數
RINGER OPT (響鈴功能)	RINGER VOL (響鈴音量) <等級 6>	—
	EXT RINGER ^{*1} (外線電話響鈴) <RING TYPE 1>	—
	INT RINGER (內線電話響鈴) <RING TYPE 1>	—
	PAGING (內線呼叫) <RING TYPE 1>	—
	ALARM (鬧鈴) <RING TYPE 1>	—
STONE OPT (響音功能)	KEY TONE (按鍵音) <ON>	—
	CALL WAITING (來話插播) <ON>	—
	RANGE ALARM (通話範圍警告音) <OFF>	—
	BATTERY LOW (低電量通知音) <ON>	—
DISPLAY OPT (顯示幕功能)	STANDBY MODE (待機模式) <CLOCK>	—
	TALK MODE (通話模式) <TALK TIME>	—
	LANGUAGE (語言) <ENGLISH>	9

選單	子選單	頁數
CALL OPT (撥號功能)	CALL BAR (撥號限制) <OFF>	15
	DIRECT NO (熱線直撥號碼)	15
	SET DIRECT (設定熱線直撥) <OFF>	—
OTHER OPT (其他功能)	HSPIN CHANGE (更改子機 PIN 碼) <0000>	16
	AUTO TALK ^{*2} (自動通話) <OFF>	—
RESET HS (重設子機)	—	16

*1 如果您為外線電話響鈴音選擇一種音樂鈴聲，即使另一人使用連接至同一條線路的另一部電話接聽了該電話，響鈴音也會繼續響起，直至音樂鈴聲結束為止。如果您想子機同時停止響鈴，請選擇響鈴音編號 1。

*2 使用自動通話功能，您只要從主機充電器上拿起子機，即可接聽電話。並不需要按下【】。如果您希望在拿起子機接聽電話之前想先檢視來電者的資訊，請關閉此功能。




鬧鈴

鬧鈴會於設定時間響起，並持續 3 分鐘。




重要事項：

- 請預先設定日期和時間（第 10 頁）。





1 **[/OK]**

2 **[]/[]**：“SETTING HS” → **[]**

3 **[]/[]**：“TIME ALARM” → **[]**

4 **[]/[]**：“SET TIME” → **[]**




5 輸入想要的小時與分鐘（24 小時制）。 → **[]**

6 **[]/[]**：選擇想要的設定。 → **[]** → **[]**

撥號限制

撥號限制功能禁止撥打外線電話。撥號限制開啟時，只能撥打緊急電話。要儲存緊急號碼，請參閱第 17 頁。

1 **[/OK]**





2 **[]/[]**：“SETTING HS” → **[]**

3 **[]/[]**：“CALL OPT” → **[]**


4 **[]/[]**：“CALL BAR” → **[]**

5 輸入子機 PIN 碼（預設值：“0000”）。




- 如果您忘記您的 PIN 碼，請聯絡離您最近的 Panasonic 服務中心。




6 **[]/[]**：選擇想要的設定。 → **[]** → **[]**

熱線直撥


只要按下 **[]**，即可使用熱線直撥功能撥打預設的電話號碼。不需要進行撥號。





1 **[/OK]**

2 **[]/[]**：“SETTING HS” → **[]**

3 **[]/[]**：“CALL OPT” → **[]**

4 **[]/[]**：“DIRECT NO” → **[]**

5 輸入電話號碼（最多 24 位數）。 → **[/OK]** 2 次

6 **[]/[]**：“ON” → **[]** → **[]**

注意：

- 此功能開啟時，只能撥打熱線直撥號碼。

實用的電話功能設定

更改子機 PIN 碼

基於安全考慮，更改某些設定時必須輸入子機 PIN 碼。如果您更改 PIN 碼，請記下新的 PIN 碼，因為本電話機不會再次向您顯示 PIN 碼。

- 1 **[☐/OK]**
- 2 **[▼]/[▲]**：“SETTING HS” → **[▶]**
- 3 **[▼]/[▲]**：“OTHER OPT” → **[▶]**
- 4 **[▼]/[▲]**：“HSPIN CHANGE” → **[▶]**
- 5 輸入目前的 4 位數子機 PIN 碼。
 - 如果您忘記您的 PIN 碼，請聯絡離您最近的 Panasonic 服務中心。
- 6 輸入新的 4 位數子機 PIN 碼。
- 7 再次輸入新的 4 位數子機 PIN 碼。 → **[✕⊙]**

重設子機

- 1 **[☐/OK]**
- 2 **[▼]/[▲]**：“SETTING HS” → **[▶]**
- 3 **[▼]/[▲]**：“RESET HS” → **[▶]**
- 4 輸入子機 PIN 碼（預設值：“0000”）。
 - 如果您忘記您的 PIN 碼，請聯絡離您最近的 Panasonic 服務中心。
- 5 **[▼]/[▲]**：“YES” → **[▶]** → **[✕⊙]**

主機設定指南

設定主機（一般方法）：

- 1 **[☐/OK]**
- 2 按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇“SETTING BS”。 → **[▶]**
 - 顯示“INPUT CODE”。
- 3 輸入想要的代碼。依從表中“功能”欄中的說明。
 - 要結束操作，請按下 **[✕⊙]**。

代碼	功能（預設設定）
[0]	將主機重新設定為預設值。 ^{*1} – 輸入主機 PIN 碼（預設值：“0000”）。 ^{*2} → [▶]
[3]	撥號模式（音頻）：第 9 頁 瞬切時間（600 ms） ^{*3} – 輸入主機 PIN 碼（預設值：“0000”）。 ^{*2} → [2] → [1] – 按下 [1] 100 ms、 [2] 600 ms 或 [3] 300 ms，選擇想要的設定。 → [▶]
[5]	更改主機 PIN 碼（“0000”）。 ^{*4} – 輸入目前的 4 位數主機 PIN 碼。 ^{*2} – 輸入新的 4 位數主機 PIN 碼。 – 再次輸入新的 4 位數主機 PIN 碼。

實用的電話功能設定

代碼	功能 (預設設定)
[6]	<p>限制撥號 *⁵</p> <p>■ 設定限制撥號</p> <ul style="list-style-type: none"> - 輸入主機 PIN 碼 (預設值：“0000”)。^{*2} → 按下對應的撥號鍵，輸入所要的子機號碼。 <ul style="list-style-type: none"> ● 所選的子機號碼會在顯示幕上閃爍。 - [▶] - 輸入要限制的電話號碼 (最多 8 位數)。 <ul style="list-style-type: none"> ● 要選擇不同的記憶位置，請按下 [▶]，然後再輸入號碼。 - [▶] <p>■ 開啟 / 關閉限制撥號</p> <ul style="list-style-type: none"> - 輸入主機 PIN 碼 (預設值：“0000”)。^{*2} <ul style="list-style-type: none"> ● 顯示子機號碼。閃爍的號碼表示限制撥號開啟；無閃爍的號碼表示限制撥號關閉。 - 按下對應的撥號鍵，輸入所要的子機號碼以開啟 / 關閉。→ [▶] 2 次 <p>緊急號碼 (“119”, “110”) *⁶</p> <ul style="list-style-type: none"> - 輸入主機 PIN 碼 (預設值：“0000”)。^{*2} → [*] <p>■ 儲存：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 輸入緊急號碼 (最多 8 位數)。 <ul style="list-style-type: none"> ● 要選擇不同的記憶位置，請按下 [▶]，然後再輸入號碼。 - [▶] <p>■ 編輯：</p> <p>按下 [▶] 以顯示想要的號碼。→ [C] → 輸入新的緊急號碼。→ [▶]</p>

代碼	功能 (預設設定)
[*]	日期和時間：第 10 頁

- *1 只有緊急號碼設定不會被重設。
- *2 如果您忘記您的 PIN 碼，請聯絡離您最近的 Panasonic 服務中心。
- *3 瞬切時間取決於電話交換機或 PBX 總機。若有需要，請聯絡您的 PBX 供應商。
- *4 如果您更改 PIN 碼，請記下新的 PIN 碼，因為本電話機不會再次向您顯示。
- *5 限制撥號功能限制子機撥打特定的電話號碼。您可以最多指定 10 個限制電話號碼 (記憶位置 0 - 9)。
- *6 緊急號碼功能決定開啟撥號限制功能時可以撥出的電話號碼。總共可以儲存 4 個緊急號碼 (記憶位置 1 - 4)。

來電號碼顯示服務

使用來電號碼顯示服務


重要事項：

- 本電話機符合交通部電信總局雙模來電顯示規格。請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。
- 本電話機按照 DGT 規定設計，並支援 DTMF 及 FSK 雙模來電顯示。
- 如果電話機的來電號碼顯示功能未能正常運作，請確認您的電話線路及來電者的電話線路均支援雙模來電顯示。詳情請聯絡您的服務提供者/電話公司。


來電號碼顯示功能

顯示幕指示

- 收到新的來電後，顯示幕會顯示新的來電通數。
- 範例：已經收到 4 通新的來電。



- 最後 50 個不同來電者的電話號碼會記錄在來電者記錄中。
- 範例：

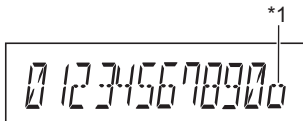

*1 會在此通電話已經檢視或接聽時顯示。
按下【↶】以回撥。

- 若電話機無法接收來電者資訊，會顯示以下信息：
 - “OUT OF AREA”：此來電者所在的地區未提供來電號碼顯示服務。^{*2}
 - “PRIVATE”：此來電者要求不傳送來電者資訊。^{*2}
 - 不會顯示來電者電話的時間和日期。
- *2 當來電號碼資料由您的服務提供者/電話公司的 PBX 以 FSK 模式發送時。

儲存 / 編輯後撥號 / 刪除

1 【▼】/【▲】：選擇想要的項目。 → 【▶】

2 ■ 儲存：

【▼】/【▲】：“SAVE TEL NO” → 【▶】 → 【☑/OK】 → 輸入對方名稱（最多 9 個字元；第 12 頁）。 → 【☑/OK】 → 【↶☑】

■ 編輯後撥號：

【▼】/【▲】：“EDIT CALL NO” → 【▶】 → 按下【◀】或【▶】，將游標移到您要編輯號碼的右方。 → 編輯電話號碼。 → 【↶】

■ 刪除：

【▼】/【▲】：“CLEAR”/“ALL CLEAR” → 【▶】 → 【▼】/【▲】：“YES” → 【▶】 → 【↶☑】

語音信箱服務

語音信箱是一項由您的服務提供者 / 電話公司提供的自動答錄服務。申請此項服務後，當您未能接聽來電或者忙線時，服務提供者 / 電話公司的語音信箱系統可以替您接聽來電。留言將由服務提供者 / 電話公司錄下，而不是您的電話。

視您的服務提供者 / 電話公司是否支援此功能，有新留言時子機會顯示 ☒。請聯絡您的服務提供者 / 電話公司，以取得本項服務的詳細資訊。

重要事項：

- 聽取新留言後，如果 ☒ 仍然出現在顯示幕上，請按住【◀】1 秒以將其關閉。

內線對講

適用於：
KX-TG1312

子機之間可以進行內線通話。

範例：當子機 1 呼叫子機 2 時

1 子機 1：

【INT】→ 按下【2】（想要的子機號碼）。

2 子機 2：

【↶】

3 結束通話時，按下【✕⊙】。

轉接電話、三方會談通話

適用於：
KX-TG1312

外線電話可在兩部子機之間相互轉接。兩部子機可以與外電一方進行三方會談通話。

範例：當子機 1 轉接電話給子機 2 時

1 子機 1：

與外線通話時，按下 **[INT]**。→ 按下 **[2]**（想要的子機號碼）。

- 外線電話會被保留。
- 如果無人接聽，請按下 **[INT]** 以回到外線。

2 子機 2：

按下 **[↶]** 以接聽呼叫。

- 子機 2 可以與子機 1 通話。

3 子機 1：

要完成電話轉接，請按下 **[↶]**。
要建立三方會談通話，請按下 **[3]**。

轉接電話而不向另一名子機使用者說明

1 與外線通話時，按下 **[INT]**。→ 輸入想要的子機號碼。

- **[↶]** 閃爍時表示外線電話在等待中。

2 **[↶]**

- 外線電話在另一部子機上響鈴。

注意：

- 如果另一部子機的使用者未在 30 秒內接聽，則您的子機會再次響鈴。



實用資訊

疑難排解

如果依照本節說明後還有問題，請拔下主機的交流電源變壓器並關閉子機，然後重新連接主機的交流電源變壓器並開啟子機。

問題	原因 / 解決方法
[↶] 在閃爍。	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機距離主機太遠。請移近一點。 ● 主機的交流電源變壓器未連接。請檢查線路連接（第 5 頁）。 ● 您正在電氣干擾嚴重的區域內使用子機或主機。請在遠離干擾源的位置重新放置主機及使用子機。 ● 已取消子機登錄。將子機登錄到主機（第 22 頁）。
無法撥打或接聽電話。	<ul style="list-style-type: none"> ● 主機的交流電源變壓器或電話線未連接。請檢查線路連接。 ● 撥號限制功能開啟。請將其關閉（第 15 頁）。 ● 您撥打的是限制撥號號碼（第 17 頁）。 ● 鍵盤鎖定功能開啟。請將其關閉（第 11 頁）。 ● 可能未正確設定撥號模式。更改設定（第 9 頁）。
電話機不發出響鈴。	<ul style="list-style-type: none"> ● 響鈴音量關閉。調整響鈴音量（第 14 頁）。
子機顯示幕空白。	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機未開啟。請開啟子機電源（第 6 頁）。

實用資訊

問題	原因 / 解決方法
子機無法開啟。	<ul style="list-style-type: none"> 請確保電池安裝正確（第 6 頁）。 為電池充足電（第 6 頁）。
已將顯示幕語言改變成無法識別的語言。	<ul style="list-style-type: none"> 改變顯示幕語言（第 9 頁）。
按下【  】後聽到忙碌通知音。	<ul style="list-style-type: none"> 子機距離主機太遠。請移近一點，然後再試一次。
聽到雜訊干擾，聲音斷斷續續。	<ul style="list-style-type: none"> 您正在電氣干擾嚴重的區域內使用子機或主機。請在遠離干擾源的位置重新放置主機及使用子機。 往主機移近一點。 如果您使用 DSL/ADSL 服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上 DSL/ADSL 濾波器。詳情請與您的 DSL/ADSL 供應商聯絡。
電池已充足電，但  仍在閃爍。	<ul style="list-style-type: none"> 清潔充電接點，然後再充電一次（第 6 頁）。 請更換一組新的電池（第 6 頁）。
電池已充足電，但操作時間好像變短。	<ul style="list-style-type: none"> 用乾布清潔電池兩極（\oplus、\ominus）及充電接點，然後再充電一次。

問題	原因 / 解決方法
來電者資訊未顯示。	<ul style="list-style-type: none"> 請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。 若電話機連接其他電話設備，請拔下插頭，將電話機直接連接至牆壁上的插口。 如果您使用 DSL/ADSL 服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上 DSL/ADSL 濾波器。詳情請與您的 DSL/ADSL 供應商聯絡。 其他的電話設備可能會干擾本電話機。斷開其他設備，然後再試一次。
顯示來電者資訊的速度很慢。	<ul style="list-style-type: none"> 視服務提供者/電話公司而定，電話機可能在第二聲響鈴後才顯示來電者資訊。 往主機移近一點。

液體損壞

問題	原因 / 解決方法
液體或其他形式的水分進入子機 / 主機。	<ul style="list-style-type: none"> 拔下主機的交流電源變壓器與電話線。將子機的電池拆下，風乾至少 3 天。等子機 / 主機完全乾燥後，重新連接交流電源變壓器與電話線。裝入電池，使用前充足電。如果電話機無法正常運作，請洽詢離您最近的 Panasonic 服務中心。

小心：

- 請勿使用微波爐加速烘乾過程，以免導致永久損壞。

實用資訊

將子機登錄到主機

- 1 **[☰/OK]**
- 2 **[▼]/[▲]**：“SETTING HS” → **[▶]**
- 3 **[▼]/[▲]**：“REGISTRATION” → **[▶]**
- 4 **[▼]/[▲]**：“REGISTER HS” → **[▶]**
- 5 按住主機上的 **[📞]** 約 5 秒鐘。
 - 如果所有登錄的子機開始響鈴，請按下 **[📞]** 停止響鈴，然後從步驟 1 重新開始。
 - 必須在 4 分鐘內完成其餘的程序。
- 6 **[▼]/[▲]**：選擇主機號碼。 → **[▶]**
- 7 等到顯示“**BS PIN**”為止。 → 輸入主機 PIN 碼（預設值：“**0000**”）。 → **[▶]**
 - 如果您忘記您的 PIN 碼，請聯絡離您最近的 Panasonic 服務中心。
 - 子機登錄成功後，**Y** 會停止閃爍。
 - 如果 **Y** 仍在閃爍，請從步驟 1 重新開始。

規格

- **標準：**
DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications：數位無線電話機技術）
- **頻道數量：** 96 個雙工頻道
- **頻率範圍：** 1.880 GHz 至 1.895 GHz
- **雙工處理：**
TDMA（Time Division Multiple Access：分時多重存取）
- **頻寬：** 1,728 kHz
- **位元速率：** 1,152 kbit/s
- **模組：**
GFSK（Gaussian Frequency Shift Keying：高斯頻移鍵控）
- **RF 傳送功率：**
約 10 mW（每頻道的平均功率）
- **聲音編碼：** ADPCM 32 kbit/s
- **電源：** 110 V AC，60 Hz
- **電源消耗：**
 主機：
 待機：約 1.8 W
 最大：約 5.0 W
 充電器*1：
 待機：約 0.9 W
 最大：約 4.1 W
- **操作環境：**
5 °C – 40 °C，20 % – 80 % 相對空氣濕度（乾）
- **尺寸：**
主機：約 85 mm × 101 mm × 64 mm

子機：約 148 mm × 50 mm × 33 mm

充電器^{*1}：約 83 mm × 75 mm × 63 mm

■ 重量：

主機：約 110 g

子機：約 120 g

充電器^{*1}：約 70 g

*1 僅限 KX-TG1312

注意：

- 產品設計和規格若有變更恕不另行通知。
- 本使用說明書中所用的圖示與實際產品可能略有不同。

日後參考使用

建議您記錄以下資訊，以利保固期內維修。

序號

購買日期

(請見主機底部)

經銷商名稱與地址

請將購買證明貼在這裡。

製造商：松下通信系統設備株式會社

日本 福岡

生產國別：中國

進口商：台松電器販賣股份有限公司

公司地址：台北縣中和市建六路57號

聯絡地址：台北縣中和市員山路579號

聯絡電話：(02)2227-6100

版權：

本說明書的版權屬

台松電器販賣股份有限公司 (PMST)

所擁有。根據版權法的規定，未經

PMST 事先的書面同意，不得以任何形

式對本說明書進行整體或部份複製。

版權：

本資料的版權為 Panasonic Communications Co., Ltd. 所有，並僅可複製以供內部使用。未經 Panasonic Communications Co., Ltd. 的書面同意，所有其他的複製（全部或局部）均被禁止。

Panasonic Communications Co., Ltd.

Fukuoka Japan

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2008