


**Panasonic**<sup>®</sup>

**使用說明書**

數位式無線電話

型號 **KX-TG6451TW**

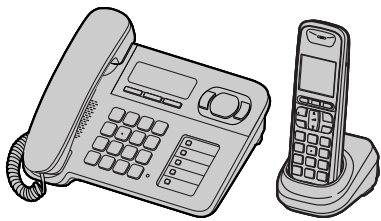

感謝您購買 Panasonic 產品。

本電話機符合交通部電信總局來電號碼顯示規格。請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。

初次使用前，請先將電池充電約 7 小時。

使用本電話機前，請先閱讀本使用說明書，看完後，請將說明書收好以便日後參考。

## 目錄

<b>序言</b>	
配件資訊.....	3
一般資訊.....	4
<b>重要資訊</b>	
安全注意事項.....	5
重要安全說明.....	5
為達最佳效能.....	6
其他資訊.....	6
規格.....	6
<b>開始使用</b>	
設定.....	7
設定時注意事項.....	8
操作鍵.....	9
顯示幕.....	10
開啟/關閉電源.....	11
初始設定.....	11
<b>撥打/接聽電話</b>	
撥打電話.....	13
接聽電話.....	14
通話時的常用功能.....	14
子機鍵盤鎖定.....	15
<b>電話簿</b>	
主機/子機電話簿.....	16
<b>單鍵速撥</b> .....	18
複製電話簿項目.....	19
<b>編程</b>	
可編程的項目.....	20
特殊編程.....	23
登錄電話機.....	25
<b>來電號碼顯示服務</b>	
使用來電號碼顯示服務.....	26
來電者清單.....	26
<b>語音信箱服務</b>	
語音信箱服務.....	28
<b>內線通話/搜尋</b>	
內線通話.....	29
子機搜尋.....	29
轉接電話、三方會談通話.....	29
<b>實用資訊</b>	
字元輸入.....	31
壁掛安裝.....	33
錯誤訊息.....	34
疑難排解.....	35
<b>索引</b>	
索引.....	38


## 配件資訊

### 隨附的配件

編號	配件項目/零件編號	數量
①	交流電源變壓器/PQLV219TW	2
②	電話線	1
③	外接壁掛安裝器	1
④	有線話筒	1
⑤	聽筒線	1
⑥	充電電池*1	2
⑦	子機蓋*2	1
⑧	充電器	1

\*1 有關更換用電池的資訊，請參閱第 3 頁。

\*2 子機蓋隨附在子機上。



### 擴充/更換配件

有關銷售資訊，請洽詢離您最近的 Panasonic 經銷商。

配件項目	配件說明
充電電池	電池類型： － 鎳氫 (Ni-MH) 充電電池。 － 每部子機需 2 顆 AAA 尺寸電池。

注意：

- 更換電池的容量可能與隨附電池不同。

### 擴充電話系統

您可以將選購的子機（最多 6 部）登錄到同一台主機，以擴充電話系統。

子機（選購件）：KX-TGA641TW










## 序言

---

### 一般資訊

- 台松電器販賣股份有限公司 (PMST) 有權對此說明書作修改，恕不另行通知。
- 本說明書的所有內容以實際產品為標準。



## 重要資訊

### 安全注意事項

為了避免嚴重傷害，或對您的生命財產造成損害，使用本產品前請詳閱本節，以確保適當並安全地操作本產品。

#### 警告及緊急處理方法

##### 電源連接

- 請使用本產品上標示的電源。
- 請勿過度負載電源插座及延長線。這可能會導致火災或觸電。
- 請將交流電源變壓器/電源插頭，完全插入電源插座中。否則可能導致觸電及/或過熱，釀成火災。
- 請定期將插頭從電源插座拔出，並用乾布擦拭清潔交流電源變壓器/電源插頭上的灰塵等髒污。灰塵太厚可能使絕緣功能因潮濕等因素發生故障，因而引發火災。
- 請勿用潮濕的手觸摸電源插頭。有觸電的危險。

##### 緊急處理方法

- 如果冒煙、發出異味或異常的聲音，請將本產品從電源插座上拔下。這些情況可能會導致火災或觸電。確認已停止冒煙，並聯絡經授權的服務中心。
- 如果外殼有損壞裂口，請先拔下電源插頭，切勿接觸產品內部。

##### 安裝

- 為了避免火災或觸電，請勿讓本產品遭受雨淋或任何液體弄濕。
- 請勿將本產品放置在自動門、火災警報器等自動控制裝置附近，或在這些裝置周圍使用本產品。本產品發出的無線電波可能會使該類裝置故障，導致意外。
- 請勿將交流電源變壓器或電話線過度拉扯、彎折或置於重物下。

##### 操作時的安全措施

- 清潔本產品前，請先拔下插頭。請勿使用液體或噴霧式清潔劑。
- 請勿拆解本產品。
- 請勿讓液體（洗潔劑、清潔劑等）灑落在電話線插頭上，或弄濕電話線插頭。如此可能釀成火災。如果電話線插頭潮濕，請立即將插頭自電話線插孔拔下，不要使用。
- 請勿過度拉扯連接主機的聽筒線。這可能會使主機掉落而導致損壞。

##### 醫療

- 請洽詢任何關於個人醫療裝置製造商的資訊，例如心臟節律器和助聽器，以判斷這些裝置是否確實完全不受外部 RF（無線電頻率）放射的干擾。（本產品的操作頻率範圍介於 1.880 GHz 至 1.895 GHz 之間，RF 傳送功率為 250 mW（上限）。）
- 如果醫療保健機構張貼不可使用本產品的指示，則請勿在該機構內使用本產品。醫院或醫療保健機構可能使用對於外部 RF 放射相當敏感的設備。

### 小心

#### 安裝和重新佈線

- 請千萬不要在雷暴期間安裝電話線路。
- 除非插口是專為潮濕地點設計，否則請勿將電話線插口安裝在潮濕的地點。
- 除非電話線在網路介面已經中斷連線，否則請勿觸碰未絕緣的電話線或接頭。
- 安裝或修改電話線時請小心。
- 交流電源變壓器為主要的電源中斷裝置。請確保交流電插座安裝於本產品附近且便於插拔的地方。
- 無線子機無法進行通話的情況如下：
  - 子機的電池需要充電或發生故障。
  - 電源中斷。
  - 鍵盤鎖定功能開啟。

#### 電池

- 建議您使用如第 3 頁所示的電池。只能使用 AAA 尺寸的鎳氫（Ni-MH）充電電池。
- 請勿將新舊電池混合使用。
- 請勿打開或切開電池。從電池流出的電解液具有腐蝕性，可能會燙傷或傷害眼睛或皮膚。電解液有毒，若吞下可能會造成傷害。
- 請小心處理電池。請勿讓戒指、手鐲或鑰匙等導電物體觸及電池，以免發生短路造成電池與/或導電物體過熱而導致燙傷。
- 請僅遵照本說明書說明的指示與限制，為本產品隨附的電池或專用的電池充電。
- 請僅使用兼容的充電器為電池充電。請勿任意拆解充電器。否則可能會造成電池膨脹或爆炸。



廢電池請回收

### 重要安全說明

使用本產品時，為避免發生火災、觸電及人身傷害，應遵守基本安全措施，包括下列各項：

1. 請勿在靠近水的地方使用本產品，如浴缸、洗臉盆、廚房水槽或洗衣盆、潮濕的地下室、游泳池旁等地方。
2. 避免在雷暴期間使用電話（無線型除外）。閃電可能會導致觸電。
3. 在瓦斯外洩地點附近，請勿使用電話通報。
4. 只能使用本說明書指示的電源線和電池。請勿將電池丟入火中。電池可能會爆炸。請查詢當地法規的特殊處理說明。

請保存這些說明

## 重要資訊

### 為達最佳效能

#### 主機位置/避免雜訊

主機和其他相容的 Panasonic 電話機使用無線電波通訊。

- 為確保最大收訊距離及通訊無雜訊，請將主機安裝在下列位置：
  - 室內方便且較高和中央的位置，且無線子機與主機間沒有屏障物。
  - 遠離電視、收音機、個人電腦、無線裝置或其他電話等電器設備。
  - 請勿向行動電話基地台外部天線等射頻發射裝置。（避免將主機放在窗台上或窗邊。）
- 收訊範圍與聲音品質，須視當地環境條件而定。
- 如果主機位置的收訊品質不盡理想，請將主機移到收訊較佳的位置。

#### 使用環境

- 請將本產品遠離任何會產生電器干擾的裝置，如日光燈及馬達。
- 本產品應遠離有濃煙、灰塵、高溫及振動的地方。
- 請勿將本產品直接暴露於陽光下。
- 請勿在本產品上放置任何重物。
- 若長時間未使用本產品，請將電源的插頭從電源插座上拔下。
- 本產品應遠離暖氣裝置、爐具等熱源。也不應放置在溫度低於 0 °C 或高於 40 °C 的房間。同時也不要放在潮濕的地下室。
- 若在以下地點使用本產品，可能會縮短其最大通話距離：屏障物（如山丘、隧道、地下鐵）附近或金屬物品（如電線柵欄）附近等。
- 在電器產品附近操作本產品也可能會產生干擾。遠離電器產品。

#### 日常維護

- 以軟布擦拭本產品表面。
- 請勿使用揮發油、稀釋劑或任何磨料粉。

### 其他資訊

#### 產品丟棄、轉讓或退貨注意事項

- 本產品可以儲存私人/機密資訊。為保護您的隱私/機密，建議在丟棄、轉讓或退回本產品之前，先刪除記憶體中的電話簿或來電者清單等資訊。

#### 歐盟以外國家的棄置資訊



這些符號只適用於歐盟國家。如欲丟棄這些物品，請聯絡當地政府單位或經銷商，洽詢正確的棄置方法。

### 規格

#### 標準：

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications：數位無線電話機技術)、  
GAP (Generic Access Profile：一般存取規範)

#### 頻率範圍：

1.880 GHz 至 1.895 GHz

#### RF 傳送功率：

約 10 mW (每頻道的平均功率)

#### 電源：

110 V AC, 60 Hz

#### 功率消耗：

**主機：**  
待機：約 0.9 W  
最大：約 1.6 W  
**充電器：**  
待機：約 0.2 W  
最大：約 3.2 W

#### 操作環境：

0 °C—40 °C、20 %—80 % 相對濕度 (乾)

#### 注意：



- 產品設計和規格若有變更恕不另行通知。
- 本使用說明書中所用的圖示與實際產品可能略有不同。

## 設定

### 線路連接

- 請僅使用隨附的 Panasonic 交流電源變壓器 PQLV219TW。


#### ■ 主機

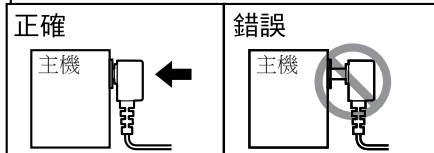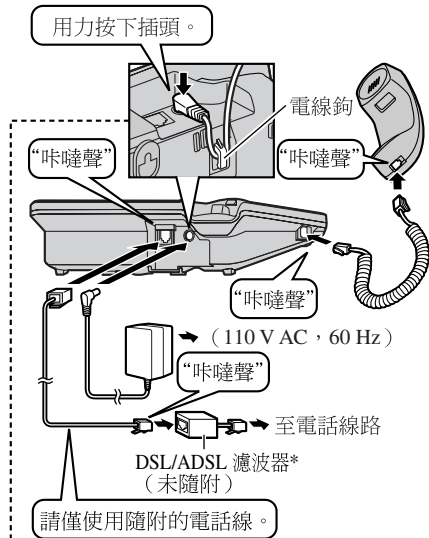

\*適用於 DSL/ADSL 服務使用者


- 當顯示 **“Set Date/Time”** (設定日期時間) 時，使用子機參閱“日期和時間”(第 12 頁)。

#### ■ 充電器

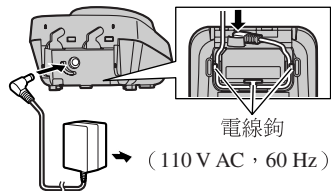

## 電池的安裝

- 只能使用 AAA 尺寸的鎳氫 (Ni-MH) 電池。
- 請勿使用鹼性 (Alkaline) / 錳 (Manganese) / 鎳鎘 (Ni-Cd) 電池。
- 確認置入的兩極位置正確 (⊕、⊖)。

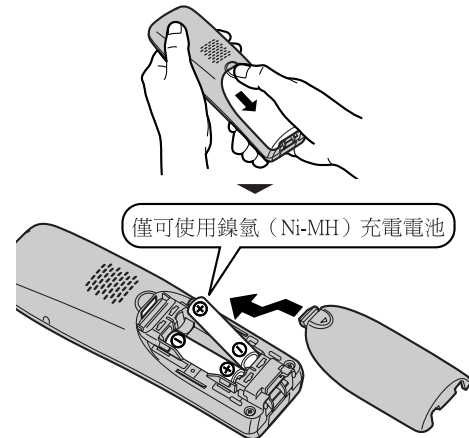

- 顯示語言選擇時，請參閱第 11 頁。

## 電池的充電

充電 7 小時。

- 當電池已充足電時，充電指示燈會熄滅。



## 開始使用

### 設定時注意事項

#### 連線時注意事項

- 交流電源變壓器必須始終保持連接。(變壓器在使用期間發熱是正常現象。)
- 交流電源變壓器應連接到垂直或安裝在地面的交流電源插座。請勿將交流電源變壓器連接到安裝在天花板的交流電源插座，因為變壓器的重量可能會導致其掉落。

#### 停電時

主機可使用電話線的電源作為標準電話，因此您可以使用有線話筒撥打電話或接聽外線電話。不過，視區域或電話線的情形而定，此操作可能無法正常進行。主機的免持聽筒和無線子機無法在停電時運作。





#### 電池安裝注意事項

- 請使用隨附的充電電池。如需更換電池，建議您使用如第 3、5 頁所示的 Panasonic 充電電池。
- 用乾布抹拭電池兩極(⊕、⊖)。
- 避免觸及電池兩極(⊕、⊖)或本電話機的接點。

#### 電池充電注意事項

- 子機在充電期間發熱是正常現象。
- 每月一次，使用柔軟乾燥的抹布清潔子機與充電器的充電接點。如果本電話機放置地點的油污、灰塵過多或濕度過高，請多清潔幾次。

#### 電池電量

圖示	電池電量
	高
	中
	低
	必須充電。

#### Panasonic 鎳氫 (Ni-MH) 電池效能 (隨附的電池)

操作	操作時間
連續使用	最多 18 小時
未使用時 (待機)	最多 170 小時


#### 注意：

- 第一次充電時，電池無法完全充滿電量是正常情況。經過數次完整的充電/放電 (使用) 循環後，才會達到最大電池效能。
- 實際的電池效能必須視子機使用時間與非使用時間 (待機) 的長短而定。
- 即使子機已充滿電，將子機放在充電器上也不會對電池造成不良影響。
- 更換電池後，電量可能無法正確顯示。在這種情況下，請將子機放在充電器上，然後讓子機充電至少 7 小時。




## 操作鍵

### 主機

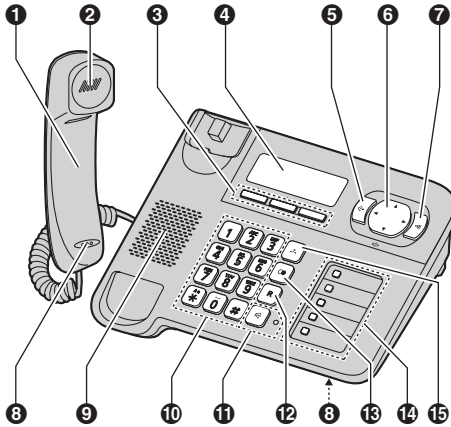

- ① 有線話筒
- ② 聽筒
- ③ 功能鍵
- ④ 顯示幕
- ⑤ 【↔】(結束) 鍵
- ⑥ 導航鍵 (【▲】/【▼】)  
🔊：音量 (【▲】/【▼】)
- ⑦ 【☎】(內線通話/搜尋) 鍵
- ⑧ 麥克風
- ⑨ 揚聲器
- ⑩ 撥號鍵盤
- ⑪ 【☎】(免持聽筒) 鍵  
免持聽筒指示燈
- ⑫ 【R】(瞬切) 鍵
- ⑬ 【●】(重撥) (暫停) 鍵
- ⑭ 速撥單鍵
- ⑮ 【.】(保留) 鍵


### 子機

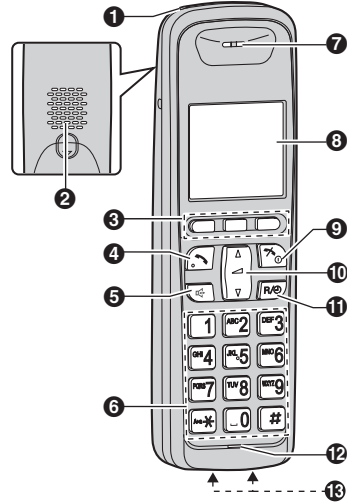

- ① 充電指示燈  
響鈴指示燈
- ② 揚聲器
- ③ 功能鍵
- ④ 【☎】(通話) 鍵
- ⑤ 【☎】(免持聽筒) 鍵
- ⑥ 撥號鍵盤
- ⑦ 聽筒
- ⑧ 顯示幕
- ⑨ 【⏻】(電源/通話結束) 鍵
- ⑩ 導航鍵 (【▲】/【▼】)  
🔊：音量 (【▲】/【▼】)
- ⑪ 【R/⊙】  
R：瞬切鍵  
⊙：開鈴捷徑鍵
- ⑫ 麥克風
- ⑬ 充電接點

## 開始使用

### 使用導航鍵/音量鍵 (◀、▶)

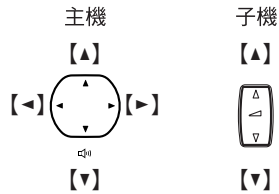

#### ■ 捲動清單或項目

重複按此鍵 (▲) 或 (▼)，即可 (向上或向下) 捲動清單或項目。

#### ■ 調整音量

重複按此鍵 (▲) 或 (▼)，即可調整通話時的聽筒或揚聲器音量 (調高或調低)。

#### ■ 移動游標

主機：(▲)、(▼)、(◀) 或 (▶)


子機：(▲) 或 (▼)

重複按以上各鍵，即可移動游標以編輯號碼或姓名。


### 功能鍵

各話機都有 3 個功能鍵。按下功能鍵，您可以直接選擇其上方顯示幕所顯示的功能。

主機

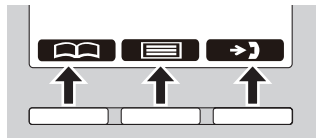

子機

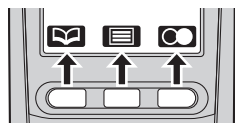

### 顯示幕

#### 顯示項目

項目	意義
	內線呼叫，內線通話模式。
	子機正在進行外線通話。
	響鈴音量關閉。(第 20、21 頁)
	收到新的語音信箱訊息。(第 28 頁)
	有未接來電 (第 26 頁)
	被拒絕的來電 (第 23 頁)
	線路佔線中。
	在主機通話範圍內 ● 閃爍時： 子機正在搜尋主機。(第 36 頁)
	鬧鈴開啟。(第 23 頁)
	隱密模式開啟。(第 21 頁)
	電池電量

\*1 僅限使用語音信箱服務的用戶

\*2 僅限子機

#### 功能鍵圖示

圖示	作用
	返回上一個畫面。
	顯示選單。
	接受目前選擇。
	顯示搜尋電話簿的字元輸入模式。(第 16 頁)
	選擇字元輸入模式。
	刪除選擇的項目。
	切換畫面。(第 26 頁)
	刪除一個數字/字元。
	來電靜音。
	開啟電話簿。

開始使用

圖示	作用
	將電話號碼儲存在 <b>拒接來電清單</b> 中。(第 24 頁)
*1	查看來電者清單。
*2	顯示之前撥打的電話號碼。
*2	關閉鍵盤鎖定功能。(第 15 頁)
*2	插入撥號暫停。
*2	可讓您進行內線通話。

\*1 僅限主機  
\*2 僅限子機

### 開啟/關閉電源

子機

#### 開啟電源

按下 **[\*][0]** 約 1 秒鐘。

#### 關閉電源

按下 **[\*][0]** 約 2 秒鐘。

### 初始設定

符號意義：

符號	意義
	使用主機操作。
	使用子機操作。
例如： <b>[v]/[^]</b> ：“關閉”	按下 <b>[v]</b> 或 <b>[^]</b> 選擇引號內的功能。

### 顯示幕語言

主機

主機顯示幕語言只提供英語顯示。

子機

子機提供 2 種顯示幕語言。  
您可以選擇 **“English”** 或 **“中文”**。

#### 重要事項：

- 首次安裝電池後顯示語言選擇時，執行步驟 5。

- 1 (中央功能鍵)
- 2 **[v]/[^]**：“子機設定” → **OK**
- 3 **[v]/[^]**：“顯示幕設定” → **OK**
- 4 **[v]/[^]**：“語言” → **OK**
- 5 **[v]/[^]**：選擇想要的語言。 → **OK** → **[\*][0]**

如果您選擇了自己看不懂的語言

#### 重要事項：

- 如果主機不是處於待機模式，請按下 **[\*][0]**。

- 1 (中央功能鍵)
- 2 **[^]** 4 次 → **OK**
- 3 **[v]** 2 次 → **OK** 2 次 → **[v]/[^]**：選擇想要的語言。 → **OK** → **[\*][0]**

### 撥號模式

無法撥打電話時，請依您的電話線路服務情況更改此設定。預設設定為“複頻”。

“複頻”：適用於音頻撥號服務。

“脈衝”：適用於轉盤式/脈衝式撥號服務。


子機

- 1 (中央功能鍵)
- 2 **[v]/[^]**：“主機設定” → **OK**
- 3 **[v]/[^]**：“撥號模式” → **OK**
- 4 **[v]/[^]**：選擇想要的設定。 → **OK** → **[\*][0]**

## 開始使用

### 日期和時間

#### 子機

- 1  (中央功能鍵)
- 2 **[▼]/[▲]**：“子機設定” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**：“時間設定” → **OK**
- 4 **[▼]/[▲]**：“設定日期時間” → **OK**
- 5 輸入目前的日、月和年。 → **OK**  
 例如：2009 年 7 月 15 日  
**[1][5][0][7][0][9]**
- 6 輸入目前的小時和分鐘。  
 例如：9:30  
**[0][9][3][0]**
  - 按下 **[\*]**，您可選擇 24 小時制或 12 小時制 (“AM” 或 “PM”)。
- 7 **OK** → **[\*][0]**

#### 注意：

- 要更正數字，請按下 **[▲]** 或 **[▼]** 將游標移至該數字，然後更正。
- 停電後，日期和時間可能會不正確。請重新設定日期和時間。


### 選擇子機聽筒音量設定

您可以選擇子機聽筒音量設定。預設設定為“回復初始值”。

“回復初始值”：聽筒音量會在每次通話結束掛回聽筒後恢復為最低音量。

“記憶上次使用音量”：您選擇的聽筒音量將被設定為固定值。

#### 子機

- 1  (中央功能鍵)
- 2 **[▼]/[▲]**：“子機設定” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**：“通話音量其他設定” → **OK**
- 4 **[▼]/[▲]**：選擇想要的設定。 → **OK** → **[\*][0]**

## 撥打電話

### 使用主機

- 1 撥打電話號碼。
  - 要更正數字，請按下 **C**。
- 2 拿起有線話筒。
- 3 結束通話後，將有線話筒放到電話座上。

#### 注意：

- 拿起有線話筒後，您也可以撥打電話號碼。

### 使用免持聽筒

- 1 使用有線話筒進行通話時，按下 **[☎]** 可開啟免持聽筒。
  - 您可以將有線話筒放回電話座上。
  - 朝主機麥克風說話。
  - 與對方輪流說話。
- 2 結束通話時，按下 **[☎]**。

#### 注意：

- 若要得到最好的效能，請在安靜的環境中使用免持聽筒。
- 若要切換到聽筒，請拿起有線話筒。

### 使用子機

- 1 拿起子機，撥打電話號碼。
  - 要更正數字，請按下 **C**。
- 2 **[↶]**
- 3 結束通話後，請按下 **[📞]** 或將子機放到充電器上。

### 使用免持聽筒

- 1 通話時，按下 **[☎]** 以開啟免持聽筒。
  - 與對方輪流說話。
- 2 結束通話時，按下 **[📞]**。

#### 注意：

- 若要得到最好的效能，請在安靜的環境中使用免持聽筒。
- 要切換回聽筒，按下 **[↶]**。

## 調整聽筒或揚聲器音量

### 主機 / 子機

通話時，重複按下 **[▲]** 或 **[▼]**。

#### 子機的注意事項：

- 本機的聽筒音量會在每次通話結束掛回聽筒後恢復預設值（最小音量）。若要維持想要的子機聽筒音量等級，請事先將音量設定變更為“記憶上次使用音量”（第 12 頁）。

## 使用重撥記錄撥打電話

前 10 個已撥打的電話號碼，會儲存在各話機的重撥記錄中（每個電話號碼最多 24 個數字）。

### 主機

- 1 **[☎]**
- 2 **[▼]/[▲]**：選擇所要的電話號碼。
- 3 拿起有線話筒。

### 子機

- 1 **[☎]**（右功能鍵）
- 2 **[▼]/[▲]**：選擇所要的電話號碼。
- 3 **[↶]**

## 刪除重撥清單中的號碼

### 主機

- 1 **[☎]**
- 2 **[▼]/[▲]**：選擇所要的電話號碼。 → **[☰]** → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**：“Yes” → **OK**
- 4 **[↶]**

### 子機

- 1 **[☎]**（右功能鍵）
- 2 **[▼]/[▲]**：選擇所要的電話號碼。 → **[☰]** → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**：“是” → **OK**
- 4 **[📞]**

## 撥打/接聽電話

### 暫停（用於 PBX/長途電話服務使用者）

使用 PBX 或長途電話服務撥打電話時，有時需要暫停。將電話卡存取號碼及/或 PIN 碼存入電話簿時，也需要暫停（第 17 頁）。

#### 主機 / 子機

例如：透過 PBX 撥打外線電話時，如需撥存取號碼“0”：

- 1 **[0]**
- 2 執行以下的操作。  
主機：**[☉]**  
子機：**[P]**
- 3 撥打電話號碼。
- 4 執行以下的操作。  
主機：拿起有線話筒。  
子機：**[☞]**

注意：

- 每次按下主機上的 **[☉]** 或子機上的 **[P]**，就會插入 3 秒鐘的暫停。如果需要更長的暫停，請重複上述步驟。

## 接聽電話

### 使用主機

有來電時，免持聽筒指示燈會閃爍。

- 1 本機響鈴時，請拿起有線話筒，並按下 **[☞]**。
- 2 結束通話後，將有線話筒放到電話座上。如果使用免持聽筒，請按 **[☞]**。

#### 調整主機響鈴音量

- 主機在有外線電話時響鈴：  
重複按下 **[▲]** 或 **[▼]** 以選擇所要的音量。
- 事先編程音量：
  - 1 （中央功能鍵）
  - 2 **[▼]/[▲]**：“Ringer Setup” → **OK**
  - 3 **[▼]/[▲]**：“Ringer Volume” → **OK**
  - 4 **[▼]/[▲]**：選擇想要的音量。
  - 5 **OK** → **[↔]**

### 使用子機


有來電時，鈴聲指示燈會閃爍。

- 1 電話機鈴聲響起時，請拿起子機並按下 **[☞]** 或 **[☞]**。
  - 您也可以按下 **[0]** 至 **[9]** 的撥號鍵、**[\*]** 或 **[#]** 來接聽電話。（任意鍵接聽功能）
- 2 結束通話後，請按下 **[☞]** 或將子機放到充電器上。

#### 自動通話

只要從充電器拿起子機，即可接聽電話。並不需要按下 **[☞]**。要開啟此功能，請參閱第 21 頁。

#### 調整子機的響鈴音量

- 子機在有外線電話時響鈴：  
重複按下 **[▲]** 或 **[▼]** 以選擇所要的音量。
- 事先編程音量：
  - 1 （中央功能鍵）
  - 2 **[▼]/[▲]**：“子機設定” → **OK**
  - 3 **[▼]/[▲]**：“鈴聲設定” → **OK**
  - 4 **[▼]/[▲]**：“鈴聲音量” → **OK**
  - 5 **[▼]/[▲]**：選擇想要的音量。
  - 6 **OK** → **[☞]**

## 通話時的常用功能

### 保留

此功能可讓您保留外線電話。

#### 主機

- 1 有外線電話時，按下 **[↵]**。
  - 如果使用有線話筒，您可以將它放在電話座上。
- 2 若要恢復通話，請拿起有線話筒並按下 **[☞]**。
  - 子機使用者可按下 **[☞]** 以接聽電話。

注意：



- 如果保留通話超過 9 分鐘，主機會開始發出警告通知音。再保留 1 分鐘後，就會掛斷電話。
- 如果有另一部電話連接至同一條電話線，您也可以拿起此電話的子機接聽來電。


## 撥打/接聽電話

- 保留外線電話時，主機上的免持聽筒指示燈會閃爍。



### 靜音

開啟靜音功能後，您可以聽到對方的聲音，但是對方無法聽到您的聲音。

 主機 /  子機

- 1 通話時按下 。
  -  閃爍。
- 2 如果要回復對話，再按一次 。

### 瞬切

 主機 /  子機

主機上的 **[R]** 或子機上的 **[R/⊕]** 可讓您使用 PBX 總機的特殊功能，例如轉接分機電話或使用可選擇的電話服務。



注意：

- 如要變更瞬切時間，請參閱第 21 頁。

### 適用於來話插播服務使用者

要使用來話插播功能，您必須先向您的服務提供者/電話公司申請來話插播服務。

本功能允許您在通話時接聽其他來電。若通話時有其他來電，您會聽到來話插播等待通知音。

 主機 /  子機



- 1 按下主機上的 **[R]** 或子機上的 **[R/⊕]** 以接聽第 2 通來電。
- 2 若要切換接聽來電，請按下主機上的 **[R]** 或子機上的 **[R/⊕]**。

注意：

- 請聯絡您的服務提供者/電話公司，以取得所在地區本項服務的詳細資訊和服務範圍。

### 暫時音頻撥號（用於轉盤/脈衝電話的使用者）

當您必須使用複頻式服務時（例如撥打銀行語音服務），可以暫時將撥號模式切換為複頻。

 主機 /  子機

- 1 撥打電話。

- 2 當電話提示您輸入代碼或 PIN 碼時，請按下 **【\*】**，然後按下適當的撥號鍵。

注意：


- 撥號模式在您掛斷後會回到脈衝。

### 通話共享

您可以加入現有的外線電話。

重要事項：

- 若要防止其他使用者加入您與外線來電者的對話，請開啟隱密模式（第 21 頁）。

 主機

若要加入通話，當有線話筒正在與外線通話時，拿起子機。

 子機


若要加入通話，當另一部話機正在與外線通話時，按下 **【↶】**。



主機和子機的注意事項：

- 最多可以有 3 方（包括外電一方）加入通話。

## 子機鍵盤鎖定

 子機

子機可以鎖定，致使無法撥打電話或設定。開啟鍵盤鎖定後您可以接聽來電，但無法使用其他功能。要開啟鍵盤鎖定，請按下 （中央功能鍵）約 3 秒鐘。

- 顯示 。
- 要關閉鍵盤鎖定，請按下 （中央功能鍵）約 3 秒鐘。

注意：

- 關閉鍵盤鎖定之前，無法撥打緊急號碼。

## 電話簿

### 主機/子機電話簿



有了電話簿，您就不必手動撥號打電話了。您可以將姓名及電話號碼分別儲存到主機和子機電話簿中。

– 主機：最多 100 筆

– 子機：最多 100 筆



#### 新增項目

##### 主機

- 1  (左功能鍵) → 
- 2 **[▼]/[▲]**：“New Entry” → **OK**
- 3 輸入對方名稱（最多 16 個字元）。 → **OK**
  - 按下 **1/A/?**，您可以更改字元輸入模式（第 31 頁）。
- 4 輸入對方的電話號碼（最多 24 位數）。 → **OK** 2 次
  - 要新增其他資料，請從步驟 3 重複執行。

##### 5 **[↔]**

##### 子機


- 1  (左功能鍵) → 
- 2 **[▼]/[▲]**：“新增項目” → **OK**
- 3 輸入對方名稱（最多 16 個字元）。 → **OK**
  - 按下 **1/A/?**，您可以更改字元輸入模式（第 31 頁）。
- 4 輸入對方的電話號碼（最多 24 位數）。 → **OK** 2 次
  - 要新增其他資料，請從步驟 3 重複執行。

##### 5 **[✕⊙]**


### 尋找並撥打電話簿中的資料

#### 主機 / 子機

#### 捲動所有項目


- 1  (左功能鍵)
- 2 **[▼]/[▲]**：選擇想要的項目。
- 3 執行以下的操作。  
主機：拿起有線話筒。  
子機：**[↶]**

#### 以第一個字元搜尋（使用撥號鍵）

- 1  (左功能鍵)
  - 視需要更改字元輸入模式：  
**A/B/?** → **[▼]/[▲]**：選擇字元輸入模式。  
→ **OK**
- 2 按下含有您要搜尋字元的撥號鍵（**[0]** 至 **[9]**）（第 31 頁）。
  - 重複按下相同的撥號鍵以顯示該鍵上每個字元的第一條對應的項目。
  - 若您選擇的字元未出現相應的資料，將會顯示下一筆資料。
- 3 **[▼]/[▲]**：需要時可捲動電話簿。
- 4 執行以下的操作。  
主機：拿起有線話筒。  
子機：**[↶]**

#### 編輯項目

##### 主機

- 1 尋找想要的項目（第 16 頁）。 → 
- 2 **[▼]/[▲]**：“Edit” → **OK**
- 3 若有需要可編輯名稱（最多 16 個字元；第 31 頁）。 → **OK**
- 4 若有需要可編輯電話號碼（最多 24 位數）。 → **OK** 2 次 → **[↔]**



## 子機

- 1 尋找想要的項目（第 16 頁）。 →
- 2 **[▼]/[▲]**：“編輯” → **OK**
- 3 若有需要可編輯名稱（最多 16 個字元；第 31 頁）。 → **OK**
- 4 若有需要可編輯電話號碼（最多 24 位數）。 → **OK** 2 次 → **[\*0]**

## 刪除項目

## 主機

## 刪除一筆項目

- 1 尋找想要的項目（第 16 頁）。 →
- 2 **[▼]/[▲]**：“Erase” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**：“Yes” → **OK** → **[←]**

## 刪除所有項目

- 1 （左功能鍵） →
- 2 **[▼]/[▲]**：“Erase All” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**：“Yes” → **OK**
- 4 **[▼]/[▲]**：“Yes” → **OK** → **[←]**

## 子機

## 刪除一筆項目

- 1 尋找想要的項目（第 16 頁）。 →
- 2 **[▼]/[▲]**：“刪除” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**：“是” → **OK** → **[\*0]**

## 刪除所有項目

- 1 （左功能鍵） →
- 2 **[▼]/[▲]**：“全部刪除” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**：“是” → **OK**
- 4 **[▼]/[▲]**：“是” → **OK** → **[\*0]**

## 連鎖撥號

本功能可讓您在通話時，還能撥打電話簿中的電話號碼。本功能可用於撥打儲存在電話簿中的電話卡號碼或銀行帳號的 PIN 碼，而不必手動輸入。

## 主機 / 子機

- 1 執行以下的操作。  
主機：  
在與外線通話時，按下 。  
子機：  
在與外線通話時，按下 。 → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**：選擇想要的項目。
- 3 按下 **OK** 以撥打號碼。

## 注意：

- 將電話卡存取號碼及 PIN 碼儲存為一筆電話簿資料時，若有需要，可按下主機的 **[●]** 或子機的 **P**，在號碼及 PIN 碼之後插入暫停（第 14 頁）。
- 若使用轉盤/脈衝服務，在步驟 1 中按下主機的 或子機的 之前，您需要先按下 **[\*]**，將撥號模式暫時變更為音頻。新增項目至電話簿時，建議您在想要連續撥號的號碼前加上 **[\*]**（第 16 頁）。

## 電話簿

### 單鍵速撥

您可以為 5 個速撥單鍵各指定電話簿中的 1 組電話號碼。

#### 主機

#### 將電話簿項目指定給速撥單鍵

- 1 尋找想要的項目（第 16 頁）。
- 2 按下要指定到的速撥單鍵。 → **OK**
  - 如果顯示“Overwrite”，表示您選擇的按鈕已經有指定的電話號碼。  
若要以目前選擇的電話號碼覆寫，請跳到步驟 3。
  - 若要選擇其他按鈕，請按下 **↶**，然後重複此步驟。

#### 3 **OK** → **[↵]**

注意：

- 在步驟 2 中，您也可以按下 **[☰]**。 → **[▼]/[▲]**：“Speed Dial” → **OK** → **[▼]/[▲]**：選擇想要的速撥單鍵。 → **OK**
- 如果已經指派速撥單鍵，在步驟 2 中按鈕旁會顯示“✓”。

#### 使用速撥單鍵撥打電話

- 1 按下想要的速撥單鍵。
- 2 拿起有線話筒。

注意：


- 在步驟 1 中，如果速撥單鍵沒有儲存電話號碼，您可以按一下 **[☰]**，然後從步驟 1 “將電話簿項目指定給速撥單鍵”，第 18 頁繼續進行，以指派號碼。

#### 取消單鍵速撥指定

- 1 按下想要的速撥單鍵。 → **[☰]** → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**：“Yes” → **OK**

#### 索引卡

使用索引卡可記錄儲存於速撥單鍵的姓名/電話號碼。

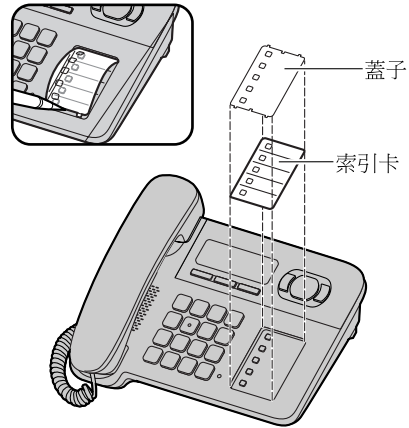

## 複製電話簿項目

您可以複製電話簿項目：

- 在主機和子機之間進行\*1
- 在 2 部子機之間進行\*1

\*1 Panasonic 兼容的子機

### 複製一個項目

#### 主機

- 1 尋找想要的項目（第 16 頁）。 →
- 2 **[▼]/[▲]**：“Copy” → **OK**
- 3 輸入您希望將電話簿資料傳送入的子機號碼。
  - 當一筆項目被複製完畢後，將會顯示“Completed”。
  - 如要繼續複製另一個項目：  
**[▼]/[▲]**：“Yes” → **OK** → 尋找想要的項目。 → **OK**
- 4 **[↔]**

#### 子機

- 1 尋找想要的項目（第 16 頁）。 →
- 2 **[▼]/[▲]**：“複製” → **OK**
- 3 輸入 **[0]** 表示主機，或您希望將電話簿資料傳送入的子機號碼。
  - 當一筆項目被複製完畢後，將會顯示“完成”。
  - 如要繼續複製另一個項目：  
**[▼]/[▲]**：“是” → **OK** → 尋找想要的項目。 → **OK**
- 4 **[↔]**

### 複製所有項目

#### 主機

- 1 （左功能鍵） →
- 2 **[▼]/[▲]**：“Copy All” → **OK**
- 3 輸入您希望將電話簿資料傳送入的子機號碼。
  - 當已複製所有項目，將會顯示“Completed”。
- 4 **[↔]**

#### 子機



- 1 （左功能鍵） →
- 2 **[▼]/[▲]**：“複製所有項目” → **OK**
- 3 輸入 **[0]** 表示主機，或您希望將電話簿資料傳送入的子機號碼。
  - 當已複製所有項目，將會顯示“完成”。
- 4 **[↔]**


## 編程

### 可編程的項目

您可以使用主機或子機編程，以自訂本機的下列功能。

#### 捲動顯示幕選單進行編程

 主機 /  子機


- 1  (中央功能鍵)
- 2 按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇所要的主選單。 → **OK**
- 3 按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以從子選單 1 中選擇想要的項目。 → **OK**
  - 在某些情況下，您可能需要從子選單 2 中選擇項目。 → **OK**
- 4 按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇想要的設定。 → **OK**
  - 此步驟會視正在編程的功能而異。
  - 若要結束操作，請按下主機上的 **[↔]** 或子機上的 **[✕⓪]**。

注意：

- 在下列表格中，<> 代表預設設定。
- 目前的項目或設定會在顯示幕中反白顯示。

#### 主機

主選單	子選單 1	子選單 2	頁數
<b>Caller List</b> (來電顯示清單) <b>→)</b>	-	-	26
<b>Ringer Setup</b> (鈴聲設定) 	<b>Ringer Volume</b> <sup>*1</sup> (鈴聲音量) <最多>	-	14
	<b>Ringtone</b> (鈴聲型式) <Ringtone 1>	-	-
<b>Base Unit Setup</b> (主機設定) 	<b>Display Setup</b> (顯示幕設定)	<b>Contrast</b> (對比度) <等級 3>	-
<b>Caller Barred</b> <sup>*2</sup> (拒接特定來電) 	-	-	-

\*1 關閉響鈴音量後，顯示幕會顯示 ，收到外線電話時主機不會響鈴。

但是，即使將響鈴音量設定為關閉，如果有內線電話，主機仍會以低音量響鈴（第 29 頁）。

\*2 如果使用主機編程這些設定，您就不需要再以子機編程相同的項目。


## 子機

主選單	子選單 1	子選單 2	頁數
來電顯示清單 →)	-	-	26
子機設定 ☰	時間設定	設定日期時間*1	12
		鬧鈴 <關閉>	23
		時間調整方式*1, *2 <手動調整>	-
	鈴聲設定	鈴聲音量*3 <最多>	14
		鈴聲型式*4, *5 <鈴聲型式 1>	-
	顯示幕設定	語言 <中文>	11
		對比度 <等級 3>	-
	子機登錄	-	25
	按鍵音*6 <開啟>	-	-
	自動接聽*7 <關閉>	-	14
通話音量其他設定 <回復初始值>	-	12	
主機設定*1 ☰	撥號模式 <複頻>	-	11
	通話隱密模式*8 <關閉>	-	-
	回撥/瞬切*9 <600 毫秒>	-	15
	區域號碼	-	23
	主機PIN碼 <0000>	-	23
拒接特定來電*1 ✕	-	-	23

\*1 如果使用其中一部子機編程這些設定，您就不需要再以另一部話機編程相同的項目。

\*2 此功能會在每次接收到包括日期和時間的來電者資訊時，自動調整日期與時間設定。要開啟此功能，請選擇“來電自動調整”。要關閉此功能，請選擇“手動調整”。

若要使用此功能，請先設定日期與時間（第 12 頁）。

\*3 關閉響鈴音量後，顯示幕會顯示 ，收到外線電話時子機不會響鈴。






但是，即使將響鈴音量設定為關閉，對於鬧鈴（第 23 頁）和內線電話（第 29 頁），子機仍將以最低音量響鈴，而對於呼叫（第 29 頁），子機也仍將以最高音量響鈴。



## 編程

---

- \*4 如果您選擇其中一種音樂響鈴，即使來電者在您接聽前已掛斷電話，響鈴仍會持續響幾秒鐘。當您接聽電話時，您會聽到撥號音或沒有人在线上。
- \*5 本產品所使用的旋律經過 © 2007 Copyrights Vision Inc. 授權。
- \*6 如果您不想在撥號或按下任何按鍵時聽到按鍵音，包括確認音與錯誤通知音，請關閉此功能。
- \*7 如果您希望在拿起子機接聽電話之前想先檢視來電者的資訊，請關閉此功能。
- \*8 若要防止其他使用者加入您與外線來電者的對話，請開啟此功能。
- \*9 瞬切時間取決於電話交換機或 PBX 總機。若有需要，請聯絡您的 PBX 供應商。



## 特殊編程


### 鬧鈴

您可以從 2 種不同的鬧鈴選項中（一次或每日），為每部子機設定一種鬧鈴方式。鬧鈴會於設定時間響起，並持續 3 分鐘。

#### 重要事項：

- 請事先設定日期和時間（第 12 頁）。

#### 子機

- 1 （中央功能鍵）
- 2 **[▼]/[▲]**：“子機設定” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**：“時間設定” → **OK**
- 4 **[▼]/[▲]**：“鬧鈴” → **OK**
- 5 **[▼]/[▲]**：選擇想要的鬧鈴選項。 → **OK**

#### “關閉”


關閉鬧鈴。跳到步驟 9。

#### “一次”

鬧鈴會在設定的時間響鈴一次。

#### “每日”

鬧鈴會每天在設定的時間響鈴。跳到步驟 7。

- 6 輸入想要的日期和月份。 → **OK**
- 7 設定想要的時間。 → **OK**
- 8 **[▼]/[▲]**：選擇想要的響鈴音。 → **OK**
  - 建議您選擇不同於外線電話聲響的響鈴音。
- 9 **OK** → **[\*0]**
  - 鬧鈴設定後，會顯示 。

#### 注意：

- 在待機模式中按 **[R/0]** 可以跳到步驟 4。
- 若要停止鬧鈴，請按下任一撥號鍵，或將子機放在充電器上。
- 若子機正在使用中，鬧鈴會等到子機恢復待機狀態之後才響起。
- 如果您選擇“一次”，鬧鈴響起後設定會更改為“關閉”。


### 選擇自動刪除區域號碼

在某些情況下，自動儲存在來電者清單（第 26 頁）中的電話號碼包含區域號碼。如果您從來

電者清單中撥打電話時不想撥打區域號碼，您可以儲存想要電話機自動刪除的區域號碼。

例如：您已儲存區域號碼“123”。此時如果您從來電者清單中撥打電話號碼“123-456-7890”，時則電話機將撥打“456-7890”。

#### 子機


- 1 （中央功能鍵）
- 2 **[▼]/[▲]**：“主機設定” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**：“區域號碼” → **OK**
- 4 輸入一個區域號碼（最多 5 位數）。 → **OK**  
→ **[\*0]**

### 更改主機 PIN 碼（Personal Identification Number：個人認證號碼）

#### 重要事項：

- 如果您更改 PIN 碼，請記下新的 PIN 碼。本電話機不會顯示您所設定的 PIN 碼。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢經授權的服務中心。

#### 子機

- 1 （中央功能鍵）
- 2 **[▼]/[▲]**：“主機設定” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**：“主機 PIN 碼” → **OK**
- 4 輸入目前的 4 位數主機 PIN 碼（預設：“0000”）。
- 5 輸入新的 4 位數主機 PIN 碼。 → **OK** → **[\*0]**


### 拒接特定來電

此功能讓本機拒絕特定來電者的來電，例如垃圾電話。

收到來電時，本機不會在辨識來電者時響鈴。如果電話號碼與拒接來電清單的項目相符，本機會向來電者發出忙碌通知音，然後中斷來電。

請使用主機或其中一個子機來編程這項設定。

#### 重要事項：

- 本機接收到儲存在拒接來電清單的電話時，在中斷來電後，會將來電記錄在來電者清單（第 26 頁）並加上 。

## 編程

### 儲存拒絕接聽的來電者



您可以使用來電者清單或直接輸入電話號碼，在**拒絕來電清單**中儲存最多 30 組電話號碼。

#### 重要事項：



- 在**拒絕來電清單**中儲存的電話號碼必須含有區域號碼。

#### 主機

##### ■ 從來電者清單：



- 1  (右功能鍵)
- 2 **[v]/[▲]**：選擇**要拒絕的項目**。 → 
- 3 **[v]/[▲]**：“Add Bar List” → **OK**
- 4 **[↔]**

##### ■ 輸入電話號碼：



- 1  (中央功能鍵)
- 2 **[v]/[▲]**：“Caller Barred” → **OK** → 
- 3 輸入電話號碼 (最多 24 位數)。 → **OK**
  - 要刪除數字，請按下 **C**。
- 4 **[↔]**

#### 子機

##### ■ 從來電者清單：



- 1  (中央功能鍵)
- 2 **[v]/[▲]**：“來電顯示清單” → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**：選擇**要拒絕的項目**。 → 
- 4 **[v]/[▲]**：“加入拒絕清單” → **OK**
- 5 **[\*0]**

##### ■ 輸入電話號碼：



- 1  (中央功能鍵)
- 2 **[v]/[▲]**：“拒絕特定來電” → **OK** → 
- 3 輸入電話號碼 (最多 24 位數)。 → **OK**
  - 要刪除數字，請按下 **C**。
- 4 **[\*0]**

### 檢視/編輯/刪除拒絕來電號碼

#### 主機

- 1  (中央功能鍵)
- 2 **[v]/[▲]**：“Caller Barred” → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**：選擇想要的項目。
  - 要退出，請按下 **[↔]**。
- 4 進行想要的操作。
  - 編輯號碼：
    -  → **[v]/[▲]**：“Edit” → **OK** → 編輯電話號碼。 → **OK** → **[↔]**
  - 刪除一個號碼：
    - X** → **[v]/[▲]**：“Yes” → **OK** → **[↔]**

#### 子機

- 1  (中央功能鍵)
- 2 **[v]/[▲]**：“拒絕特定來電” → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**：選擇想要的項目。
  - 要退出，請按下 **[\*0]**。
- 4 進行想要的操作。
  - 編輯號碼：
    -  → **[v]/[▲]**：“編輯” → **OK** → 編輯電話號碼。 → **OK** → **[\*0]**
  - 刪除一個號碼：
    - X** → **[v]/[▲]**：“是” → **OK** → **[\*0]**

#### 主機和子機的注意事項：

- 編輯時，按下想要的撥號鍵即可新增，按下 **C** 則會刪除。



## 登錄電話機

### 操作擴充的電話機


#### 擴充子機



主機最多可以登錄 6 部子機。

#### 重要事項：

- 建議本電話機使用的擴充子機型號，已在第 3 頁上列出。如果使用其他子機型號，可能無法使用某些操作（如主機設定、子機設定等）。

### 將子機登錄到主機

隨附的子機與主機已預先登錄。如果因為某些原因，導致子機未登錄至主機（例如即使子機已靠近主機， 仍然閃爍），請重新登錄子機。

- 1 子機：  
（中央功能鍵）
- 2 **[▼]/[▲]**：“子機設定” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**：“子機登錄” → **OK**
- 4 主機：  
按住 **[\*]** 約 5 秒鐘，直到發出登記通知音為止。
  - 如果所有已登錄的子機開始響鈴，請按下相同按鈕停止響鈴。然後重複此步驟。
  - 下一個步驟必須在 90 秒內完成。
- 5 子機：  
等到顯示“主機PIN碼”為止。→ 輸入主機PIN碼（預設值：“0000”）。→ **OK**
  - 如果您忘記您的PIN碼，請洽詢經授權的服務中心。
  - 子機登錄成功後， 會停止閃爍。


#### 注意：

- 購買擴充子機時，請參閱擴充子機的安裝手冊，以瞭解登錄的資訊。

### 取消登錄子機

子機可以取消自己（或另一部子機）在主機中所儲存的登錄。如此能讓子機結束與系統的無線連接。

#### 子機

- 1 （中央功能鍵）
- 2 **[▼]/[▲]**：“主機設定” → **OK**
- 3 **[3][3][5]**
- 4 **[▼]/[▲]**：“取消登錄子機” → **OK**
  - 顯示登錄至主機的所有子機號碼。
- 5 按下想要的子機號碼，選擇您要取消的子機。→ **OK**
  - 選定的子機號碼會閃爍。
  - 要取消選定的子機號碼，請再按一次該號碼。該號碼會停止閃爍。
- 6 **[▼]/[▲]**：“是” → **OK**
  - 各子機號碼消失時，會發出一聲確認音。
  - 取消自身的登錄時，子機不會發生嗶聲。
- 7 **[\*]0**

## 來電號碼顯示服務

### 使用來電號碼顯示服務

#### 重要事項：

- 本電話機符合交通部電信總局雙模來電顯示規格。請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。
- 本電話機按照 DGT 規定設計，並支援 DTMF 及 FSK 雙模來電顯示。
- 如果電話機的來電號碼顯示功能未能正常運作，請確認您的電話線路及來電者的電話線路均支援雙模來電顯示。詳情請聯絡您的服務提供者/電話公司。

### 來電號碼顯示功能




外線電話來電時，會顯示來電者的電話號碼。最近 50 筆來電者資訊會記錄在來電者清單中，從最近到最久以前的通話，依序排列。

- 若電話機無法接收來電者資訊，會顯示以下信息：
  - “Out of Area”/“無來電號碼”<sup>\*1</sup>：此來電者所在的地區未提供來電號碼顯示服務。<sup>\*2</sup>
  - “Private Caller”/“來電號碼隱藏”<sup>\*1</sup>：此來電者要求不傳送來電者資訊。<sup>\*2</sup>
- 若電話機連接至 PBX 系統，可能無法正常接收來電者資訊。請聯絡您的 PBX 供應商。

\*1 僅限子機

\*2 當來電號碼資料由您的服務提供者/電話公司的 PBX 以 FSK 模式發送時。

### 未接來電

如果有來電未接聽，則電話機會視為未接來電並顯示 。如此您就可以知道是否該查看來電者清單，以確認當您不在時有哪些人來電。即使只檢視來電者清單的一通未接來電（第 26 頁）， 也會從顯示幕消失。當您接到其他新來電時， 會再次顯示。

### 電話簿名稱顯示

接收到的來電號碼與電話簿儲存的電話號碼相符時，會顯示儲存在電話簿中的姓名，並記錄在來電者清單中。

### 來電者清單

#### 重要事項：



- 一次僅能由 1 人使用來電者清單。
- 請確定電話機的日期和時間設定是否正確（第 12 頁）。

### 查看來電者清單及回撥



#### 重要事項：

- 如果您從來電者清單中撥打電話時不想撥打區域號碼，您可以儲存想要電話機自動刪除的區域號碼（第 23 頁）。

#### 主機

- 1 （右功能鍵）
- 2 按下 **[▼]**，從最近的通話開始搜尋，或按下 **[▲]**，從最早通話開始搜尋。
  - 如果畫面中顯示對方的名稱，只要重複按下 ，便可切換其名稱與電話號碼的畫面。
- 3 若要回撥，請拿起有線話筒。要退出，請按下 **[←]**。

#### 子機

- 1 （中央功能鍵）
- 2 **[▼]/[▲]**：“來電顯示清單” → **OK**
- 3 按下 **[▼]**，從最近的通話開始搜尋，或按下 **[▲]**，從最早通話開始搜尋。
  - 如果畫面中顯示對方的名稱，只要重複按下 ，便可切換其名稱與電話號碼的畫面。
- 4 要回撥，請按下 **[↶]**。要退出，請按下 **[↵]**。

#### 主機和子機的注意事項：

- 如果已經查看或接聽該項目，則會顯示“✓”，即使是以另一部話機查看或接聽也是如此。

## 來電號碼顯示服務

## 在回撥前編輯來電者電話號碼

## 主機

- 1 **[→]** (右功能鍵)
- 2 **[▼]/[▲]**: 選擇想要的項目。
  - 如果畫面中顯示對方的名稱，只要重複按下 **[↔]**，便可切換其名稱與電話號碼的畫面。
- 3 **[☰]** → **[▼]/[▲]**: “Edit & Call” → **OK**
- 4 編輯號碼。
  - 按下撥號鍵 (**[0]** 到 **[9]**) 以新增，按下 **[C]** 以刪除。
- 5 拿起有線話筒。

## 子機

- 1 **[☰]** (中央功能鍵)
- 2 **[▼]/[▲]**: “來電顯示清單” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: 選擇想要的項目。
  - 如果畫面中顯示對方的名稱，只要重複按下 **[↔]**，便可切換其名稱與電話號碼的畫面。
- 4 **[☰]** → **[▼]/[▲]**: “編輯及撥號” → **OK**
- 5 編輯號碼。
  - 按下撥號鍵 (**[0]** 到 **[9]**) 以新增，按下 **[C]** 以刪除。
- 6 **[↶]**

## 刪除所選擇的來電者資訊

## 主機

- 1 **[→]** (右功能鍵)
- 2 **[▼]/[▲]**: 選擇想要的項目。 → **X**
- 3 **[▼]/[▲]**: “Yes” → **OK** → **[↔]**

## 子機

- 1 **[☰]** (中央功能鍵)
- 2 **[▼]/[▲]**: “來電顯示清單” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: 選擇想要的項目。 → **X**
- 4 **[▼]/[▲]**: “是” → **OK** → **[↶]**

## 刪除所有來電者資訊

## 主機

- 1 **[→]** (右功能鍵) → **X**
- 2 **[▼]/[▲]**: “Yes” → **OK** → **[↔]**

## 子機

- 1 **[☰]** (中央功能鍵)
- 2 **[▼]/[▲]**: “來電顯示清單” → **OK** → **X**
- 3 **[▼]/[▲]**: “是” → **OK** → **[↶]**

## 將來電者資訊儲存到電話簿中

## 主機

- 1 **[→]** (右功能鍵)
- 2 **[▼]/[▲]**: 選擇想要的項目。
- 3 **[☰]** → **[▼]/[▲]**: “Add Phonebook” → **OK**
- 4 由 “新增項目”，第 16 頁上的步驟 3 繼續進行。


## 子機

- 1 **[☰]** (中央功能鍵)
- 2 **[▼]/[▲]**: “來電顯示清單” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: 選擇想要的項目。
- 4 **[☰]** → **[▼]/[▲]**: “新增電話簿” → **OK**
- 5 由 “新增項目”，第 16 頁上的步驟 3 繼續進行。








## 語音信箱服務

### 語音信箱服務

語音信箱是一項由您的服務提供者/電話公司提供的自動答錄服務。申請此項服務後，當您在未能接聽來電或者忙線時，服務提供者/電話公司的語音信箱系統可以替您接聽來電。留言將由服務提供者/電話公司錄下，而不是您的電話。有新訊息時，如果有訊息指示服務可供使用，便會在顯示幕顯示 。請聯絡您的服務提供者/電話公司，以取得本項服務的詳細資訊。

#### 重要事項：

- 聽取新訊息後，如果  仍留在顯示幕上，請按住子機上的【#】約 2 秒鐘，即可將它關閉。



## 內線通話

內線通話可以：

- 在主機和子機之間進行
- 在子機之間進行

注意：

- 若內線通話時有其他外線來電，您會聽到中斷音。
  - 若使用主機接聽來電，請將有線話筒放在電話座上，然後再次拿起有線子機。如果使用免持聽筒，請按【**☎**】2次。
  - 要使用子機接聽來電，請按下【**☎**】，然後按下【**↶**】。
- 呼叫子機時，被呼叫的子機會持續發出嗶聲達1分鐘。

## 進行內線通話

### 主機

- 1 進行想要的操作。
  - 只有1部子機登錄時：
    - 按下【**☎**】。
  - 有2部或以上的子機登錄時：
    - 按下【**☎**】。
    - 若要呼叫特定子機，請輸入子機號碼。
    - 若要呼叫所有子機，請按下【**0**】或等待數秒。
- 必要時拿起有線話筒。
- 若要停止呼叫，請按下【**☎**】。
- 2 結束通話後，請按下【**☎**】或將有線話筒放到電話座上。

### 子機

- 1 **☎** (中央功能鍵) → **☎**
- 2 若要呼叫主機，請按下【**0**】。  
若要呼叫其他子機，請輸入它的分機號碼。
  - 若要停止呼叫，請按下【**☎**】。
- 3 結束通話時，按下【**☎**】。

## 接聽內線通話

### 主機

- 1 拿起有線話筒或按下【**☎**】以接聽呼叫。
- 2 結束通話後，請將有線話筒放到電話座上或按下【**☎**】。

### 子機

- 1 按下【**↶**】以接聽呼叫。
- 2 結束通話時，按下【**☎**】。

## 子機搜尋

如果忘記子機的位置，可利用主機呼叫尋找。

- 1 主機：
  - 【**☎**】
    - 所有登錄的子機會發出持續1分鐘的嗶聲。
- 2 若要停止呼叫：
  - 主機：
    - 按下【**☎**】。
  - 子機：
    - 按下【**↶**】，然後按下【**☎**】。

## 轉接電話、三方會談通話

可轉接外線通話或與外線進行會議通話：

- 在主機和子機之間進行
- 在2部子機之間進行

### 主機

- 1 進行想要的操作。
  - 只有1部子機登錄時：
    - 有外線電話時，按下【**☎**】。
  - 有2部或以上的子機登錄時：
    - 有外線電話時，按下【**☎**】。
    - 若要呼叫特定子機，請輸入子機號碼。
    - 若要呼叫所有子機，請按下【**0**】或等待數秒。
  - **↶** 閃爍時表示外線電話在等待中。
- 2 等候被呼叫的一方接聽。

## 內線通話/搜尋

- 如果被呼叫的一方未接聽，請按下 **[📞]** 回到外線。

### 3 進行想要的操作。

#### ■ 要轉接來電：


- 將有線話筒放回電話座上。
- 外線電話會被轉接到子機。

#### ■ 要建立三方會談通話：

- 按下 **[3]**。
- 若要退出會議，請將有線話筒放回電話座上。另外兩方可繼續通話。
- 要保留外線通話，按下 **[.A.]**。若要恢復三方會談，按下 **[3]**。

### 子機

#### 1 與外線通話時，按下 **[📞]** 以保留來電。

-  閃爍時表示外線電話在等待中。

#### 2 若要呼叫主機，請按下 **[0]**。

若要呼叫其他子機，請輸入它的分機號碼。

#### 3 等候被呼叫的一方接聽。

- 如果被呼叫的一方沒有接聽，請按下 **[📞]** 回到外線電話。

#### 4 進行想要的操作。

#### ■ 要轉接來電：

- 按下 **[\*0]**。
- 將外線通話轉至目的主機。

#### ■ 要建立三方會談通話：

- 按下 **[3]**。
- 若要退出三方會談，按下 **[\*0]**。另外兩方可繼續通話。

## 轉接電話而不向另一名子機或主機使用者說明

### 主機


#### 1 進行想要的操作。

##### ■ 只有 1 部子機登錄時：

- 有外線電話時，按下 **[📞]**。

##### ■ 有 2 部或以上的子機登錄時：

- 有外線電話時，按下 **[📞]**。
- 若要呼叫特定子機，請輸入子機號碼。
- 若要呼叫所有子機，請按下 **[0]** 或等待數秒。


-  閃爍時表示外線電話在等待中。

#### 2 將有線話筒放回電話座上。

- 其他話機的外線電話響鈴。

### 子機

#### 1 與外線通話時，按下 **[📞]** 以保留來電。

-  閃爍時表示外線電話在等待中。

#### 2 若要呼叫主機，請按下 **[0]**。

若要呼叫其他子機，請輸入它的分機號碼。

#### 3 **[\*0]**

- 其他話機的外線電話響鈴。

### 主機和子機的注意事項：

- 如果另一名使用者未在 1 分鐘內接聽，則您的主機會再次響鈴。

## 接聽轉接電話

### 主機

拿起有線話筒或按下 **[📞]** 以接聽呼叫。

### 子機

按下 **[📞]** 以接聽呼叫。

### 主機和子機的注意事項：

- 呼叫的一方掛斷電話後，您就可以與外線來電者通話。

## 字元輸入

### 主機 / 子機

撥號鍵用於輸入字元與數字。每一個撥號鍵都有多個指定的字元。可輸入的字元視字元輸入模式而定（第 31 頁）。

- 主機：按下【◀】或【▶】以左右移動游標。
- 子機：按下【▲】或【▼】以左右移動游標。
- 按下撥號鍵以輸入字元與數字。
- 按下 **C** 可刪除游標反白的字元或數字。按住 **C** 可刪除所有字元或數字。
- 按下 **\*** 以切換大小寫。
- 若要輸入相同撥號鍵上的其他字元：
  - 主機：按【▶】將游標移至下一個空格。
  - 子機：按【▼】將游標移至下一個空格。

#### 子機的注意事項：

- 如果在輸入字元後的 5 秒鐘內未按下任何撥號鍵，該字元便固定，並且游標會向右移。

## 字元輸入模式

可使用的字元輸入模式為字母（ABC）、數字（0-9）、希臘（ABΓ）、延伸 1（AÄÅ）、延伸 2（ŠŠš）和西里爾（АБВ）。在這些除了數字之外的輸入模式下，您可以重複按下撥號鍵以選擇字元。

當顯示幕顯示輸入字元時：

**1/A/?**（右功能鍵）→ **[▼]/[▲]**：選擇字元輸入模式。 → **OK**

#### 字母字元表（ABC）

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
空格	空格	A B C	D E F	G H I	J K L	M N O	P Q R	T U V	W X Y
0	# & ' ( )	2	3	4	5	6	7	8	Z 9
	* , - . / 1	a b c	d e f	g h i	j k l	m n o	p q r s	t u v	w x y
		2	3	4	5	6	7	8	z 9

#### 數字輸入表（0-9）

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

#### 希臘字元表（ABΓ）

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
空格	空格	A B Γ	Δ E Z	H Θ I	K Λ M	N Ξ O	Π P Σ	T Υ Φ	X Ψ Ω
0	# & ' ( )	2	3	4	5	6	7	8	ϛ 9
	* , - . / 1								

實用資訊

延伸 1 字元表 (AÄÅ)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
空格 0	空格 # & ' ( ) * , - . / 1	A Ä Å Å Ä Å Æ B Ç 2	D E È É Ê Ë Ë F 3	G Ö H I I I I I I 4	J K L 5	M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Û Ú Ü Ü Û V 8	W X Y Z 9
		a à á â ã ä å æ b ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ h i i i i i i 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ß 7	t u ù ú û ü Û v 8	w X x y Y z 9

- 以下可用於大小寫： ø Ŵ Ŷ

延伸 2 字元表 (sŠš)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
空格 0	空格 # & ' ( ) * , - . / 1	A Á Ā A B C Ā Ā 2	D Ď E É Ě Ě F 3	G H I í 4	J K L ł Ł ĺ 5	M N Ń Ń O Ó Ō Ő 6	P Q R R Ŕ S Š Š 7	T Ť U Ú Ů ů ú v 8	W X Y ÿ Ź Ž Ž Ž 9
		a á ā A b c Ā Ā 2	d ě e é ě ě f 3	g h i í 4	j k l ł Ł ĺ 5	m n Ń Ń o ó ō ő 6	p q r Ŕ ŕ s Š š 7	t ť u ú ů ů ú v 8	w x y ÿ Ź ž Ž Ž 9

- 以下可用於大小寫：

Ą Ć Ć Ę Ł Ł Ł Ń Ŕ Š Š ů Ź Ž Ž

西里爾字元表 (АБВ)


0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
空格 0 Г Е І Ї Ы	空格 # & ' ( ) * , - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9




## 壁掛安裝

### 主機

- 1 連接交流電源變壓器和電話線。將電話線插入壁掛安裝器中，然後朝箭頭的方向推入。
  - “UP” 這個字樣應該朝上。

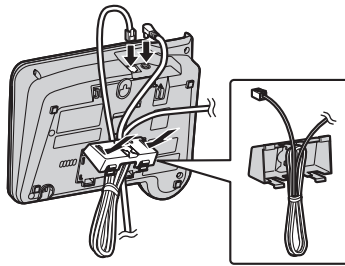


- 2 連接電話線。將螺絲（未隨附）鑽入牆壁中。安裝本機，然後往下推。將交流電源變壓器連接至電源插座（第 7 頁）。

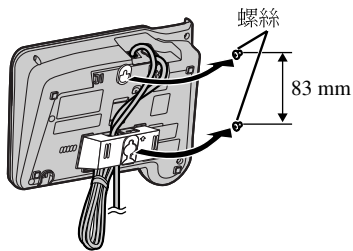


### 充電器

- 1 將螺絲（未隨附）鑽入牆壁中。

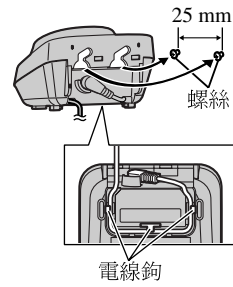

- 2 安裝充電器 (1)，然後將它向下滑 (2) 再向右滑 (3) 直至牢固為止。

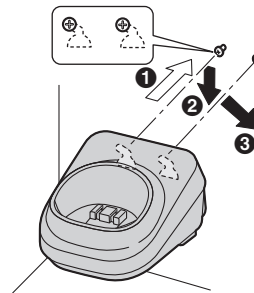

## 實用資訊

### 錯誤訊息

電話機偵測到問題時，顯示幕上會顯示以下其中一項訊息。



顯示幕訊息	原因/解決方法
<b>Check Phone Line</b> 請檢查電話線 是否已插上 <sup>*1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 隨附的電話線未連接或未正確連接。請檢查線路連接（第 7 頁）。</li> </ul>
<b>Failed</b> 失敗 <sup>*1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話簿複製失敗（第 19 頁）。確認其他話機（接收者）處於待機模式，然後再試一次。</li> </ul>
<b>Incomplete</b> 未完成 <sup>*1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話簿複製未完成。接收者的電話簿記憶體已滿。刪除其他話機（接收者）上不需要的電話簿項目（第 17 頁），然後再試一次。</li> </ul>
<b>Memory Full</b> 記憶已滿 <sup>*1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話簿記憶體已滿。請刪除不必要的項目（第 17 頁）。</li> <li>● 拒接來電清單的記憶體已滿。請刪除不必要的項目（第 24 頁）。</li> </ul>
子機未與主機連結 請重新插上電源 <sup>*1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機與主機之間的通訊中斷。往主機移近一點，然後再試一次。</li> <li>● 拔下主機的交流電源變壓器插頭，以重設主機。重新連接變壓器之後，再試一次。</li> <li>● 子機登錄可能已取消。重新登錄子機（第 25 頁）。</li> </ul>
電池種類錯誤 請使用充電式電池 <sup>*1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 裝入鹼性（Alkaline）或錳（Manganese）等錯誤類型的電池。請僅使用如第 3、5 頁所示的鎳氫（Ni-MH）充電電池。</li> </ul>
<b>You must first subscribe to Caller ID.</b> 您須預先申請 來電顯示服務 <sup>*1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 一旦收到來電者資訊，將不會顯示此訊息。</li> </ul>

\*1 僅限子機

## 疑難排解

如果依照本節說明後還有問題，請拔下主機的交流電源變壓器並關閉子機，然後重新連接主機的交流電源變壓器並開啟子機。

### 一般性使用



問題	原因/解決方法
安裝/更換電池後，子機未自動開啟。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池沒電，或電力不足而無法開啟電源。請將子機放在充電器上充電。</li> </ul>
無法使用電話機。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請確認電池安裝正確（第 7 頁）。</li> <li>● 為電池充足電（第 7 頁）。</li> <li>● 請檢查線路連接（第 7 頁）。</li> <li>● 拔下主機的交流電源變壓器插頭以重設主機，並關閉子機。重新連接變壓器之後，開啟子機，然後再試一次。</li> <li>● 子機尚未登錄到主機。登錄子機（第 25 頁）。</li> </ul>
無法聽到撥號音。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請確定您使用的是隨附的電話線。舊電話線的配線方式可能不同。</li> <li>● 主機的交流電源變壓器或電話線未連接。請檢查線路連接。</li> <li>● 如果您使用分線器連接本電話機，請移除分線器後，將本電話機直接連接到牆壁插口。如果電話機操作正常，請檢查分線器。</li> <li>● 拔下主機的電話線，將電話線連接到運作正常的電話。如果運作正常的電話可以操作，請聯絡本公司服務人員修理本電話機。如果運作正常的電話也無法操作，請聯絡您的服務提供者/電話公司。</li> </ul>
即使已將子機聽筒音量設定為高，子機聽筒音量仍然很小。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機聽筒音量設定是設定為“回復初始值”。若要維持選取的子機聽筒音量等級，請將設定變更為“記憶上次使用音量”（第 12 頁）。</li> </ul>
我不知道如何從顯示幕刪除 ➔ （未接來電）。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 仍然有未檢視的未接來電。用下列方法檢視或刪除 ➔。</li> </ul> <p>主機：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 （右功能鍵）</li> <li>2 按下 <b>[v]</b>，從最近的通話開始搜尋，或按下 <b>[▲]</b>，從最早通話開始搜尋。</li> </ol> <p>子機：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 （中央功能鍵）</li> <li>2 <b>[v]/[▲]</b>：“來電顯示清單” → <b>OK</b></li> <li>3 按下 <b>[v]</b>，從最近的通話開始搜尋，或按下 <b>[▲]</b>，從最早通話開始搜尋。</li> </ol>

## 實用資訊


### 可編程的項目

問題	原因/解決方法
已將顯示幕語言改變成無法識別的語言。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 改變顯示幕語言（第 11 頁）。</li> </ul>
編程時，本機開始響起。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 有來電。這時請接聽來電，然後在掛斷電話後重新開始。</li> </ul>
編程時，顯示幕回到待機模式。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 正在接收的來電與<b>拒接來電清單</b>中的項目相符。請稍候然後再試一次。</li> </ul>
無法將子機登錄到主機。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 主機已經登錄到最多的子機數（6）。請取消主機未使用的子機登錄（第 25 頁）。</li> <li>● 您輸入的 PIN 碼錯誤。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢經授權的服務中心。</li> <li>● 將子機與主機的放置位置遠離其他電氣設備。</li> </ul>

### 電池的充電

問題	原因/解決方法
子機發出嗶聲及/或  閃爍。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池電量低。為電池充足電（第 7 頁）。</li> </ul>
電池已充足電，但  仍在閃爍。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 清潔充電接點，然後再充電一次（第 8 頁）。</li> <li>● 請更換一組新的電池（第 7 頁）。</li> </ul>
電池已充足電，但操作時間好像變短。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 用乾布清潔電池兩極（<math>\oplus</math>、<math>\ominus</math>）及充電接點，然後再充電一次。</li> </ul>
子機顯示幕空白。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機未開啟。請開啟子機電源（第 11 頁）。</li> </ul>

### 撥打電話/接聽電話、內線通話

問題	原因/解決方法
 在閃爍。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機距離主機太遠。請移近一點。</li> <li>● 主機的交流電源變壓器未適當連接。將交流電源變壓器重新連接到主機上。</li> <li>● 您正在電氣干擾嚴重的區域內使用主機或子機。請在遠離干擾源的位置重新放置主機及使用子機。</li> <li>● 子機未登錄到主機。請登錄子機（第 25 頁）。</li> </ul>
聽到雜訊干擾，聲音斷斷續續。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 您正在電氣干擾嚴重的區域內使用主機或子機。請在遠離干擾源的位置重新放置主機及使用子機。</li> <li>● 往主機移近一點。</li> <li>● 如果您使用 DSL/ADSL 服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上 DSL/ADSL 濾波器。詳情請與您的 DSL/ADSL 供應商聯絡。</li> </ul>
主機和/或子機不會發出響鈴。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 響鈴音量關閉。調整響鈴音量（第 14 頁）。</li> </ul>
無法撥打電話。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 可能未正確設定撥號模式。更改設定（第 11 頁）。</li> <li>● 子機距離主機太遠。請移近一點，然後再試一次。</li> <li>● 另一部<b>話機</b>正在通話中。請稍候然後再試一次。</li> <li>● 鍵盤鎖定功能開啟。請將其關閉（第 15 頁）。</li> </ul>

## 實用資訊

## 來電號碼

問題	原因/解決方法
來電者資訊未顯示。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。</li> <li>● 若電話機連接其他電話設備，請拔下插頭，將電話機直接連接至牆壁上的插口。</li> <li>● 如果您使用 DSL/ADSL 服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上 DSL/ADSL 濾波器。詳情請與您的 DSL/ADSL 供應商聯絡。</li> <li>● 其他的電話設備可能會干擾本電話機。斷開其他設備，然後再試一次。</li> </ul>
非即時顯示來電者資訊。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 視服務供應商/電話公司而定，電話機可能在第 2 聲響鈴後才顯示來電者資訊。</li> <li>● 往主機移近一點。</li> </ul>
電話機的時間改變。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 若來電號碼的時間資訊不正確，便會改變時間。請將時間調整設定為“<b>手動調整</b>”（關閉）（第 21 頁）。</li> </ul>
接到外線來電時，電話簿中儲存的姓名未完整顯示。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 編輯電話簿資料名稱，讓顯示名稱文字在 1 行以內（第 16 頁）。</li> </ul>

## 液體損壞

問題	原因/解決方法
液體或其他形式的水分進入子機/主機。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 拔下主機的交流電源變壓器與電話線。將子機的電池拆下，風乾至少 3 天。等主機/子機完全乾燥後，重新連接交流電源變壓器與電話線。裝入電池，使用前充足電。如果無法正常使用本機，請洽詢經授權的服務中心。</li> </ul>

## 小心：

- 請勿使用微波爐加速烘乾過程，以免導致永久損壞。

## 索引

### 索引

#### P

PIN 碼: 23

#### 三畫

三方會談通話: 29

子機

取消登錄: 25

登錄: 25

搜尋: 29

#### 四畫

內線通話: 29

日期和時間: 12

#### 五畫

未接來電: 26

#### 六畫

字元輸入: 31

自動通話: 14, 21

#### 七畫

免持聽筒: 13

#### 八畫

來話插播: 15

來電共享: 15

來電者清單: 26

來電者清單編輯: 27

來電號碼顯示服務: 26

拒接特定來電: 23

#### 九畫

保留: 14

按鍵音: 21

故障排除: 35

重撥: 13

音量

揚聲器: 13

響鈴 (子機): 14

響鈴 (主機): 14

聽筒: 12, 13

#### 十畫

時間調整: 21

記憶體已滿: 17, 34

#### 十一畫

停電: 8

區域號碼: 23

接聽電話

子機: 14

主機: 14

連鎖撥號: 17

#### 十二畫

單鍵速撥: 18

開啟/關閉電源: 11

#### 十三畫

電池: 7, 8

電話簿: 16

#### 十四畫

語音信箱: 28

#### 十五畫

撥打電話

子機: 13

主機: 13

撥號模式: 11

暫時音頻撥號: 15

暫停: 14

鬧鈴: 23

#### 十六畫

壁掛安裝: 33

錯誤訊息: 34

靜音: 15

#### 十七畫

瞬切: 15, 21

鍵盤鎖定: 15

隱密模式: 21

#### 十八畫

擴充專用于機: 25

轉接電話: 29

#### 二十一畫

響鈴音: 21

#### 二十三畫

顯示幕




對比度: 20

語言: 11



---

記錄





**日後參考使用**

建議您記錄以下資訊，以利保固期內維修。

序號

購買日期

(請見主機底部)



經銷商名稱與地址



請將購買證明貼在這裡。

製造商：松下通信系統設備株式會社  
日本 福岡  
生產國別：中國  
進口商：台松電器販賣股份有限公司  
公司地址：台北縣中和市建六路57號  
聯絡地址：台北縣中和市具山路579號  
聯絡電話：(02)2223-5121

版權：  
本說明書的版權屬  
台松電器販賣股份有限公司 (PMST) 所擁有。  
根據版權法的規定，未經 PMST 事先的書面同意，  
不得以任何形式對本說明書進行整體或部份複製。



**Panasonic Communications Co., Ltd. Fukuoka Japan**

**版權：**

本資料的版權為 Panasonic Communications Co., Ltd. 所有，並僅可複製以供內部使用。未經 Panasonic Communications Co., Ltd. 的書面同意，所有其他的複製（全部或局部）均被禁止。

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2009



\*TG6451TW\*

**PNQX2041ZA CC0709DC0**

