

Panasonic[®]

使用說明書

數位式無線電話

型號 **KX-TG1611TW**

KX-TG1612TW



圖示型號為 KX-TG1611。

初次使用前，請參閱第 8 頁的“開始使用”。

感謝您購買 Panasonic 產品。

使用本電話機前，請先閱讀本使用說明書，看完後，請將說明書收好以便日後參考。

本電話機符合交通部電信總局來電號碼顯示規格。請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。

目錄

序言	
型號組成	3
配件資訊	3
一般資訊	4
重要資訊	
安全注意事項	5
重要安全說明	6
為達最佳效能	6
其他資訊	7
規格	7
開始使用	
設置	8
設置時注意事項	9
操作鍵	10
顯示幕	11
開啟/關閉電源	11
初始設定	11
撥打/接聽電話	
撥打電話	13
接聽電話	14
通話時的常用功能	14
電話簿	
子機電話簿	16
編程	
可編程的項目	18
特殊編程	22
來電號碼顯示服務	
使用來電號碼顯示服務	23
來電者清單	23
語音信箱服務	
語音信箱服務	25
內線通話/搜尋	
內線對講	26
子機搜尋	26
轉接電話、三方會談通話	26
實用資訊	
字元輸入	28
錯誤訊息	30
疑難排解	30
壁掛安裝	34
索引	
索引	36

序言

型號組成

系列	型號	主機	子機	
		零件編號	零件編號	數量
KX-TG1611 系列	KX-TG1611	KX-TG1611	KX-TGA161	1
	KX-TG1612	KX-TG1612	KX-TGA161	2

- 對講功能僅供 KX-TG1612 使用。
- 本使用說明書將省略下列型號的末尾（TW）：
KX-TG1611TW/KX-TG1612TW

配件資訊

隨附的配件

編號	配件項目/零件編號	數量	
		KX-TG1611	KX-TG1612
①	交流電源供應器/PNLV226TW	1	2
②	電話線	1	1
③	充電電池*1	2	4
④	子機蓋*2	1	2
⑤	充電器	—	1

*1 有關更換用電池的資訊，請參閱第 4 頁。

*2 子機蓋隨附在子機上。





序言

擴充/更換配件

有關銷售資訊，請洽詢離您最近的 Panasonic 經銷商。



配件項目	配件說明
充電電池	電池類型： － 鎳氫 (Ni-MH) 充電電池 － 每部子機需 2 顆 AAA 尺寸電池

注意：

- 更換電池的容量可能與隨附電池不同。

一般資訊

- 台松電器販賣股份有限公司 (PMST) 有權對此說明書作修改，恕不另行通知。
- 本說明書的所有內容以實際產品為標準。



重要資訊

安全注意事項

為了避免嚴重傷害，或對您的生命/財產造成損害，使用本產品前請詳閱本節，以確保適當並安全地操作本產品。

警告及緊急處理方法

電源連接

- 請使用本產品上標示的電源。
- 請勿過度負載電源插座及延長線。這可能會導致火災或觸電。
- 請將**交流電源供應器**/電源插頭，完全插入電源插座中。否則可能導致觸電及/或過熱，釀成火災。
- 請定期將插頭從電源插座拔出，再用乾布擦拭清潔**交流電源供應器**/電源插頭上的灰塵等髒污。灰塵太厚可能使絕緣功能因潮濕等因素發生故障，因而引發火災。
- 請勿用潮濕的手觸摸電源插頭。有觸電的危險。

緊急處理方法

- 如果冒煙、發出異味或異常的聲音，請將本產品從電源插座上拔下。這些情況可能會導致火災或觸電。確認已停止冒煙，並聯絡經授權的服務中心。
- 如果外殼有損壞裂口，請先拔下電源插頭，切勿觸摸產品內部。

安裝

- 為了避免火災或觸電，請勿讓本產品遭受雨淋或任何液體弄濕。
- 請勿將本產品放置在自動門、火災警報器等自動控制裝置附近，或在這些裝置周圍使用本產品。本產品發出的

無線電波可能會使該類裝置故障，導致意外。

- 請勿將**交流電源供應器**或電話線過度拉扯、彎折或置於重物下。

操作時的安全措施

- 清潔本產品前，請先拔下插頭。請勿使用液體或噴霧式清潔劑。
- 請勿拆解本產品。
- 請勿讓液體（洗潔劑、清潔劑等）灑落在電話線插頭上，或弄濕電話線插頭。如此可能釀成火災。如果電話線插頭潮濕，請立即將插頭自電話線插孔拔下，不要使用。

醫療

- 請洽詢任何關於個人醫療裝置製造商的資訊，例如心臟節律器和助聽器，以判斷這些裝置是否確實完全不受外部 RF（無線電頻率）放射的干擾。（本產品的操作頻率範圍介於 1.880 GHz 至 1.895 GHz 之間，RF 傳送功率為 250 mW（上限）。）
- 如果醫療保健機構張貼不可使用本產品的指示，則請勿在該機構內使用本產品。醫院或醫療保健機構可能使用對於外部 RF 放射相當敏感的設備。

小心

安裝與位置

- 請千萬不要在雷暴期間安裝電話線路。
- 除非插口是專為潮濕地點設計，否則請勿將電話線插口安裝在潮濕的地點。
- 除非電話線在網路介面已經中斷連線，否則請勿觸碰未絕緣的電話線或接頭。

重要資訊

- 安裝或修改電話線時請小心。
- 交流電源供應器為主要的電源中斷裝置。請確保交流電插座安裝於本產品附近且便於插拔的地方。
- 本產品無法進行通話的情況如下：
 - － 子機的電池需要充電或發生故障。
 - － 電源中斷。

充電電池

- 建議您使用如第 4 頁所示的電池。只能使用 AAA 尺寸的鎳氫 (Ni-MH) 充電電池。
- 請勿將新舊電池混合使用。
- 請勿打開或切開電池。從電池流出的電解液具有腐蝕性，可能會燙傷或傷害眼睛或皮膚。電解液有毒，若吞下可能會造成傷害。
- 請小心處理電池。請勿讓戒指、手鐲或鑰匙等導電物體觸及電池，以免發生短路造成電池與/或導電物體過熱而導致燙傷。
- 請僅遵照本說明書說明的指示與限制，為本產品隨附的電池或專用的電池充電。
- 僅可使用相容的主機（或充電器）為電池充電。請勿任意拆解主機（或充電器）。否則可能會造成電池膨脹或爆炸。



廢電池請回收

重要安全說明

使用本產品時，為避免發生火災、觸電及人身傷害，應遵守基本安全措施，包括下列各項：

1. 請勿在靠近水的地方使用本產品，如浴缸、洗臉盆、廚房水槽或洗衣盆、潮濕的地下室內、游泳池旁等地方。
2. 避免在雷暴期間使用電話（無線型除外）。閃電可能會導致觸電。
3. 在瓦斯外洩地點附近，請勿使用電話通報。
4. 請務必使用本說明書中所指定的電源線與電池。請勿將電池丟入火中。電池可能會爆炸。請查詢當地廢棄物管理規定的特殊處理說明。

請保存這些說明

為達最佳效能

主機位置/避免雜訊

主機和其他相容的 Panasonic 電話機使用無線電波通訊。

- 為確保最大收訊距離及通訊無雜訊，請將主機安裝在下列位置：
 - － 室內方便取用、高處、居中，且子機和主機間沒有屏障的位置。
 - － 遠離電視、收音機、個人電腦、無線裝置或其他電話等電器設備。
 - － 請勿面向行動電話基地台外部天線等射頻發射裝置。（避免將主機放在窗台上或窗邊。）
- 收訊範圍與聲音品質，須視當地環境條件而定。
- 如果主機位置的收訊品質不盡理想，請將主機移到收訊較佳的位置。

重要資訊

使用環境

- 請將本產品遠離任何會產生電器干擾的裝置，如日光燈及馬達。
- 本產品應遠離有濃煙、灰塵、高溫及振動的地方。
- 請勿將本產品直接暴露於陽光下。
- 請勿在本產品上放置任何重物。
- 若長時間未使用本產品，請將電源的插頭從電源插座上拔下。
- 本產品應該遠離暖氣裝置、爐具等熱源。此外，也不應放置在溫度低於 0 °C 或高於 40 °C 的環境下。同時也不要放在潮濕的地下室。
- 若在以下地點使用本產品，可能會縮短其最大通話距離：屏障物（如山丘、隧道、地下鐵）附近或金屬物品（如電線柵欄）附近等。
- 在電器產品附近操作本產品也可能會產生干擾。遠離電器產品。

日常維護

- 以軟布擦拭本產品表面。
- 請勿使用揮發油、稀釋劑或任何磨料粉。

其他資訊

產品丟棄、轉讓或退貨注意事項

- 本產品可以儲存私人/機密資訊。為保護您的隱私/機密，建議在丟棄、轉讓或退回本產品之前，先刪除記憶體中的電話簿或來電者清單等資訊。

歐盟以外國家的棄置資訊



這些符號只適用於歐盟國家。如欲丟棄這些物品，請聯絡當地政府單位或經銷商，洽詢正確的棄置方法。

規格

- 標準：
 - DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications：數位無線電話機技術)
 - 頻率範圍：
 - 1.880 GHz 至 1.895 GHz
 - RF 傳送功率：
 - 約 10 mW (每頻道的平均功率)
 - 電源：
 - 110 V AC, 60 Hz
 - 功率消耗：
 - 主機：
 - 待機：約 0.6 W，最大：約 3.3 W
 - 充電器：
 - 待機：約 0.1 W，最大：約 2.2 W
 - 操作環境：
 - 0 °C – 40 °C、20 % – 80 % 相對濕度 (乾)
- 注意：**
- 產品設計和規格若有變更恕不另行通知。
 - 本使用說明書中所用的圖示與實際產品可能略有不同。

開始使用

設置


線路連接

- 請僅使用隨附的 Panasonic 交流電源供應器 PNLV226TW。
- 將主機安裝在牆壁時，請參閱第 34 頁。

■ 主機


重要事項：

- 先插入提供的電話線，然後插入交流電源供應器電線。

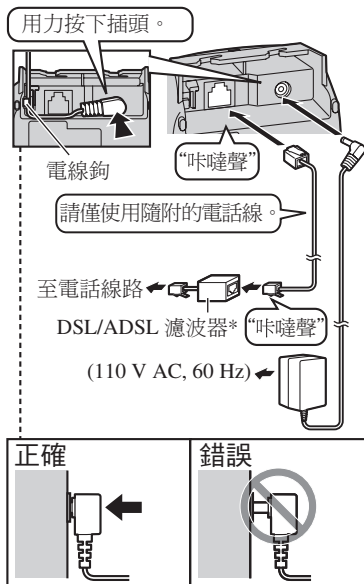


*如果您申請 DSL/ADSL 服務，則需要 DSL/ADSL 濾波器（未隨附）。

■ 充電器

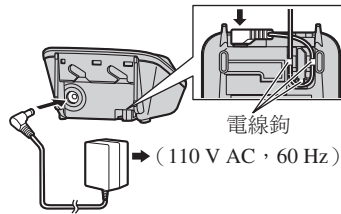

電池的安裝


- 只能使用 AAA 尺寸的鎳氫 (Ni-MH) 電池。
- 請勿使用鹼性 (Alkaline) / 錳 (Manganese) / 鎳鎘 (Ni-Cd) 電池。
- 確認置入的兩極位置正確 (⊕、⊖)。

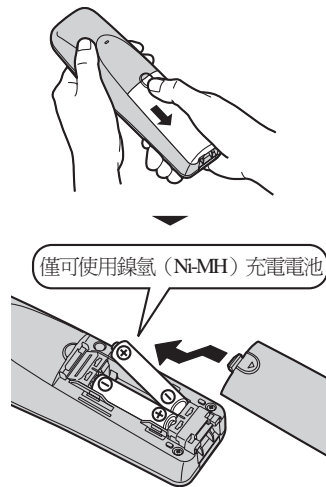

開始使用

電池充電

充電 7 小時。

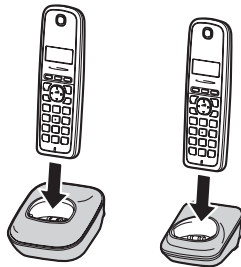

設置時注意事項

連線時注意事項

- 交流電源供應器必須始終保持連接。
(變壓器在使用期間發熱是正常現象。)
- 交流電源供應器應連接到垂直或安裝在地面的交流電源插座。請勿將交流電源供應器連接到安裝在天花板的交流電源插座，因為變壓器的重量可能會導致其掉落。

停電時

本電話機如遇停電則無法使用。建議您使用 T 型轉接器，將有線電話（不含交流電源供應器）連接至同一條電話線或同一個電話線插口。

電池安裝注意事項

- 請使用隨附的充電電池。如需更換電池，建議您使用如第 4、6 頁所示的 Panasonic 充電電池。
- 用乾布抹拭電池兩極（⊕、⊖）。

- 避免觸及電池兩極（⊕、⊖）或本電話機的接點。

電池充電注意事項

- 子機在充電期間發熱是正常現象。
- 每月一次，使用柔軟乾燥的抹布清潔子機、主機與充電器的充電接點。清潔本電話機之前，請先拔下插頭與電話線。如果本電話機放置地點的油污、灰塵過多或濕度過高，請多清潔幾次。

電池電量

圖示	電池電量
	高
	中
	低
	需要充電。

Panasonic 鎳氫 (Ni-MH) 電池效能
(隨附的電池)

操作	操作時間
連續使用	最多 15 小時
未使用時 (待機)	最多 170 小時

注意：


- 第一次充電時，電池無法完全充滿電量是正常情況。經過數次完整的充電/放電 (使用) 循環後，才會達到最大電池效能。
- 實際電池效能視使用時間與周邊環境而定。
- 即使電池已充滿電，將子機放在主機或充電器上也不會對電池造成不良影響。

開始使用

- 更換電池後，電量可能無法正確顯示。在這種情況下，將子機放在主機或充電器上，並讓其充電至少 7 小時。

操作鍵

子機

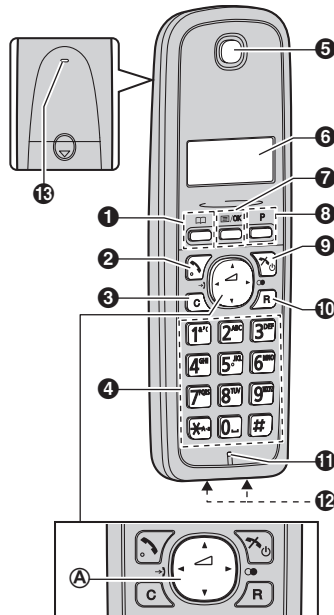

- ① [☐] (電話簿) 鍵
- ② [☎] (通話) 鍵
- ③ [C] (清除) 鍵
- ④ 撥號鍵盤
- ⑤ 聽筒
- ⑥ 顯示


- ⑦ [OK] (選單/確定) 鍵
- ⑧ [P] (暫停) 鍵
- ⑨ [OFF] (關閉/電源) 鍵
- ⑩ [R] (重撥/瞬切) 鍵
- ⑪ 麥克風
- ⑫ 充電接點
- ⑬ 響鈴

■ 控制類型

▲ 導航鍵

- [▲]、[▼]、[←] 或 [→]：在各個清單與項目之間捲動。
- [▲] (音量：[▲] 或 [▼])：於通話時調整聽筒音量。
- [←] (→)：來電者清單)：檢視來電者清單。
- [→] (●)：重撥)：檢視重撥清單。

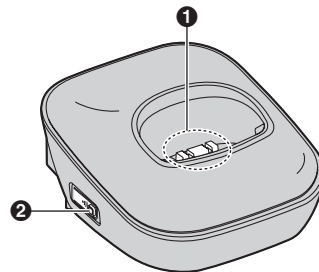






主機



- ① 充電接點
- ② [🔍] (搜尋) 鍵

顯示幕

子機顯示項目

項目	意義
	在主機通話範圍內 ● 閃爍時： 子機正在搜尋主機。 (第 31 頁)
	子機正在進行外線通話。 ● 閃爍時： 正在接收來電或電話保留。
	未接來電 (第 23 頁)
	● 靜音功能開啟。 (第 14 頁) ● 響鈴音量關閉。 (第 18 頁)
	電池電量
	開啟電話簿。
	收到新的語音信箱訊息。 ^{*1} (第 25 頁)

*1 僅限使用語音信箱服務的用戶

開啟/關閉電源

開啟電源

按下 **[*][0]**。

關閉電源

按下 **[*][0]** 約 2 秒鐘。

初始設定

符號意義：

例如：**[↕]**：“Off”

按下 **[v]** 或 **[▲]** 選擇引號內的功能。

顯示幕語言

- [OK]**
- [↕]**：“Setup” → **[OK]**
- [↕]**：“Language” → **[OK]**
- [↕]**：選擇想要的語言。 → **[OK]**
→ **[*][0]**

注意：

- 如果您選擇了自己看不懂的語言：
[*][0] → **[OK]** → **[v]** 4 次 → **[OK]** 2 次 → **[↕]**：選擇想要的語言。 → **[OK]** → **[*][0]**

日期和時間

- [OK]**
- [↕]**：“Set Time” → **[OK]**
- [↕]**：“Date & Time” → **[OK]**
- 輸入目前的日、月和年。 → **[OK]**
例如：2011 年 7 月 15 日
[1][5][0][7][1][1]
- 輸入目前的小時和分鐘。 → **[OK]**
例如：15:30
[1][5][3][0]
● 如果輸入錯誤的日期和/或時間，請按下 **[C]** 並再次從步驟 3 執行。

開始使用

6 【*0】

注意：

- 停電後，日期和時間可能會不正確。
請重新設定日期和時間。

撥號模式

無法撥打電話時，請依您的電話線路服務情況更改此設定。預設設定為“Tone”。

“Tone”：適用於音頻撥號服務。

“Pulse”：適用於轉盤式/脈衝式撥號服務。

1 【/OK】

2 【】：“Setup” → 【/OK】

3 【】：“Dial Mode” → 【/OK】

4 【】：選擇想要的設定。

5 【/OK】 → 【*0】

選擇聽筒音量設定

您可以選擇聽筒音量設定。

預設設定為“Return”。

“Return”：聽筒音量會在每次通話結束掛回聽筒後恢復最小音量。

“Fix”：您所選擇的聽筒音量將被設定為固定值。

1 【/OK】

2 【】：“Setup” → 【/OK】

3 【】：“Volume Setup” → 【/OK】

4 【】：選擇想要的設定。 → **OK** → 【*0】

撥打/接聽電話

撥打電話

- 1 拿起子機，撥打電話號碼。
 - 要更正數字，請按下 **[C]**。
- 2 **[↶]**
- 3 結束通話時，請按下 **[📞]** 或將子機放到主機或充電器上。

調整聽筒音量

通話時，重複按下 **[▲]** 或 **[▼]**。

注意：

- 聽筒音量會在每次通話結束掛回聽筒後恢復最小音量。若要維持想要的聽筒音量等級，請事先將音量設定變更為 **"Fix"**（第 12 頁）。

使用重撥記錄撥打電話

前 10 個已撥打的電話號碼，會儲存在重撥記錄中（每個電話號碼最多 24 個數字）。

- 1 **[▶]** (☉)
- 2 **[↕]**：選擇想要的電話號碼。
 - 號碼符合儲存在電話簿中的電話號碼時，將顯示電話簿中所儲存的姓名。
- 3 **[↶]**

編輯/刪除/儲存重撥記錄中的號碼

- 1 **[▶]** (☉)
- 2 **[↕]**：選擇想要的電話號碼。 → **[☑/OK]**
- 3 進行想要的操作。

■ 撥號前先編輯電話號碼：

[↕]：“Edit & Call” → **[☑/OK]** → 按下 **[◀]** 或 **[▶]** 移動游標。 → 編輯號碼。 → **[↶]**

■ 刪除電話號碼：

[↕]：選擇 **"Erase"** 或 **"Erase All"**。 → **[☑/OK]** 2 次 → **[📞]**

■ 將電話號碼儲存到電話簿中：

[↕]：“Save TEL No.” → **[☑/OK]** → 若要儲存名稱，請從步驟 3 “新增項目”，第 16 頁繼續執行。

注意：

- 編輯時：
 - 要刪除電話號碼，請將游標移到您想刪除的號碼右方，然後按下 **[C]**。
 - 要插入號碼，請將游標移到您想插入號碼的右方，然後按下適當的撥號鍵。

暫停（用於 PBX/長途電話服務使用者）

使用 PBX 或長途電話服務撥打電話時，有時需要暫停。將電話卡存取號碼及/或 PIN 碼存入電話簿時，也需要暫停（第 17 頁）。

例如：透過 PBX 撥打外線電話時，如需撥存取號碼“0”：

- 1 **[☐]** → **[P]**
- 2 撥打電話號碼。 → **[↶]**

注意：

- 每次按下 **[P]**，會插入 3 秒的暫停。如果需要更長的暫停，請重複上述步驟。

撥打/接聽電話

接聽電話

- 1 電話機鈴聲響起時，請拿起子機並按下【**☞**】。
 - 您也可以按下【**0**】至【**9**】的撥號鍵、【*****】或【**#**】來接聽電話。（任意鍵接聽功能）
- 2 結束通話時，請按下【**☒**】或將子機放到主機或充電器上。

自動通話

只要從主機或充電器上拿起子機，即可接聽電話。並不需要按下【**☞**】。要開啟此功能，請參閱第 20 頁。

調整子機的響鈴音量

- 子機在有外線電話時響鈴：
 - 重複按下【**▲**】或【**▼**】以選擇所要的音量。
- 事先編程音量：
 - 1 【**☒/OK**】
 - 2 【**↕**】：“Ringer Setup” → 【**☒/OK**】
 - 3 【**↕**】：“Volume” → 【**☒/OK**】
 - 4 【**↕**】：選擇想要的音量。
 - 5 【**☒/OK**】 → 【**☒**】

通話時的常用功能

靜音

開啟靜音功能後，您可以聽到對方的聲音，但是對方無法聽到您的聲音。

- 1 通話時按下【**☒/OK**】。 → 【**↕**】：“Mute” → 【**☒/OK**】
 - 顯示 **☒**。
- 2 若要恢復通話，請按下【**☒/OK**】。 → 【**↕**】：“Mute” → 【**☒/OK**】

瞬切

【**R**】可讓您使用 PBX 總機的特殊功能，例如轉接分機電話，或使用可選擇的電話服務。

注意：

- 如要變更瞬切時間，請參閱第 20 頁。

適用於來話插播服務使用者

若要使用來話插播功能，您必須先向您的服務提供者/電話公司申請。

本功能允許您在通話時接聽其他來電。若通話時有其他來電，您會聽到來話插播等待通知音。

- 1 按下【**R**】以接聽第 2 通來電。
- 2 要切換接聽來電，請按下【**R**】。

注意：

- 請聯絡您的服務提供者/電話公司，以取得所在地區本項服務的詳細資訊和服務範圍。


暫時音頻撥號（用於轉盤/脈衝電話的使用者）

當您必須使用音頻式服務（例如答錄服務、電話銀行服務等）時，您可以暫時將撥號模式切換為音頻。

在輸入音頻撥號的存取號碼前，請先按下【*****】。

通話共享

適用於：
KX-TG1612

您可以加入現有的外線電話。
若要加入通話，當子機正在與外線通話時，按下【】。

注意：

- 若要防止其他使用者加入您與外線來電者的對話，請開啟隱密模式（第 20 頁）。

電話簿

子機電話簿

有了電話簿，您就不必手動撥號打電話了。您可以新增 50 個姓名及電話號碼，並確認輸入的筆數（第 16 頁）。

新增項目

- 1 **[□]**
- 2 **[↕]**: “New Entry” → **[☑/OK]**
- 3 輸入對方名稱（最多 12 個字元）。→ **[☑/OK]**
 - 按下 **[□]**（第 28 頁），您可以更改字元輸入模式。
- 4 輸入對方的電話號碼（最多 24 位數）。→ **[☑/OK]** 2 次
 - 若要新增其他資料，請按下 **[☑/OK]**，並且從步驟 3 重複執行。

5 **[↻]**

確認輸入筆數

- 1 **[□]**
- 2 **[↕]**: “Memory” → **[☑/OK]**
- 3 **[↻]**

從電話簿資料中尋找並撥打

捲動所有項目

- 1 **[□]**
- 2 **[↕]**: “Show List” → **[☑/OK]**
- 3 **[↕]**: 選取想要的項目。

- 若要檢視電話號碼，請按下 **[☑/OK]**。→ **[↕]**: “Phone No.” → **[☑/OK]**
- 若要回復，請按下 **[C]**。

4 **[↶]**

編輯項目

- 1 尋找想要的項目（第 16 頁）。→ **[☑/OK]**
 - 2 **[↕]**: “Edit” → **[☑/OK]**
 - 3 若有需要可編輯名稱（最多 12 個字元；第 28 頁）。→ **[☑/OK]**
 - 4 若有需要可編輯電話號碼（最多 24 位數；第 13 頁）。→ **[☑/OK]** 2 次
- #### 5 **[↻]**

編輯項目和撥打電話

- 1 尋找想要的項目（第 16 頁）。→ **[☑/OK]**
- 2 **[↕]**: “Edit & Call” → **[☑/OK]** → 按下 **[←]** 或 **[→]** 移動游標。→ 編輯號碼（第 13 頁）。→ **[↶]**

刪除項目

刪除一筆項目

- 1 尋找想要的項目（第 16 頁）。→ **[☑/OK]**
- 2 **[↕]**: “Erase” → **[☑/OK]** 2 次
- 3 **[↻]**

刪除所有項目

- 1 **[□]**
- 2 **[↕]**：“Erase All” → **[☑/OK]** 2 次
- 3 **[✕]**

連鎖撥號

本功能可讓您在通話時，還能撥打電話簿中的電話號碼。本功能可用於撥打儲存在電話簿中的電話卡號碼或銀行帳號的 PIN 碼，而不必手動輸入。

- 1 在與外線通話時，按下 **[□]**。
- 2 **[↕]**：選擇想要的項目。
- 3 按下 **[↶]** 以撥打號碼。

注意：

- 將電話卡存取號碼及 PIN 碼儲存為一筆電話簿資料時，若有需要，可按 **[P]**，在號碼及 PIN 碼之後插入暫停（第 13 頁）。
- 若使用轉盤/脈衝服務，在步驟 1 中按下 **[□]** 之前，您需要先按下 **[✕]**，將撥號模式暫時變更為音頻。新增項目至電話簿時，建議您在想要連續撥號的號碼前加上 **[✕]**（第 16 頁）。

編程

可編程的項目

您可以使用子機編程以自訂電話機的下列功能。

捲動顯示幕選單進行編程

- 1 **[OK]**
- 2 按下 **[v]** 或 **[▲]** 以選擇所要的主選單。 → **[OK]**
- 3 按下 **[v]** 或 **[▲]** 以從子選單 1 中選擇想要的項目。 → **[OK]**
 - 在某些情況下，您可能需要從子選單 2 中選擇項目。 → **[OK]**
- 4 按下 **[v]** 或 **[▲]** 以選擇想要的設定。 → **[OK]**
 - 此步驟會視正在編程的功能而異。
 - 要結束操作，請按下 **[*0]**。

注意：

- 在下列表格中，<> 代表預設設定。

主選單	子選單 1	子選單 2	頁數
Ringer Setup (鈴聲設定)	Volume ^{*1} (音量) <Volume 5>	-	14
	Ringtone ^{*2} (鈴聲型式) <Ringtone 1>	-	-

編程

主選單	子選單 1	子選單 2	頁數
Set Time (設定時間)	Date & Time ^{*3} (日期與時間)	-	11
	Alarm (鬧鐘)	Alarm Mode (鬧鐘模式) <Off>	22
		Repeat Times (重複時間) <Off>	
		Repeat Cycle (重複循環) <3 Minutes>	
		Ringtone (鈴聲型式) <Ringtone 1>	
Volume (音量) <Volume 5>			
	Time Adjust ^{*3, *4} (時間調整) <Manual> (手動)	-	-
Phonebook (電話簿)	Show List (顯示清單)	-	16
	New Entry (新增項目)	-	16
	Erase All (全部拭除)	-	17
	Memory (記憶)	-	16
Caller List (來電顯示清單)	-	-	23

編程

主選單	子選單 1	子選單 2	頁數
Setup (設定)	Language (語言) <English>	-	11
	Contrast (對比度) (螢幕對比) <Contrast 03>	-	-
	Clock Disp.*⁵ (時鐘顯示) <On>	-	-
	Auto Talk*⁶ (自動通話) <Off>	-	14
	Register HS (註冊 HS)	-	33
	Keytones*⁷ (按鍵音) <On>	-	-
	Volume Setup (音量設定) <Return> (返回)	-	12
	Dial Mode*³ (撥打模式) <Tone> (音調)	-	12
	Recall/Flash*^{3, *8} (瞬切) <600 msec.>	-	14
	Privacy Mode*^{3, *9, *10} (通話隱密模式) <Off>	-	-
Change PIN*³ (變更 PIN)	-	34	
Intercom*⁹ (內線對講)	-	-	26

*1 呼叫的響鈴音量無法關閉。

編程

- *2 如果您選擇其中一種音樂響鈴，即使來電者在您接聽前已掛斷電話，響鈴仍會持續響幾秒鐘。當您接聽電話時，您會聽到撥號音或沒有人在線上。
- *3 如果使用其中一部子機編程這些設定，您就不需要再以另一部子機編程相同的項目。(KX-TG1612)
- *4 此功能會在每次接收到包括日期和時間的來電者資訊時，自動調整日期與時間設定。
要開啟此功能，請選擇“**Caller ID**”。要關閉此功能，請選擇“**Manual**”。
若要使用此功能，請先設定日期與時間(第 11 頁)。
- *5 將此功能設定為關閉時，將顯示子機號碼。
- *6 如果您希望在拿起子機接聽電話之前想先檢視來電者的資訊，請關閉此功能。
- *7 如果您不想在撥號或按下任何按鍵時聽到按鍵音，請關閉此功能。
- *8 瞬切時間取決於電話交換機或 PBX 總機。若有需要，請聯絡您的 PBX 供應商。
- *9 KX-TG1611：即使子機顯示這些項目，此型號仍無法使用這些功能。
- *10 若要防止其他使用者加入您與外線來電者的對話，請開啟此功能。

編程

特殊編程

鬧鈴

鬧鈴會於設定時間（一次或每日）響起，並持續 2 分鐘。您也可以自訂重複次數及重複週期（延遲功能）。可以為每部子機設定鬧鈴。

例如：如果要讓鬧鈴響 3 次，從 7:00 開始每隔 5 分鐘響 1 次，您需要如下設定鬧鈴：

時間：“07:00”

“Repeat Times”：“3 Times”

“Repeat Cycle”：“5 Minutes”

重要事項：

- 請事先設定日期和時間（第 11 頁）。

- 1 [OK]
- 2 [↔]: “Set Time” → [OK]
- 3 [↔]: “Alarm” → [OK]
- 4 [↔]: “Alarm Mode” → [OK]
- 5 [↔]: 選擇想要的鬧鈴選項。 → [OK]

“Off”
關閉鬧鈴。跳到步驟 15。

“Once”
鬧鈴會在設定的時間響鈴一次。

“Daily”
鬧鈴會每天在設定的時間響鈴。

- 6 設定想要的時間。 → [OK]
- 7 [↔]: “Repeat Times” → [OK]
- 8 [↔]: 選擇想要的設定。 → [OK]

- 如果要讓鬧鈴響 1 次，請選擇 “Off”，然後進行步驟 11。

- 9 [↔]: “Repeat Cycle” → [OK]
- 10 [↔]: 選擇想要的設定。 → [OK]
- 11 [↔]: “Ringtone” → [OK]
- 12 [↔]: 選擇想要的響鈴音。 → [OK]
 - 建議您選擇不同於外線電話聲響的響鈴音。
- 13 [↔]: “Volume” → [OK]
- 14 [↔]: 選擇想要的音量。 → [OK]
- 15 [↔]

注意：

- 按下 [↔] 完全停止鬧鈴。
- 按下從 [0] 到 [9]、[*] 或 [#] 的任何撥號鍵可停止發出聲音，但保持啟動設定時間與/或賴床功能。
- 若子機正在使用中，鬧鈴會等到子機恢復待機狀態之後才響起。

來電號碼顯示服務

使用來電號碼顯示服務

重要事項：

- 本電話機符合交通部電信總局來電號碼顯示規格。請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。
- 本電話機按照 DGT 規定設計，並支援 DTMF 及 FSK 雙模來電顯示。
- 如果電話機的來電號碼顯示功能未能正常運作，請確認您的電話線路及來電者的電話線路均支援雙模來電顯示。詳情請聯絡您的服務提供者/電話公司。

來電號碼顯示功能


外線電話來電時，會顯示來電者的電話號碼。



最近 50 筆來電者資訊會記錄在來電者清單中，從最近到最久以前的通話，依序排列。

- 若電話機無法接收來電者資訊，會顯示以下信息：
 - “Out of Area”：此來電者所在的地區未提供來電號碼顯示服務。^{*1}
 - “Private”：此來電者要求不傳送來電者資訊。^{*1}
- 若電話機連接至 PBX 系統，可能無法正常接收來電者資訊。請聯絡您的 PBX 供應商。

^{*1} 當來電號碼資料由您的服務提供者/電話公司的 PBX 以 FSK 模式發送時。

未接來電

如果有來電未接聽，則電話機會視為未接來電並顯示 。如此您就可以知道是

否該查看來電者清單，以確認當您不在時有哪些人來電。即使只檢視來電者清單的一通未接來電（第 23 頁）， 也會從顯示幕消失。當您接到其他新來電時， 會再次顯示。

電話簿名稱顯示

接收到的來電號碼與電話簿儲存的電話號碼相符時，會顯示儲存在電話簿中的姓名，並記錄在來電者清單中。

來電者清單

重要事項：








- 一次僅能由 1 人使用來電者清單。（KX-TG1612）
- 請確定電話機的日期和時間設定是否正確（第 11 頁）。

查看來電者清單及回撥

1

- 會顯示最近的通話。





2 按 可從上一個最近的通話搜尋，按 可從最早的通話搜尋。

- 若要將姓名顯示切換為電話號碼顯示，請按下 /OK。→ : “Phone No.” → /OK 若要回復，請按下 。
- 如果未顯示完整的電話號碼，請按下  查看剩餘的號碼。
- 若要將姓名顯示或電話號碼顯示切換為日期和時間顯示，請按下 。若要回復，請按下 。





3 要回撥，請按下 。要退出，請按下 。

來電號碼顯示服務



在回撥前編輯來電者電話號碼

- 1 【←】(→)
- 2 【↕】：選擇想要的項目。 →
【/OK】
- 3 【↕】：“Edit & Call” → 【/OK】
- 4 編輯號碼。
 - 按下撥號鍵（ 到 ）以新增，
按下【C】以刪除（第 13 頁）。
- 5 【↶】


刪除來電者資訊

- 1 【←】(→)
- 2 【↕】：選擇想要的項目。 →
【/OK】
- 3 【↕】：“Erase” 或 “Erase All” →
【/OK】
- 4 【/OK】 → 【】


將來電者資訊儲存到電話簿中

- 1 【←】(→)
- 2 【↕】：選擇想要的項目。 →
【/OK】
- 3 【↕】：“Save TEL No.” → 【/OK】
- 4 要儲存名稱，請從步驟 3、“新增項目”，第 16 頁繼續執行。

語音信箱服務

語音信箱是一項由您的服務提供者/電話公司提供的自動答錄服務。申請此項服務後，當您未能接聽來電或者忙線時，服務提供者/電話公司的語音信箱系統可以替您接聽來電。留言將由服務提供者/電話公司錄下，而不是您的電話。如果已申請訊息指示服務，則有新留言時子機會顯示 。請聯絡您的服務提供者/電話公司，以取得本項服務的詳細資訊。

重要事項：

- 聽取新留言後，如果  仍然出現在顯示幕上，請按住 **[C]** 2 秒以將其關閉。

內線通話/搜尋

內線對講

適用於：
KX-TG1612

子機之間可以進行內線通話。

注意：

- 若內線通話時有其他外線來電，您會聽到中斷音。要接聽來電，請按下【↶⓪】，然後按【↷】。
- 呼叫子機時，被呼叫的子機會發出持續 1 分鐘的嗶聲。

進行內線通話

- 1 按【☑/OK】
- 2 【↕】: “Intercom” → 【☑/OK】
- 3 若要呼叫特定子機，請輸入子機號碼。
 - 若要停止呼叫，請按下【↶⓪】。
- 4 結束通話時，按下【↶⓪】。

接聽內線通話

- 1 按下【↷】以接聽呼叫。
- 2 結束通話時，按下【↶⓪】。

子機搜尋

如果忘記子機的位置，可利用主機呼叫尋找。

- 1 主機：按下【☎】。
 - 所有登錄的子機會發出持續 1 分鐘的嗶聲。

- 2 若要停止呼叫：
 - 主機：按下【☎】。
 - 子機：按下【↶⓪】。

轉接電話、三方會談通話

適用於：
KX-TG1612

可轉接外線通話或與外線在 2 部子機之間進行會議通話。

- 1 在與外線通話時，按下【☑/OK】。
- 2 【↕】: “Intercom” → 【☑/OK】
 - ↷ 閃爍時表示外線電話在等待中。
- 3 輸入想要轉接的子機號碼。
- 4 等候被呼叫的一方接聽。
 - 如果被呼叫的一方沒有接聽，請按下【C】回到外線電話。
- 5 要完成轉接：
 - 按下【↶⓪】。
 - 外線電話會被轉接到目的電話機。

要建立三方會談通話：

按下【C】。

 - 若要退出三方會談，按下【↶⓪】。另外的兩方可繼續通話。

轉接電話而不向另一名子機使用者說明

1 執行步驟 1 至 3、“轉接電話、三方會談通話”，第 26 頁。

2 【*☎】

- 外線電話在另一部子機上響鈴。

注意：

- 如果另一部子機的使用者未在 30 秒內接聽，則您的子機會再次響鈴。

接聽轉接電話

按下【☎】以接聽呼叫。

實用資訊

字元輸入

撥號鍵用於輸入字元與數字。每一個撥號鍵都有多個指定的字元。可輸入的字元視字元輸入模式而定（第 28 頁）。

- 按下 **[←]** 或 **[→]** 以左右移動游標。
- 按下撥號鍵以輸入字元與數字。
- 若要刪除字元或號碼，請將游標移到您想刪除的字元或號碼右方，然後按下 **[C]**。
- 按下 **[A→a]** 以切換大小寫。
- 要輸入相同撥號鍵上的其他字元，按下 **[→]** 將游標移動到下一個空格，然後按下適當的撥號鍵。
- 如果在輸入字元後的 5 秒鐘內未按下任何撥號鍵，該字元便固定，並且游標會移向下一個空格。

字元輸入模式

可使用的字元輸入模式為字母（ABC）、數字（0-9）、希臘（ΑΒΓ）、延伸 1（ΑΑΑ）、延伸 2（ΣΣΣ）和西里爾（ΑΒΒ）。在這些除了數字之外的輸入模式下，您可以重複按下撥號鍵以選擇字元。

當顯示幕顯示輸入字元時：

[□] → [↕]：選擇字元輸入模式。→ **[OK]**

注意：

- □ 在下列表格中代表一個空格。

字母字元表（ABC）

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	&'()*	A B C	D E F	G H I	J K L	M N O	P Q R	T U V	W X Y	#
	, - . /	2	3	4	5	6	S 7	8	Z 9	
	1	a b c	d e f	g h i	j k l	m n o	p q r s	t u v	w x y	
		2	3	4	5	6	7	8	z 9	

數字輸入表（0-9）

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

實用資訊

希臘字元表 (ΑΒΓ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	&'()* , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π Ρ Σ 7	Τ Υ Φ 8	Χ Ψ Ω 9	#

延伸 1 字元表 (ΑĂĂ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	&'()* , - . / 1	A Ă Á Â Ã Ä Å Æ B C Ç 2	D Ę Ě É Ê Ë Ĕ ĕ F 3	G Ğ H I Ĩ Ī Ĵ ĵ 4	J K L 5	M N Ń O Ő Ó Ô Ö Ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Û Ú Ü Ü Û V 8	W Ű X Y ý Z 9	#
		a à á â ä å à æ b c ç 2	d ě è é ê ë ĕ ě f 3	g ğ h i ĩ ĩ ĵ ĵ 4	j k l 5	m n ñ o ő ó ô ö ø 6	p q r s ş ş ß 7	t u ù ú ü ü û v 8	w Ű x y ý z 9	

- 以下可用於大小寫： ø Ş Ű ŷ

延伸 2 字元表 (ĂŞŞ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	&'()* , - . / 1	Ă Ă Ă Ą ą B C Ć Ć 2	D Ď ě É ě ě Ě ě F 3	G H I Í 4	J K L Ł Ł Ł 5	M N Ń Ń Ń Ń Ŕ Ŕ Ŕ 6	P Q R Ŕ Ŕ Ŕ Ś Ś Ś 7	T Ť U Ú Ů Ů Ů Ů 8	W X Y Ÿ Ź Ž Ž Ž Ž 9	#
		ă á â ą ą c ć ć 2	d ě e é ě ě ě ě f 3	g h i í 4	j k l ł ł ł 5	m n ñ ń ó ó ő ő ő 6	p q r ŕ ŕ ŕ ś ś ś 7	t ŧ u ú ů ů ů ů 8	w x y ŷ ź ž ž ž ž 9	

- 以下可用於大小寫：

Ă Ć Ć Ě Ł Ł Ł Ń Ŕ Ś Ů ŷ Ź Ž Ž

西里爾字元表 (АБВ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	&'()* , - . / 1	A Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9	#
0	Г Є І І Ў	Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9	#

實用資訊

錯誤訊息

顯示幕訊息	原因/解決方法
Memory Full	<ul style="list-style-type: none"> 電話簿記憶體已滿。請刪除不必要的項目（第 16 頁）。

疑難排解

如果依照本節說明後還有問題，請拔下主機的**交流電源供應器**並關閉子機，然後重新連接主機的**交流電源供應器**並開啟子機。

一般性使用

問題	原因/解決方法
即使在安裝充好電的電池後，子機也無法開啟。	<ul style="list-style-type: none"> 請將子機放置於主機或充電器上來開啟子機。
無法使用電話機。	<ul style="list-style-type: none"> 請確認電池安裝正確（第 8 頁）。 為電池充足電（第 9 頁）。 請檢查線路連接（第 8 頁）。 拔下主機的交流電源供應器插頭以重設主機，並關閉子機。重新連接變壓器之後，開啟子機，然後再試一次。 將子機的電池拆下，然後重新裝回。 子機尚未登錄到主機。登錄子機（第 33 頁）。
子機顯示幕空白。	<ul style="list-style-type: none"> 子機未開啟。請開啟子機電源（第 11 頁）。
無法聽到撥號音。	<ul style="list-style-type: none"> 請確定您使用的是隨附的電話線。舊電話線的配線方式可能不同。 主機的交流電源供應器或電話線未連接。請檢查線路連接。 拔下主機的電話線，將電話線連接到運作正常的電話。如果運作正常的電話可以操作，請聯絡本公司服務人員修理本電話機。如果運作正常的電話也無法操作，請聯絡您的服務提供業者/電話公司。

實用資訊


問題	原因/解決方法
即使已將聽筒音量設定為大，聽筒音量仍然很小。	<ul style="list-style-type: none"> ● 聽筒音量設定是設定為“Return”。若要維持選取的子機聽筒音量等級，請將設定變更為“Fix”（第 12 頁）。
無法使用對講功能。 ^{*1}	<ul style="list-style-type: none"> ● 此功能可在子機之間共享。即使子機顯示“Intercom”，此型號仍無法使用此功能。

*1 KX-TG1611

可編程的項目

問題	原因/解決方法
顯示幕語言變成無法辨別的語言。	<ul style="list-style-type: none"> ● 改變顯示幕語言（第 11 頁）。

電池的充電

問題	原因/解決方法
子機發出嗶聲及/或  顯示。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池需要充電。為電池充足電（第 9 頁）。
電池已充足電，但 — 電池電量未增加或 — 操作時間好像變短。	<ul style="list-style-type: none"> ● 用乾布清潔電池兩極（⊕、⊖）及充電接點，然後再充電一次。 ● 請更換一組新的電池（第 8 頁）。

撥打電話/接聽電話、內線通話

問題	原因/解決方法
⚡ 在閃爍。	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機距離主機太遠。請移近一點。 ● 主機的交流電源供應器未適當連接。將交流電源供應器重新連接到主機上。 ● 子機未登錄到主機。請登錄子機（第 33 頁）。

實用資訊

問題	原因/解決方法
聽到雜訊干擾，聲音斷斷續續。	<ul style="list-style-type: none"> ● 您正在電氣干擾嚴重的區域內使用子機或主機。請在遠離干擾源的位置重新放置主機及使用子機。 ● 往主機移近一點。 ● 如果您使用 DSL/ADSL 服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上 DSL/ADSL 濾波器。詳情請與您的 DSL/ADSL 供應商聯絡。 ● 拔下主機的交流電源供應器插頭以重設主機，並關閉子機。重新連接變壓器之後，開啟子機，然後再試一次。
子機不發出響鈴。	<ul style="list-style-type: none"> ● 響鈴音量關閉。調整響鈴音量（第 14 頁）。
無法撥打電話。	<ul style="list-style-type: none"> ● 可能未正確設定撥號模式。更改設定（第 12 頁）。 ● 子機距離主機太遠。請移近一點，然後再試一次。 ● 另一部話機正在通話中。^{*1} 請稍候然後再試一次。

*1 KX-TG1612

來電號碼

問題	原因/解決方法
來電者資訊未顯示。	<ul style="list-style-type: none"> ● 請確認您與對方的線路是否都同時支援此功能。 ● 若電話機連接其他電話設備，請拔下插頭，將電話機直接連接至牆壁上的插口。 ● 如果您使用 DSL/ADSL 服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上 DSL/ADSL 濾波器。詳情請與您的 DSL/ADSL 供應商聯絡。 ● 其他的電話設備可能會干擾本電話機。斷開其他設備，然後再試一次。
顯示來電者資訊的速度很慢。	<ul style="list-style-type: none"> ● 視服務提供者/電話公司而定，電話機可能在第二聲響鈴後才顯示來電者資訊。 ● 往主機移近一點。

實用資訊

問題	原因/解決方法
電話機的時間改變。	<ul style="list-style-type: none"> 若來電號碼的時間資訊不正確，便會改變時間。請將時間調整設定為“Manual”（關閉）（第 19 頁）。











液體損壞

問題	原因/解決方法
液體或其他形式的水分進入子機/主機。	<ul style="list-style-type: none"> 拔下主機的交流電源供應器與電話線。將子機的電池拆下，風乾至少 3 天。等子機/主機完全乾燥後，重新連接交流電源供應器與電話線。裝入電池，使用前充足電。如果無法正常使用本機，請洽詢經授權的服務中心。

小心：

- 請勿使用微波爐加速烘乾過程，以免導致永久損壞。







將子機登錄到主機

- 子機：
【/OK】
- 【】：“Setup” → 【/OK】
- 【】：“Register HS” → 【/OK】
- 主機：
按住【】約 5 秒鐘。（沒有任何登錄通知音）
 - 如果所有已登錄的子機開始響鈴，請再次按下【】停止響鈴，然後重複此步驟。（KX-TG1612）
- 子機：
等到顯示“PIN: _____”為止。→ 輸入主機 PIN 碼（預設值：“0000”）。→ 【/OK】
 - 如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢經授權的服務中心。
 - 下一個步驟必須在 90 秒內完成。
- 等待直到響起一聲長嗶聲為止，然後輸入想要登錄的子機號碼。
 - 子機登錄成功後， 會停止閃爍。
 - 如果 仍在閃爍，請從步驟 1 重新開始。

實用資訊

取消登錄子機







子機可以向主機取消自己的登錄，也可以取消向同一個主機註冊的其他子機。如此能讓子機結束與系統的無線連接。

- 1 **[/OK]****[]****[]****[]** → 輸入主機 PIN 碼（預設值：“0000”）。
 - 顯示登錄至主機的所有子機。
- 2 輸入想要取消的子機號碼。 → **[/OK]**
 - 確認通知音響起。
- 3 **[]**

更改主機 PIN 碼（Personal Identification Number: 個人認證號碼）

重要事項：

- 如果您更改 PIN 碼，請記下新的 PIN 碼。本電話機不會顯示您所設定的 PIN 碼。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢經授權的服務中心。

- 1 **[/OK]**
- 2 **[]**: “Setup” → **[/OK]**
- 3 **[]**: “Change PIN” → **[/OK]**
- 4 輸入目前的 4 位數主機 PIN 碼（預設：“0000”）。
- 5 輸入新的 4 位數主機 PIN 碼。
- 6 再次輸入新的 4 位數主機 PIN 碼。 → **[]**

壁掛安裝


注意：

- 請確定牆壁和固定方法確實牢固，足以支撐本機的重量。

■ 主機

■ 充電器

實用資訊

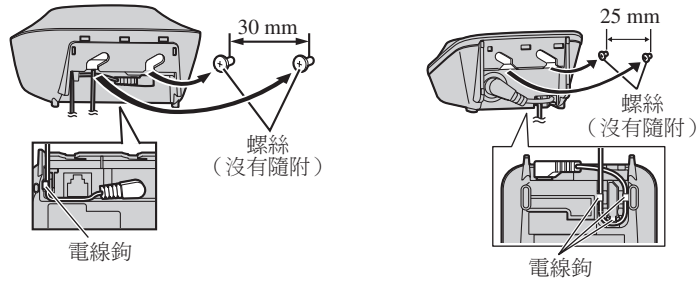

索引

索引

P

PIN 碼: 34

三畫

三方會談通話: 26

子機

取消登錄: 34

登錄: 33

搜尋: 26

四畫

內線對講: 26

日期和時間: 11

五畫

未接來電: 23

六畫

字元輸入: 28

自動通話: 14

八畫

來話插播: 14

來電共享: 15

來電者清單: 23

來電者清單編輯: 24

來電顯示服務: 23

九畫

按鍵音: 20

重撥: 13

重撥/瞬切: 14

音量

響鈴 (子機): 14

聽筒: 12, 13

十畫

時間調整: 19

十一畫

停電: 9

控制類型: 10

接聽電話: 14

連鎖撥號: 17

十二畫

開啟/關閉電源: 11

十三畫

電池: 8, 9

電話簿: 16

十四畫

疑難排解: 30

語音信箱: 25

十五畫

撥打電話: 13

撥號模式: 12

暫時音頻撥號: 14

暫停: 13

鬧鈴: 22

十六畫

壁掛安裝: 34

錯誤訊息: 30

靜音: 14

十七畫

隱密模式: 20

十八畫

轉接電話: 26

二十一畫

響鈴音: 18

二十三畫




顯示幕

對比度: 20

語言: 11







記錄









記錄





記錄





日後參考使用

建議您記錄以下資訊，以利保固期內維修。



序號

購買日期

(請見主機底部)

經銷商名稱與地址

請將購買證明貼在這裡。



製造商：松下系統網絡科技株式會社
日本
生產國別：中國
進口商：台松電器販賣股份有限公司
公司地址：新北市中和區建六路57號
聯絡地址：新北市中和區員山路579號
聯絡電話：(02)2223-5121

版權：
本說明書的版權屬
台松電器販賣股份有限公司 (PMST) 所擁有。
根據版權法的規定，未經 PMST 事先的書面同意，
不得以任何形式對本說明書進行整體或部份複製。

Panasonic System Networks Co., Ltd. Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011



TG1611TW

PNQX3246ZA TC0611MU0 (A)

