Panasonic®

窗型冷氣機
使用說明書

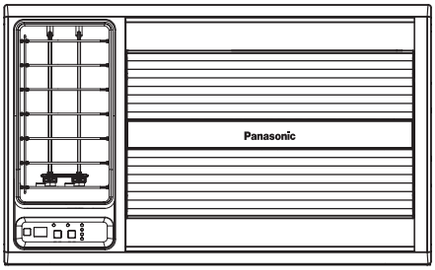

左側吹機種外觀

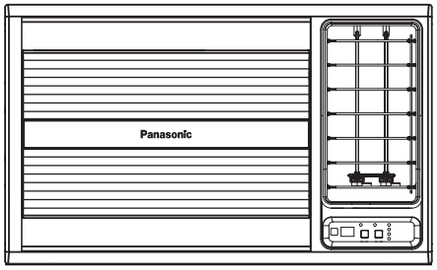

右側吹機種外觀

左側吹機種	右側吹機種
CW-N22SL2	CW-N22S2 CW-N22S1

本說明書封面所印之機種群，其安裝說明書印於包裝紙箱上蓋，請參閱。

正確的使用，將幫助您更省電

另附保證書

目錄 <頁號>

使用前準備

安全上的注意事項（請務必遵守）……2～3
各部名稱……4
運轉前的準備（機體及遙控器的準備）……5～6

使用方法

本體操作說明……7
使用方法……8～12
定時預約方法……13
冷氣機正確的使用方法……14
清掃保養及其他……14～15
外表及吸入窗體的清洗……16

遇到困難時

商請修理前的確認事項……17
懷疑故障發生時……17
緊急處理方法……17
規格 ● 性能（附屬品）……18
廢電器處理方法……18
冷氣機安裝確認點檢表（窗型）……19

在此誠摯地感謝您購買本公司窗型冷氣機。

●請於使用前，詳細參閱本說明書，正確使用並妥善保存。

●為確保您的權益，務必請經銷商於保證書上記入購買日期、經銷商名稱等。

安全上的注意事項 請務必遵守

為防患未然避免危害使用者及他人財產，列舉務必遵守事項如下加以說明。

■無視表示內容而使用方式錯誤時會導致的危害及損害程度，以下面的表示來區分說明。

⚠ 警告	本欄所表示的內容為「有可能導致死亡或重傷」。
⚠ 注意	本欄所表示的內容為「有可能導致傷害或僅有物品可能發生損害」。

■希望遵守內容的種類以下面的圖形來區分說明。

⃠	本圖表示「禁止」之意。
❗	這些圖形表示務必「強制」實行之意。

⚠ 警告

拔電源插頭

■ 發生異常時（有燒焦味等）須停止冷氣機運轉拔掉電源插頭
若在異常狀態下繼續運轉會因發熱等造成火災及觸電發生，請速與所購買的商店或本公司特約服務站洽詢。

■ 要確實插好插頭
未插緊插頭會導致短路及發熱造成火災及觸電的發生。

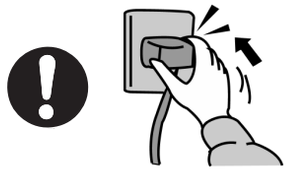

禁止

■ 請勿以拔電源插頭來開關冷氣
會導致發熱造成火災及觸電的發生。

禁止

■ 請勿於中途接電線或使用延長線及到處接線
會導致發熱造成火災及觸電的發生。

禁止

■ 注意勿使用破損電線或再加工電源線
- 勿在電源線加工或放置重物以免造成電源線破損或損傷。
- 電源線損壞時，請向所購買的商店或本公司特約服務站洽詢。

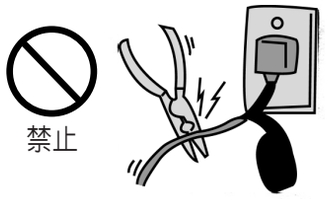

禁止

■ 請勿自行修理冷氣機
修理不慎會造成火災及觸電的危險。請洽詢直屬服務站或經銷商。

■ 定期保養檢修
為了安全起見，每年應定期請專業人員進行保養及檢修。

⚠ 注意

禁止

■ 請勿做為他用
請勿做為保存精密機器、食品、 植物、美術品等之用，會造成食品品質變差等情況發生。

禁止

■ 請勿讓動植物直接吹風
會造成動植物有不良影響產生。

禁止

■ 冷氣所直接接觸之處請勿使用燃燒器具
會因燃燒器具的不完全燃燒而導致一氧化碳中毒等事件發生。

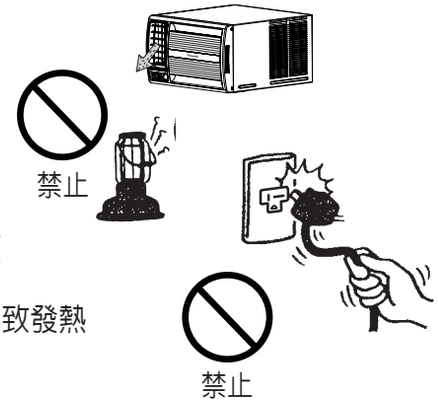

禁止

■ 不可過冷或過長時間直接讓冷風吹皮膚
是造成身體不適的原因。

禁止

■ 拔插頭時請勿拉電線
拔插頭時務必手持插頭，拉扯電線會導致斷線造成發熱出火。

拔電源插頭

■ 長時間不使用冷氣時，為了安全起見請拔掉電源插頭
電源插頭沾有灰塵容易造成發熱出火。

■ 請勿以束帶等綑綁電源線的方式來收存電源線，會導致發熱造成火災及觸電的發生。

■ 地面有塗蠟時不要運轉
(冷氣機內部附著蠟成份時會造成漏水)在塗蠟後需在完全換氣後才可運轉。

安全上的注意事項 請務必遵守

⚠注意

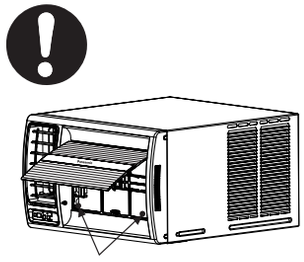

（圖一）

禁止
■ 請勿用水直接清洗冷氣機
會因漏電而導致觸電發生。

■ 清潔冷氣時，請停止運轉。
內部風扇高速回轉會導致傷害發生。

禁止
■ 手潮濕時請勿操作
會導致觸電情況發生。

■ 室內換氣
若使用燃燒器具時，室內換氣不良時，會缺氧或頭痛時，請打開窗戶換氣。

■ 安裝完成後請務必將左右兩側之螺絲鎖付固定（如圖一）

■ 本產品不適用於有較弱體型、感官、心智能力或缺乏相關知識經驗的人（包含兒童），除非身旁有人照料或教導使用本產品。

■ 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

安裝方面

⚠警告

■ 請勿自行修理或移動，及重新安裝。
- 安裝時如需另行配線施工，請依照配線規定安裝。（請參照規格、性能表）
- 若有不慎會導致漏水或火災、觸電等情況發生，安裝時請洽詢直屬服務站或經銷商。

⚠注意

以下內容為安裝時的注意事項，請務必確認。

禁止
■ 請勿安裝在可燃 氣體附近以防止危險
當瓦斯漏氣傳至設備周圍後會導致火災發生。

■ 要確實做好排水管配管工作
未落實配管工作時會導致漏水使財物受損。

■ 必須安裝漏電斷路開關
未安裝漏電斷路器可能會導致漏電、觸電等發生。

安裝接地線
■ 必須做好接地工程
- 接地線請勿接連瓦斯管、自來水管、避雷針、電話線，接地線未安裝好會導致觸電發生。
- 外部接地端子接的導線之公稱截面積應在2.5mm^2～6.0mm^{2}之間。
- 窗型冷氣機安裝時，須先接合機體與外箱的接地線，才可將插頭插入插座，反之拆離時，須先拔出插頭，再拆除接地線。

■ 必須做好機體固定作業
- 初次安裝或機體修理、保養後，當機體裝入外箱時，必須將所有機體固定鐵片確實鎖上以避免機體有脫落情形發生。

■ 必須採用正確的機体搬運、移動方式
- 須以雙手支撐方式搬運或移動機体，不正確的搬運方式（支撐或背負），有可能會造成受傷。

安裝場所

■ 避免安裝於下列場所
- 機械加工工廠等機械油多的地方。
- 海濱地區等鹽分多的地方。
- 溫泉地等產生硫化瓦斯之處。
- 洗衣間、浴室等濕度高的地方。
- 其它安裝工事，請參閱安裝說明書。

■ 冷(暖)氣機正常使用的溫度
室內側最高32(30)˚C，最低16(16)˚C；室外側最高43(24)˚C，最低16(0)˚C，在此溫度範圍冷氣機可正常使用。

■ 請注意
室溫21˚C以下使用冷氣機時，可能因溫度太低，冷氣機容易結霜，霜化後，排水困難，有可能流入室內。

考慮噪音的影響

■ 請選擇如下的場所
- 能充分承載冷氣機重量但不會增強噪音及振動之處。
- 室外側出風口吹出的風及噪音不致影響鄰居之處。

■ 於室外側出風口附近置物會降低冷氣能力及造成噪音產生。

使用電源方面

- 電源為標準電壓，請使用冷氣專用電路。

移設方面

搬家或移設其他房間時，需要專門技術及施工費，請洽詢直屬服務站或經銷商。

各部名稱

室內側

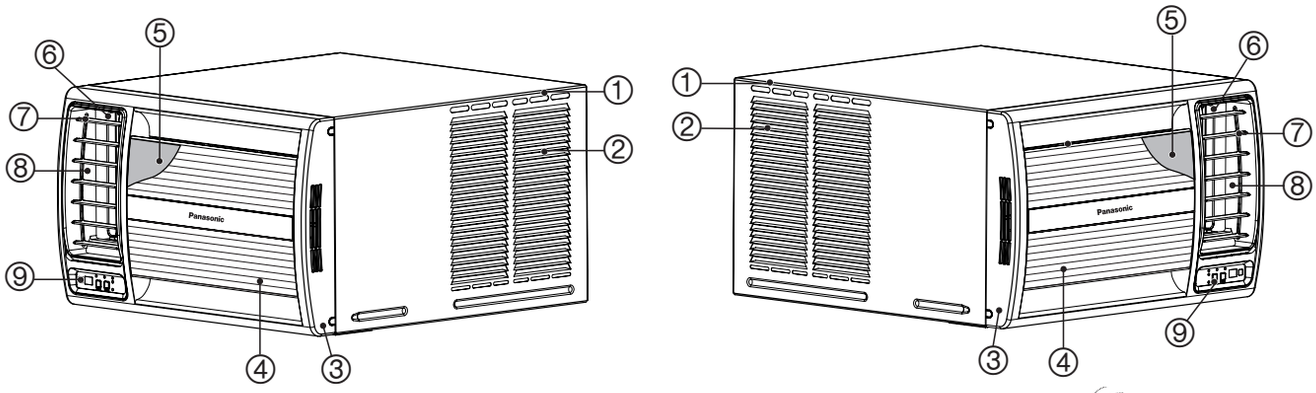

遙控器
（詳見解說 6～13頁）

① 外箱

② 室外空氣吸入口

③ 前面窗體

④ 吸入窗體
（室內空氣可吸入，可掀開式）

⑤ 空氣過濾網

⑥ 左右風向調節葉片
（左右葉片為風向自動，請勿用手轉 ）

⑦ 上下風向調節葉片

⑧ 吹出口
冷氣出風口

⑨ 本體操作部
（詳見解說第7頁）

遙控器

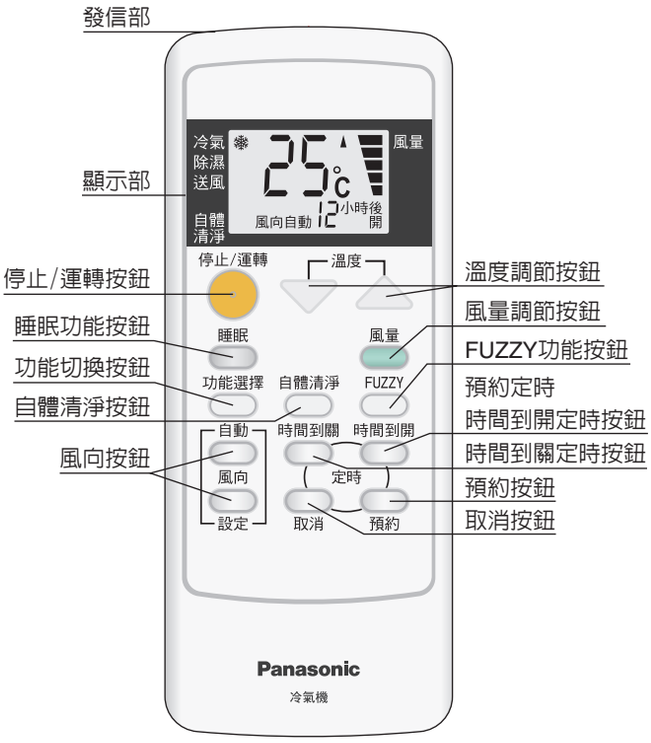

室外側

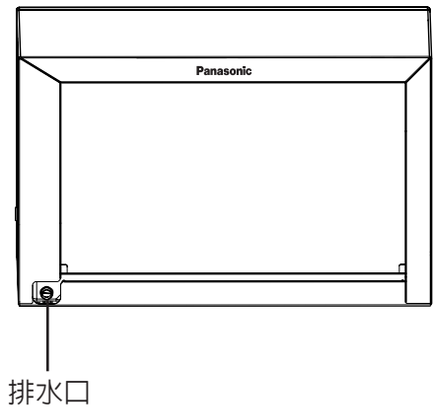

功能符號說明：❄：冷氣；💧：除濕；🌀：送風；✱：自體清淨

運轉前的準備

⚠警告

■要確實將電源插頭插入插座
未插緊插頭會引起短路和發熱導致火災、觸電發生。

機體的準備

1 將電源插頭插入插座

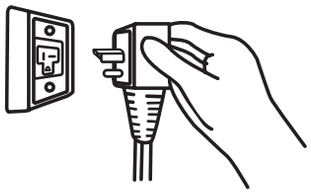

2 掀開吸入窗體

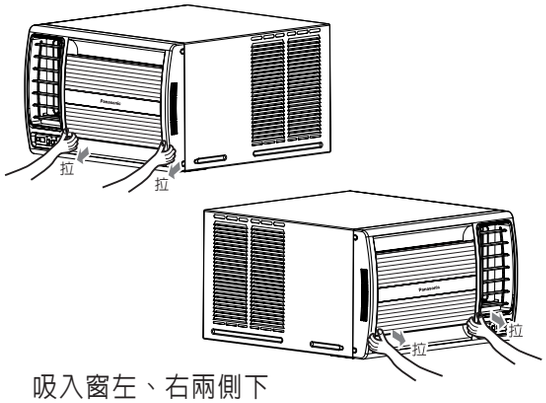

吸入窗左、右兩側下方向外且向上掀至定位點，即可打開。

3 空氣濾網取下

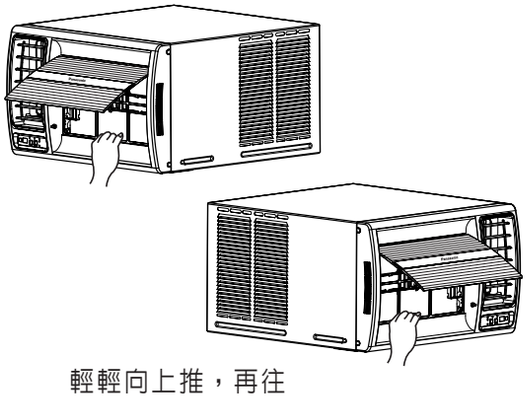

輕輕向上推，再往前取出。

4 四合一全程清淨濾網（附屬品）裝入定位

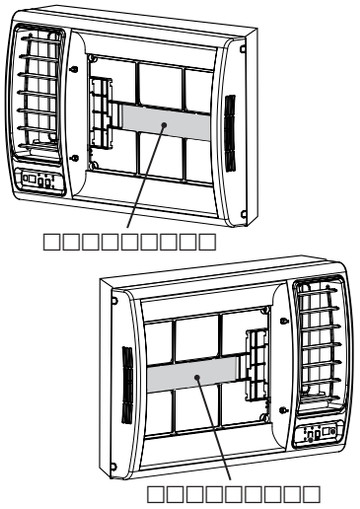

5 空氣濾網裝入定位
吸入窗體蓋上。

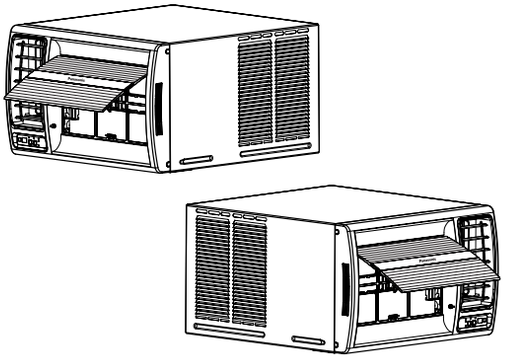

■運轉須知

長期間不使用時

- 電源線插頭拔除。
- 若電源線插頭無拔除，即使遙控器控制在停止運轉狀態，仍會有約2.5W／小時的耗電量。

短期間不使用時

- 冷氣機控制電路有3分鐘保護功能設計，請稍待一會兒再重新起動運轉。

遙控器使用

- 遙控器操作面板有保護膜，使用前請先將保護膜撕下。

運轉前的準備

遙控器的準備

1 用手指在OPEN 處輕押後拉開

2 將電池裝上。
（⊕⊖ 正確裝好後蓋上蓋子）

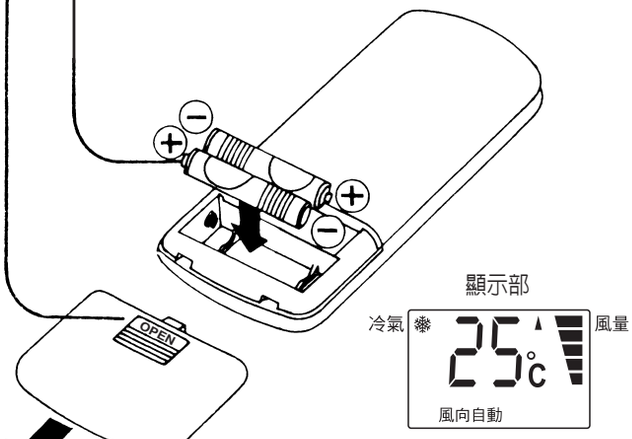

遙控器的顯示部會有顯示。
若無顯示時，請重新裝乾電池。

備註：廢電池請回收

■安裝在牆上時

1 以金屬螺絲固定

2 由上插入
取出時往上拉

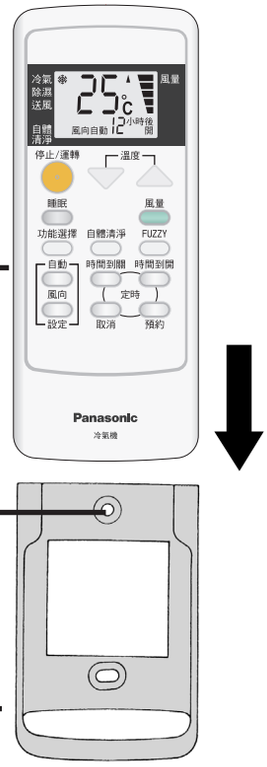

遙控器固定架

■遙控器的使用方法

1. 受信距離為10m。
2. 遙控器發信部須朝受信部（機體）。
3. 注意避免有物品擋住信號發射。

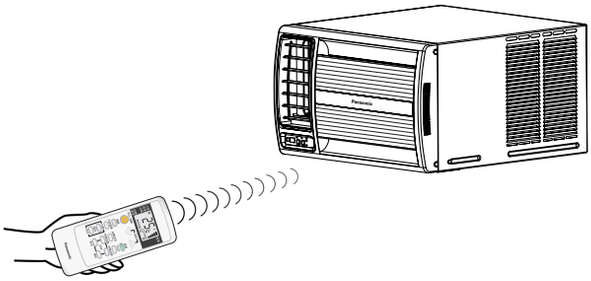

注　意

- 使用電子式省電燈泡方式或用變頻器式電燈時，會阻礙遙控器的信號受信，有此情況發生時請向購買商店洽詢。

- 將遙控器固定於牆上時，當電池經過消耗後會有接收不良的情況發生。此時可將遙控器朝機體操作即可。（或更換新電池）
- 當遙控器顯示部模糊時，請儘早更換電池。
- 更換電池時，若無法正常動作，請取出電池60秒後再裝

遵守事項

- 有關遙控器安裝的地方
  - 沒有會妨礙信號傳送的地方，如窗簾、屏風等。
  - 太陽不會直接照射到的地方。
  - 遠離火爐的地方。
- 請避免遙控器的扔投、掉落或浸水。
- 於使用前務必事先了解操作方式，請詳細閱讀後再使用。

本體操作說明

※ 本機體有附帶簡易本體操作功能：

當您遙控器遺失或乾電池無電力時，您需使用冷氣，可依下列說明來使用冷氣機。

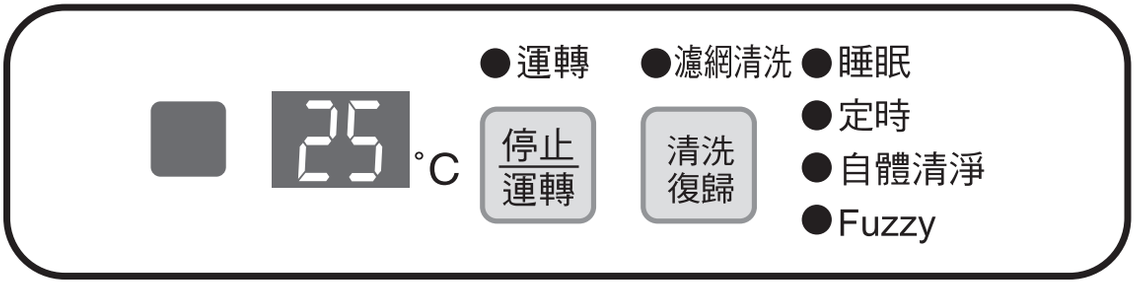

按 停止運轉 按鈕，啓動冷氣運轉，運轉燈亮。

（冷氣機運轉時，再按一次 停止運轉 冷氣機停止運轉，運轉燈熄滅。）

- 運轉狀況以風量〝強風〞強制運轉10分鐘，而後以設定溫25˚C，風量〝強風〞進行冷氣行程運轉，全程風向羽根自動。

- 當電源送入冷氣機時，溫度顯示器會點亮，閃爍60秒，檢知室溫後，顯示現在室溫，若顯示器未點亮，請確認電源。

  註：本機體之室溫顯示之溫度，為冷氣機吸入窗體附近之溫度，並非室內各角落之室溫，僅作參考用。

- 溫度顯示器

  (機體運轉時溫度顯示器顯示室溫：設定溫度時溫度顯示器顯示設定溫度)

  (室溫顯示1～40˚C，1˚C以下顯示LO，40˚C以上顯示HI)

使用方法

冷氣運轉

①、按 功能選擇 按鈕，選擇冷氣。

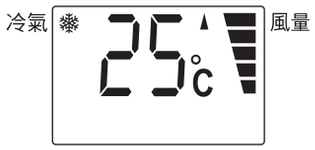

註：功能選擇鍵之循環如下：

冷氣機：

②、按 停止/運轉 按鈕，啓動冷氣機。

（本體運轉燈亮）

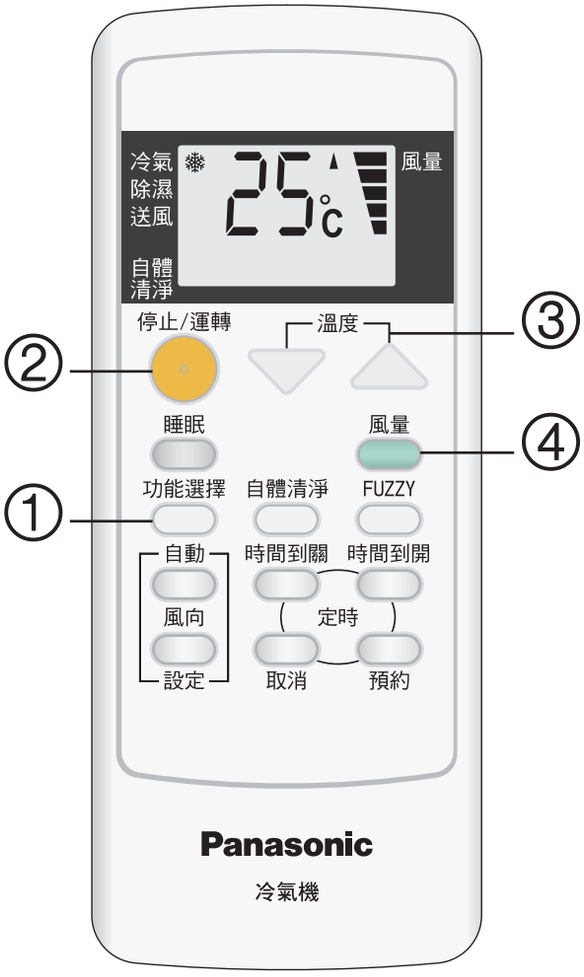

③、按 溫度 按鈕，設定溫度。

按此按鈕溫度每次1℃遞減 溫度 按此按鈕溫度每次1℃遞增

（本體同步顯示設定溫度，若6秒後無再操作遙控器，自動跳回顯示室溫）

④、按 風量 按鈕，調整風量。

（強、弱、微）

● 註：風量變化圖示如下：

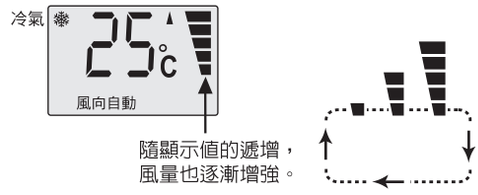

使用方法

除濕運轉

①、按 功能選擇 按鈕，選擇除濕。

註：功能選擇鍵之循環如下：

冷氣機：

②、按 停止/運轉 按鈕，啓動冷氣機。

（本體運轉燈亮）

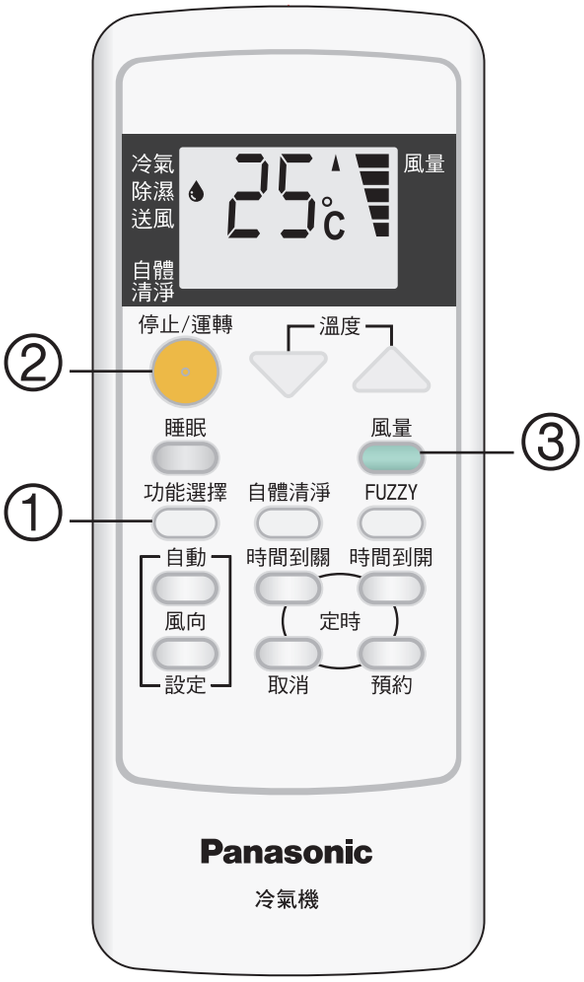

③、按 風量 按鈕，調整風量。

（強、弱、微）

註：

1.室溫26℃以上才能變化風量。

2.風量變化圖示如右：

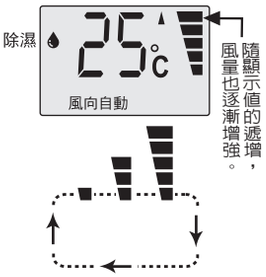

註：1. 除濕運轉行程依下所述。

除濕運轉方面

室溫	壓縮機運轉 — 停止	風扇馬達
約26℃以上	壓縮機運轉	設定風量
約25~23℃	3 — 6分鐘	微風
約22~20℃	2 — 6分鐘	微風
約19℃以下	1 — 6分鐘	微風

例：當室溫24℃時，壓縮機即作運轉3分鐘，停止6分鐘，循環作以降低室內濕度。

2. 在濕度高的狀態下運轉會造成出風口結水。
3. 除濕行程時溫度調節無效。

使用方法

送風運轉

①、按 功能選擇 按鈕，選擇送風。

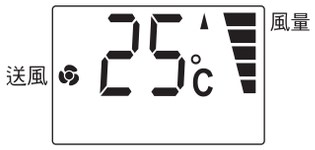

註：功能選擇鍵之循環如下：

冷氣機：冷氣 → 除濕 → 送風

②、按 停止/運轉 按鈕，啓動冷氣機。

（本體運轉燈亮）

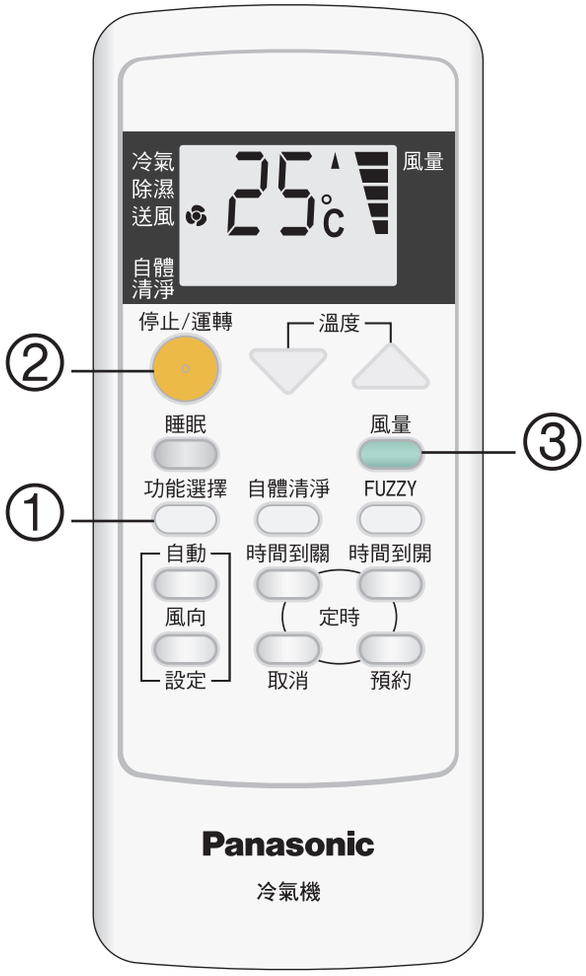

③、按 風量 按鈕，調整風量。

（強、弱、微）

註：

1. 在送風運轉行程下，調節溫度是無法改變室内溫度。（若須降低室溫須使用冷氣行程）
2. 風量變化圖示如下：

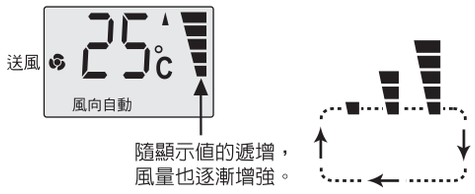

使用方法

風向、 FUZZY功能使用

①、**風向設定** 按 自動 風向 設定 按鈕，調整左、右風向角度。

按此按鈕左、右風向導片自動擺動（遙控器顯示風向自動）

自動 風向 設定

按此按鈕左、右風向導片停止擺動，吹出風向固定。

註：風向改變注意事項

- 請勿用手轉動左、右風向導片之方向。
- 欲調整左、右風向時先按下風向自動鍵，待導風片轉至所需位置時，再按下風向設定鍵即可。
- 想改變上、下風向時可用手扳動上、下風向調節葉片。

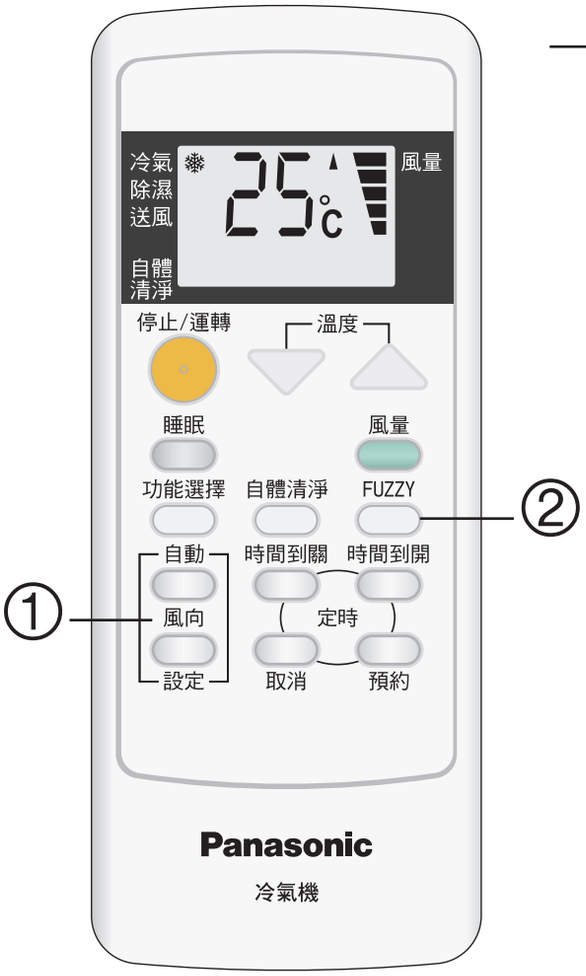

②、**FUZZY運轉** 按 FUZZY 按鈕，（本體FUZZY燈亮），冷氣機進入FUZZY自動控制行程。（再按一次取消FUZZY功能）

註：FUZZY注意事項
（本功能必須為“冷氣”運轉下方為有效）

- FUZZY功能設定中，風量由微電腦自動調整，風量切換無效。（當FUZZY功能取消後，風量可能與遙控器上所顯示的設定風量不同）
- 第一次送電後，運轉溫度自動控制24℃，而後若有調整設定溫度時則自動記憶設定溫度，以供下一回FUZZY行程之運轉設定溫度。
- 停電後，上述記憶自動消失。

使用方法

睡眠、自體清淨運轉功能使用

①、**睡眠功能** 按 睡眠 按鈕，（本體睡眠燈亮），冷氣機進入睡眠行程。（再按一次取消睡眠功能）

（冷氣睡眠行程溫度變化如右圖）

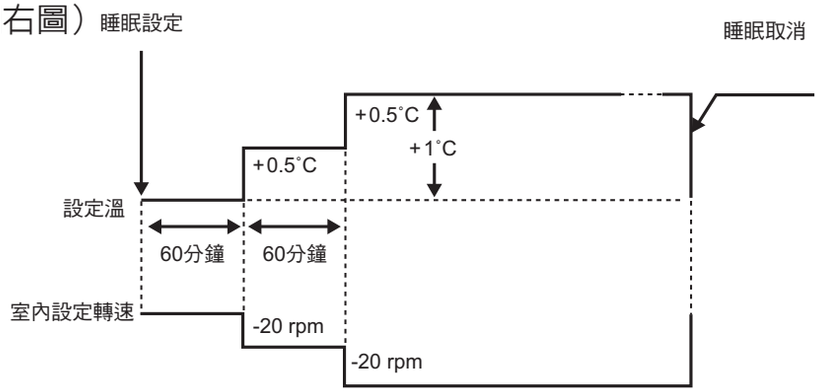

②、**自體清淨功能**

- 按 自體清淨 按鈕，可進入自體清淨行程。(再按一次則取消)
- 當遙控器自體清淨訊號顯示時，若用遙控器起動冷氣機，此時自體清淨功能也會同時動作。

機體顯示部如下說明：

- 自體清淨行程時“自體清淨”燈閃爍，結束時“自體清淨”燈亮。。
- “自體清淨”行程時，由微電腦自動控制，行程時間約1分30秒～4分30秒。
  (“自體清淨”行程中，室內機風扇會停止運轉屬正常狀況，此時風向自動會停止擺動，風量無法切換)
- 使用此功能時可減少機體內部異味的產生。(如初開機時)

註：在“除濕”及“送風”行程時，按“自體清淨”按鈕，即進入“冷氣”自體清淨行程。

定時預約方法

以1個小時為單位，可設定至12小時內之開、關機時間

設定預約開機時間

請於機體停止中進行預約。
在預約時間後機體會開始運轉。

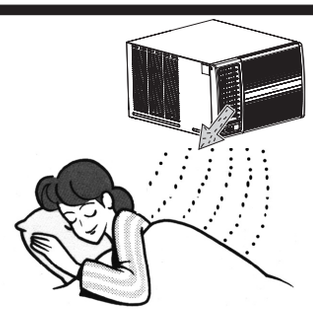

❶ 按〝時間到開〞設定「開機時間」

- 每壓一下按鈕，設定時間依6、7、8…12、1、2…5方式改變（下次預約時顯示器上的時間為前次的時間）
- 若將按鈕壓著不放，則將自動增1小時的設定時間。

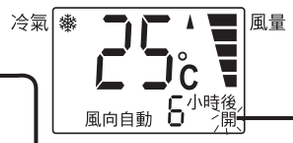

「開」字會閃爍

〝嗶〞

❷ ■按「預約」則發出

- 遙控器顯示部「開」字亮。
- 機體在運轉中，按〝預約〞〝時間到開〞訊號無效。

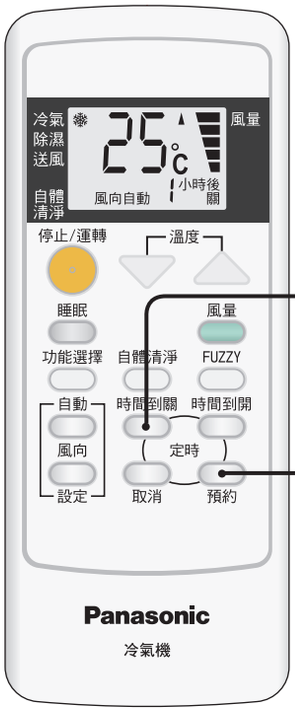

設定預約關機時間

請於機體運轉中預約（停止中無法預約）
在預約時間後機體停止運轉。

❶ 按〝時間到關〞設定「關機時間」

- 每壓按鈕一下設定時間則為1、2、3、4…12、1、2…的方式改變。（下次使用時顯示器上的時間為上次設定的時間）
- 若將按鈕壓著不放，則將自動增1小時的設定時間。

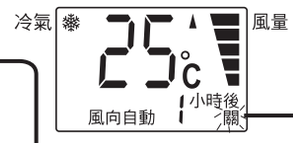

「關」字會閃爍

〝嗶〞

❷ ■按「預約」則發出

- 遙控器顯示部「關」字亮。
- 冷氣待機中，按〝預約〞〝時間到關〞訊號無效。

備　註

- 無法同時設定開機及關機時間。
- 遙控顯示器上的預約時間顯示，每運轉經過1個小時，顯示部數值為剩餘預約時間值。
- 在定時預約進行中，按“停止／運轉”按鈕將取消定時預約。（機體定時燈滅）
- 停電後請重新設定所需之功能。

取 消 預 約

- 按〝取消〞按鈕（機體定時燈滅）

變 更 預 約 時 間

- 重新設定定時預約。

冷氣機正確的使用方法

適當的設定室內溫度
- 請利用溫度調節鍵設定適當的溫度（一般而言適當的溫度為室內外溫差5˚C），當溫度過高或過低時，反而使人體不舒適。
- 室溫調高1˚C時可節省約10%的電費。

避免陽光直射及室外空氣的侵入。
- 在陽光容易照射的窗戶上，請裝置窗簾或百葉窗。
- 室內請儘量避免放置會產生熱的器具。
- 門窗在非必要時，請勿開啓。
- 請注意不要讓冷氣由各縫隙間散失。

選擇最需要冷氣的風向
- 請利用前述風向調節方法，讓冷氣吹向您最需要的方向。

清掃保養及其他

安裝場所

■ 安裝場所是否乾燥，無陽光照射且通風良好？（和外物距離為吹出口1公尺吸入口15公分以上）。

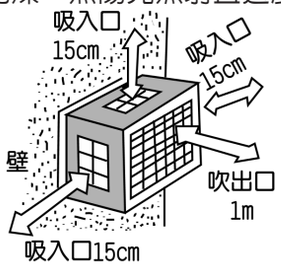

■ 在溫泉地區硫磺氣，或二氧化硫容易產生之地方，以及海邊，機械工廠等特殊場合安裝冷氣機時常因零件腐蝕而產生故障，此時，可先向經銷店接洽。

電氣工事

■ 冷氣機電源是否為專用電路，插座保險絲或無熔絲開關是否為專用者。

■ 若冷氣機和其他電器共用電路時保險絲及無熔絲開關恐怕會經常燒毀或跳開。

■ 為防止漏電危險，請一定要安裝接地線。

年度使用前

❶ 清除室外空氣吹出口、吸入口、室內空氣吹出口、吸入口附近之障礙物。

❷ 請確認空氣濾網是否情況良好。

保養

■冷氣機長久使用後，由於內部灰塵、雜物等積存，可能使其性能降低，或者除濕水之排除不很順暢此時請和經銷店連絡。

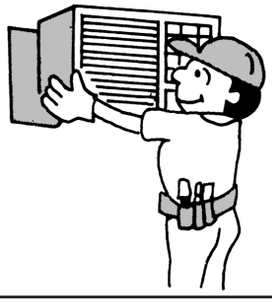

顧客點檢項目

■ 每年使用前，請點檢下列項目，若有異常現象，請連絡經銷店。

每年一回

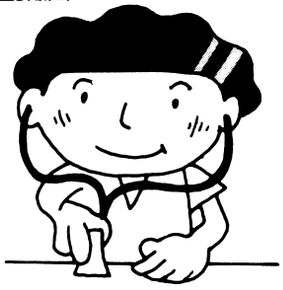

- 安裝架是否腐蝕厲害，安裝狀態是否危險。
- 接地端子是否牢固固定，接地線是否斷線。

年度使用後

- 晴天時，設定送風功能強風運轉，啓動冷氣機，運轉半天，使冷氣機充分乾燥。
- 將插頭拔下。
- 清掃空氣濾網及外表。

清掃保養及其他

- 清掃保養前，請注意一定要將冷氣機停止運轉，並將插頭拔下。
- 手濕時，請勿使用按鍵及拔取插頭，以防觸電之危險。

空氣濾網的清掃

● 空氣濾網的取出方法

1. 吸入窗體左右側下方向外拉。（如圖所示）
2. 將打開的吸入窗體，往上掀到第一聲〝卡〞出現時，即可將手移開。（此時吸入窗體會定位）
3. 手持濾網，下方柄架往上提再往前拉，即可取出如下圖順序所述。

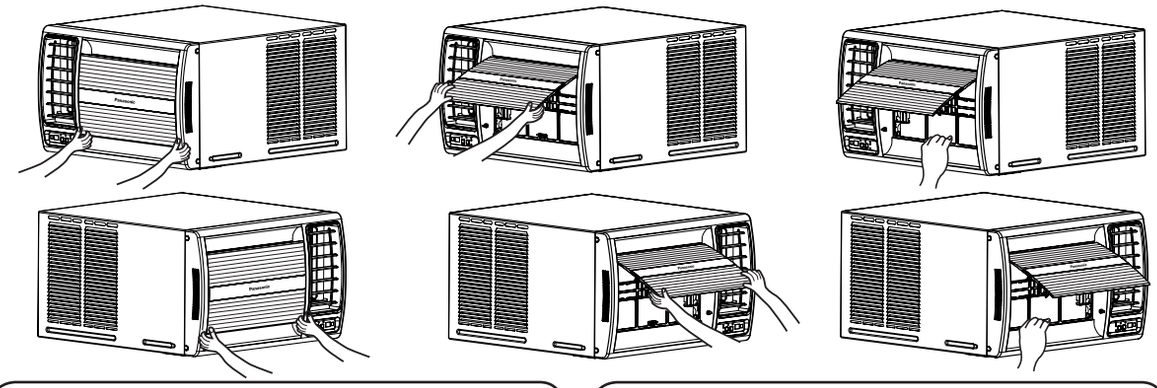

- 濾網可用水（低於40˚C）洗滌後晾乾，當特別髒時，亦可用廚房所使用的中性洗潔精洗滌。
- 空氣濾網清洗後請勿使用吹風機熱風直接吹或在太陽下曝曬，以免收縮變形。
- 空氣濾網尚未裝回機體前請勿運轉機體，否則將失去除塵效果，而且機體容易污損。
- 因環境關係，濾網污濁程度會有差異，可自行提早清洗。

- 本機體附帶有濾網清洗指示燈及復歸鍵。
- 重新計時時，請按一下〝清洗復歸〝按鍵。
- 當機體運轉時間累計360小時後，在每次開機或關機時〝濾網清洗〞燈閃爍30秒後熄滅，以提醒您清洗〝空氣過濾網〞。
- 停電時或插頭拔掉時，也會重新計時。

四合一全程清淨濾網說明

四合一全程清淨濾網成份功效：

1. 剋菌清：抑制病毒的活動。
2. 除霉速：針對細菌，霉菌具有分解病毒之蛋白皮膜，使其不活化之效果。
3. 備長炭：能廣泛吸收各類異味。
4. 抗敏速：抑制過敏原的抗原性。

註：可使用長達3年

（濾網髒污時，請將濾網取出，輕拍表面將粉塵、棉絮清除即可。

本清淨濾網請勿用水清洗以免影響其功效。

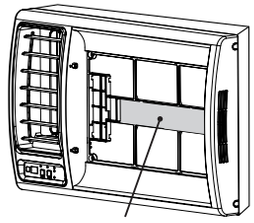

- 四合一全程清淨濾網取下步驟
  1. 請參照空氣過濾網的取出方法（如上述）取出濾網。
  2. 再依圖示之方向將四合一全程清淨濾網取出。
- 四合一全程清淨濾網裝上步驟依照取下步驟反向操作。

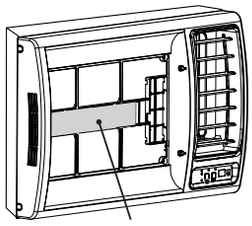

外表及吸入窗體的清洗

外表之清掃

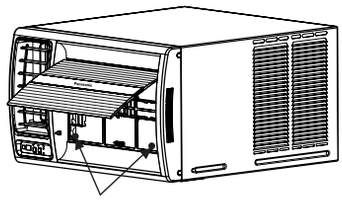

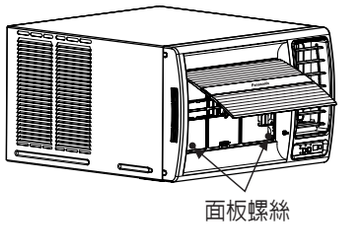

- 外表不潔時，請用軟布擦拭清潔，注意不可用苯類溶劑等化學藥品，否則將會損害其外表塗裝等。
- 如欲拆卸面板清潔時，請先關掉電源，再將面板下方兩側之面板螺絲鬆開，即可拆下面板。
- 清潔完畢，請依拆卸面板之步驟，反向操作。

吸入窗體取下方法

■請務必以兩手裝卸吸入窗體

① 從吸入窗體左右下側向上掀至定位點。

② 將打開的吸入窗體，往上掀直到有第一聲〝卡〞產生時，移開雙手，吸入窗體會定位在固定的角度。

③ 再稍向上掀，在接近約90度之角度時，吸入窗體向上，即可取下。

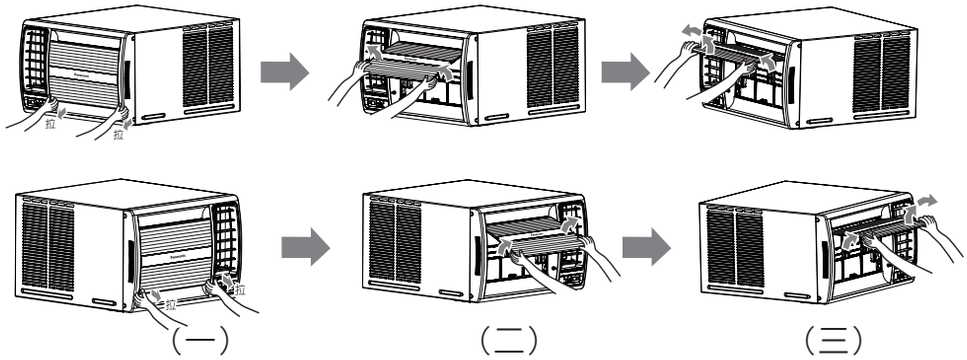

吸入窗體安裝方法

① 將吸入窗體插入與機體略90度如圖所示。

② 往下壓時會產生〝卡〞一聲，表示吸入窗體有定位，即可再往下壓直到與機體同平面。

③ 按左、右下方的〝底〞部，使吸入窗體扣住面板本體。

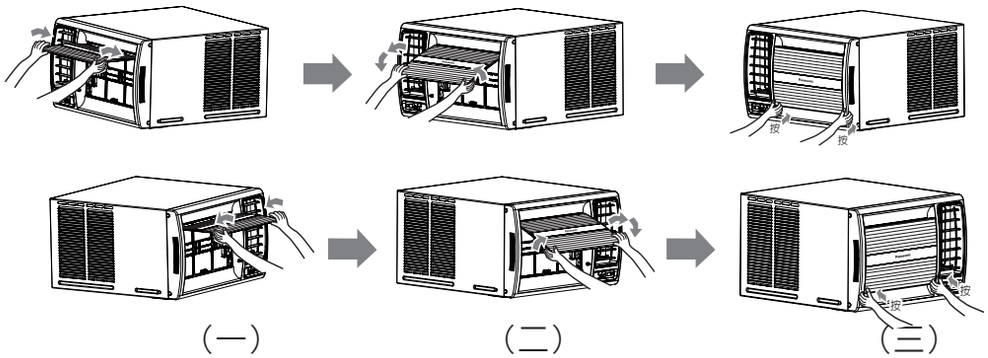

商請修理前的確認事項

在商請經銷店修理前，請先確認下列事項：

完全無法運轉時 → 請確認

- 插頭是否牢固的插入插座內。
- 無熔絲開關，保險絲是否跳開及燒斷？
- 是不是停電了？

感覺不太冷時 → 請確認

- 溫度調節器是否操作不正當？請利用調節鍵，向下調整。
- 空氣濾網是否太髒？
- 吸入口及吹出口前面是否有障礙物？
- 房間門窗是否關好？

懷疑故障發生時

下列事項，並非故障，請安心使用：

- 冷氣機吹出霧狀冷風
  室內空氣接觸到吹出低溫冷氣而產生霧狀。

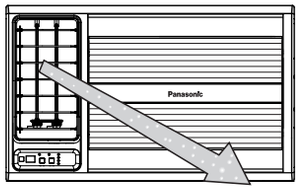

- 偶爾有「ㄉㄨㄣ」的聲音，由前面葉窗偶爾由於溫度變化關係，產生之伸縮音。

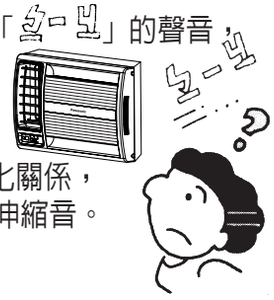

- 好像有流水聲音，此為冷氣機內部冷媒之流動音。

緊急處理方法

有下列情況，請拔下插頭，並立即向經銷店連絡

- 電源線及插頭異常發熱，外表塑膠有剝落或熔解現象？

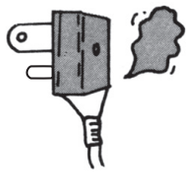

- 按鍵操作不順暢或不容易操作時。
- 異常現象發生時！

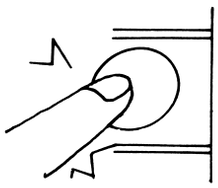

- 無熔絲開關常跳開或保險絲常燒斷。

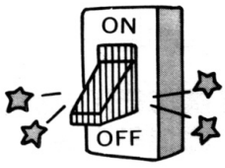

- 冷氣機在使用時，若有怪音發生時，請洽詢直屬服務站或經銷商。

規格 ● 性能

機型	CW-N22S2	CW-N22SL2	CW-N22S1
商品名稱	冷氣機		
電源	單相220V 60Hz		單相110V 60Hz
冷氣能力kW	2.2		
運轉電流A	2.90		6.20
消耗功率W	632		660
冷氣季節性能因數（kWh/kWh）	3.65		3.49
重量kg	35		
外形尺寸(寬*高*深)mm	560*340*610		
附屬品	1.導水彎管 2.安裝器具 3.遙控器 4.四合一全程清淨濾網 5.排水皿		

註、特性值依CNS（中華民國國家標準規格）室內 DBT：27˚C WBT：19˚C (47%RH) 室外 DBT：35˚C WBT：24˚C (40%RH) 之標準條件，於實驗室測定。

RH：相對濕度

※所標示之機種以實際生產販賣為準。

※規格性能表之內容，以顧客所購買之機種對照上表。

※配線及保險絲容量依國家標準。

※機體裝入時向後下傾約5mm，再將排水管半堵住，以使本機種輔助散熱功能充份發揮。

廢電器處理方法

根據環保署的規定，四機一腦（電冰箱、洗衣機、電視機、冷氣機、電腦）於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。

當您的舊冷氣機要廢棄時，請依下列方式處理

1. 當購買新冷氣機時，汰換之舊冷氣機可委由經銷商運回處理。
2. 請洽資源回收免費服務專線。

   免費服務專線0800-085-717（您幫我－清一清）

請勿自行隨意丟棄，以免造成環境污染，謝謝合作！

台灣松下電器股份有限公司委製
新北市中和區員山路579號
(02) 2223-5121

冷(暖)氣機安裝確認點檢表(窗型)

※感謝您購買Panasonic冷(暖)氣機，爲確保冷(暖)氣機能正常運轉及避免不良發生，安裝完成後請依照下列點檢事項逐一進行確認

□ 是否確實將安裝架固定鋼釘及機體固定用螺絲裝入定位，以免機體有掉落危險

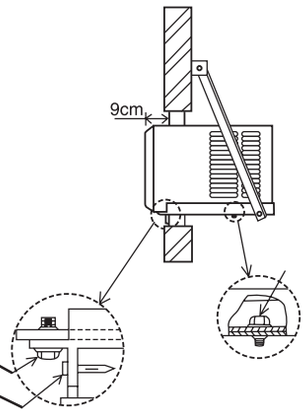

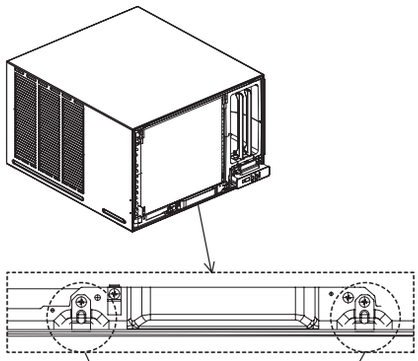

□ 是否確實將所有機體固定鐵片鎖緊，以免機體有脫落的危險

□ 安裝後是否確保前高後低，機體向後下傾斜約 5~10mm，以利排水順暢

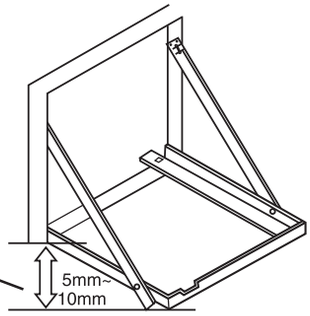

□ 室外側散熱空間是否確保適當距離，以免散熱不良

□ 集水皿、排水彎管及防逆水環是否正確接上，排水管是否牢固，以避免冷凝水滴出

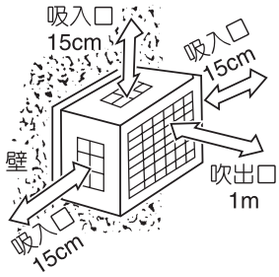

※安裝完成後冷(暖)氣性能及操作點檢：

□ 運轉電壓、電流是否符合規定數值
□ 冷度及風量是否一切正常
□ 是否有異常振動或噪音
□ 操作遙控器時，運轉動作是否一切正常

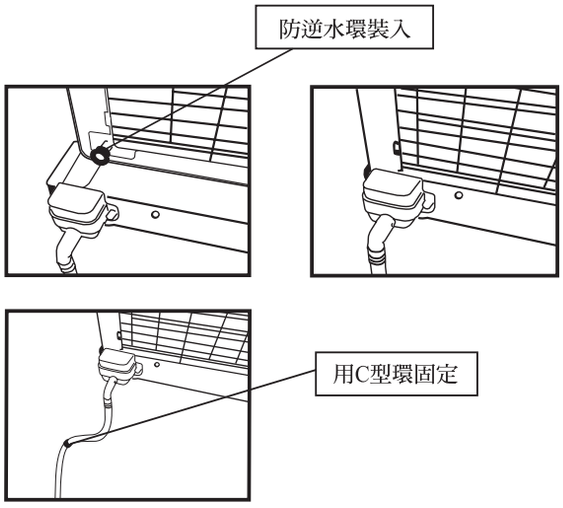

產品中有害物質的名稱及含量

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壓縮機	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
蒸發器	○	○	○	○	○	○
冷凝器	○	○	○	○	○	○
外殼板金	○	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
機體塑膠	○	○	○	○	○	○
閥門	—	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.〝—〞係指該項限用物質為排除項目。

☆ 售後服務據點一覽表 ☆

直屬服務站

站別	地　　址	站別	地　　址
宜蘭	宜蘭市校舍路 85 號	台中	台中市南屯區大墩路 280 號
花蓮	花蓮市國聯二路 153 號	豐原	台中市豐原區圓環東路 487 號
台東	台東市傳廣路 184 號	彰化	彰化市建國北路 208 號
基隆	基隆市安樂路一段 272 號	草屯	草屯鎮太平路一段 300 號
松山	台北市塔悠路 233 號	虎尾	虎尾鎮中正路 214 號
士林	台北市北投區承德路七段 162 號	嘉義	嘉義市四維路 70 號
古亭	台北市三元街 229 號	新營	台南市新營區長榮路一段 339 號
金門	金門縣金城鎮伯玉路一段 80 巷 9 號	台南	台南市福吉路 6 號
中和	新北市中和區建六路 57 號	澎湖	澎湖縣馬公市西文里 92 之 45 號
三重	新北市三重區中正北路 2-1 號	高雄	高雄市鼓山區馬卡道路 322 號
桃園	桃園市國際路二段 629 號	高雄南	高雄市苓雅區正言路 73 號
新竹	新竹市磐石里和平路 152 號	岡山	高雄市岡山區中山南路 75 號
苗栗	苗栗市中正路 46 號	屏東	屏東市建國路 223 號

維修統一受理專線：市內電話 412-8222　行動電話 (02) 412-8222

顧客商談中心專線：0800-098800

網　　址：panasonic.com.tw

VS3144C

★注意事項★

服務站因遷移而變更地址或電話號碼時，恕不另行通知，請於每次要求服務時，先確認是否為敝公司直屬服務站，若有收取費用時，請索取敝公司服務站發票。

對您長期使用的空調機進行點檢

是否有以下情況發生呢	• 無熔絲開關常常跳脫 • 運轉中有異常的聲音或振動，或發出燒焦的味道 • 室內側有漏水的現象 • 電源線及插頭有異常發熱或變色的現象 • 室內側及室外側，組裝部分發生生鏽腐蝕，造成組裝部位鬆動 • 其他異常的故障	請停止使用	為防止故障與事故，請關閉電源，並請務必與販賣店洽談點檢事宜

親愛的使用者：
為使家中冷氣機達到省電、快適的效果，在此建議您：

實　施　內　容	省電	快適
• 請務必定期清洗濾網（1～2週）	○	○
• 長期不使用時請關閉無熔絲開關，以節省耗電並確保安全	○	—
• 冷氣機運轉時因空氣對流關係灰塵易附著於熱交換器、扇葉及面板上，請定期保養清洗，必要時請洽詢直屬服務站或經銷商	○	○

誠摯的祝福您闔家健康平安

※為確保您的權益，請經銷商在保證書蓋章。

C8041-2140
2018.03